

拆卸和安装腰部支撑阀体 1 -N479-/N481-


拆卸




注意!

- 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **Kapitel**。
- 进行与燃爆式部件有关的工作（例如脱开电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。

- 拆卸多仿形座椅 → **Kapitel**。
- 沿纵向拉橡胶缓冲器 -箭头 A-。
- 同时将阀体从橡胶缓冲器中拔出 -箭头 B-。

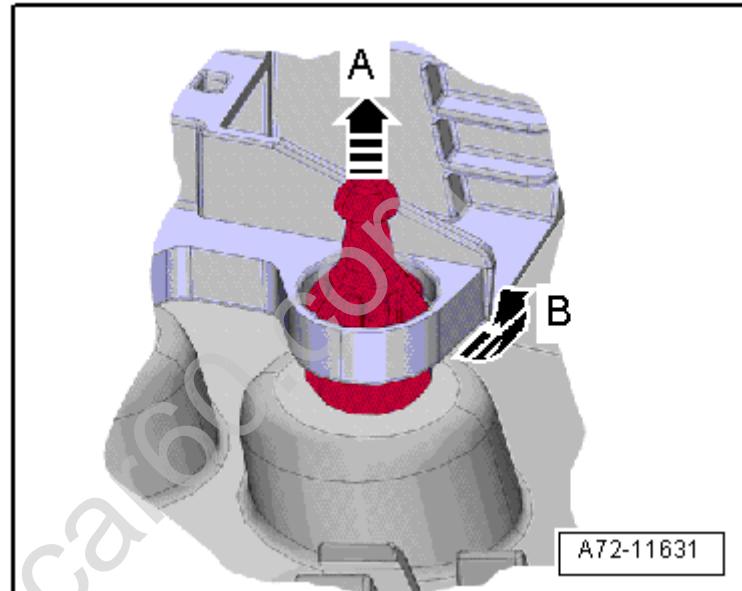

- 脱开电插头 -1-。
- 为便于再次安装，在脱开处用耐水记号笔标记气动管路。
- 在以下部位上脱开腰部支撑气垫的气动管路 → **Kapitel**。
 - a = 110 mm
 - b = 120 mm
 - c = 130 mm
- 在以下位置脱开至压缩机的气动管路 → **Kapitel**。
 - d = 30 mm

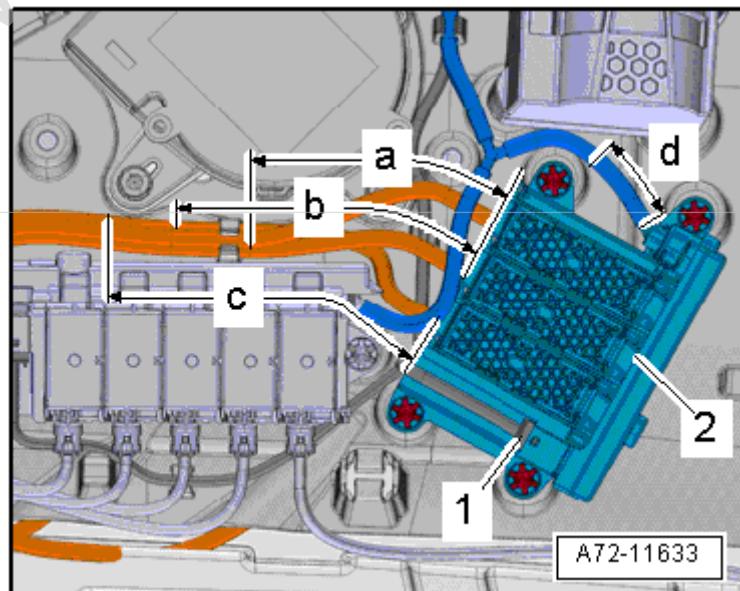

安装

- 新阀体的气动管路根据旧阀体的样板切割。
- 连接气动管路 → **Kapitel**。



注意!

- ◆

遵守有关燃爆式部件的安全规定

→ **Kapitel**。

- ◆ 进行与燃爆式部件有关的工作（例如连接电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。
- ◆ 请注意安装多仿形座椅的所有措施
→ **Kapitel**。

其余的安装以倒序进行。

安装提示：例如拧紧力矩，更换部件

→ **Kapitel** „装配一览 - 气动系统，型号
铭牌/气垫/腰部支撑“。