

更换后舱盖密封条, 高级轿车

1 - 后舱盖

2 - 后舱盖密封条


- 拆卸时, 将密封条从车身法兰上拔下。



提示

在更换密封件时, 必须清洁车身法兰, 并安装新的密封件。

- 在安装时, 将带接缝的密封件 - 箭头 - 对准汽车中部处的标记。
- 从接缝开始, 将密封条压在车身法兰的四周。

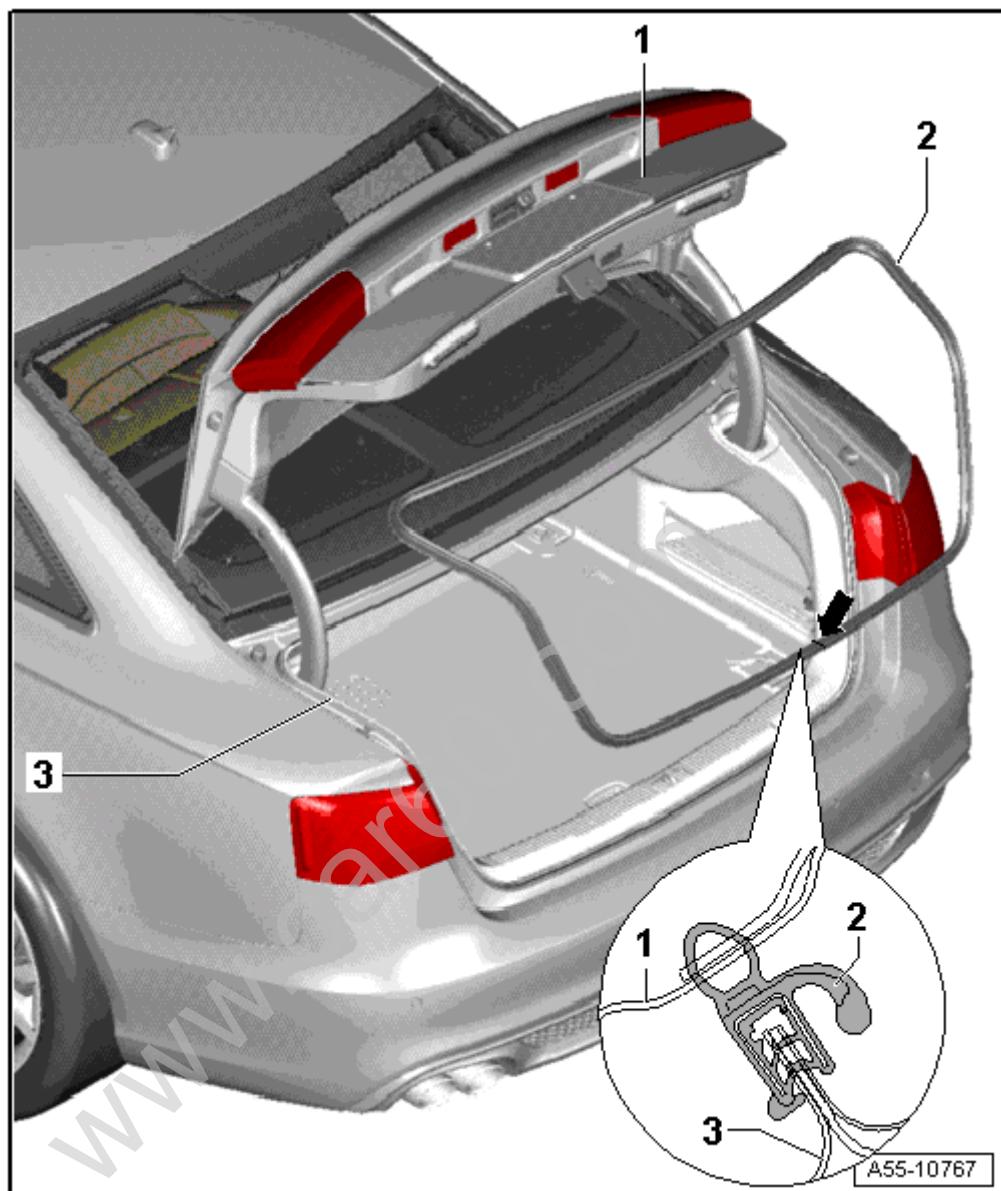

更换后盖辅助密封条

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 热风机 -V.A.G 1416-


V.A.G 1416



W00-11403

- ◆ 车门隔音膜的压辊 -3356-
- ◆ 清洗溶液 -D 009 401 04-
- 从辅助密封条上拔出两侧的卡子。


3356

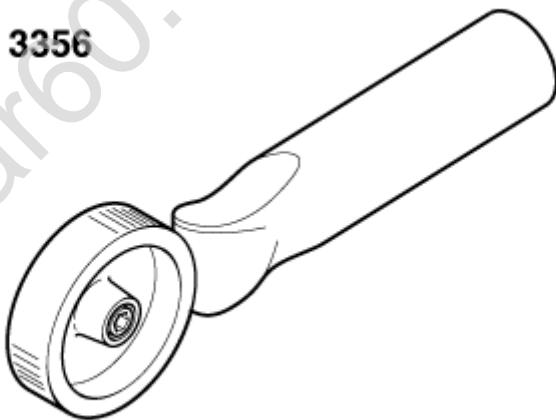

W00-0202

- 用热风机对后盖的辅助密封条部位加热并逐步将密封条拉下。
- 粘贴部位不得有残余粘接剂, 必要时清除。
- 用清洗溶液 -D 009 401 04- 清洁粘接点。
- 在两侧将辅助密封条连同密封条一起装上并推入卡子。
- 根据车体轮廓准确地矫正辅助密封条位置, 拉住拉拔辅助条将辅助密封条和后盖间的保护膜拉出并用手推紧

安装后用车门隔音膜压辊 -3356- 压紧辅助密封条。

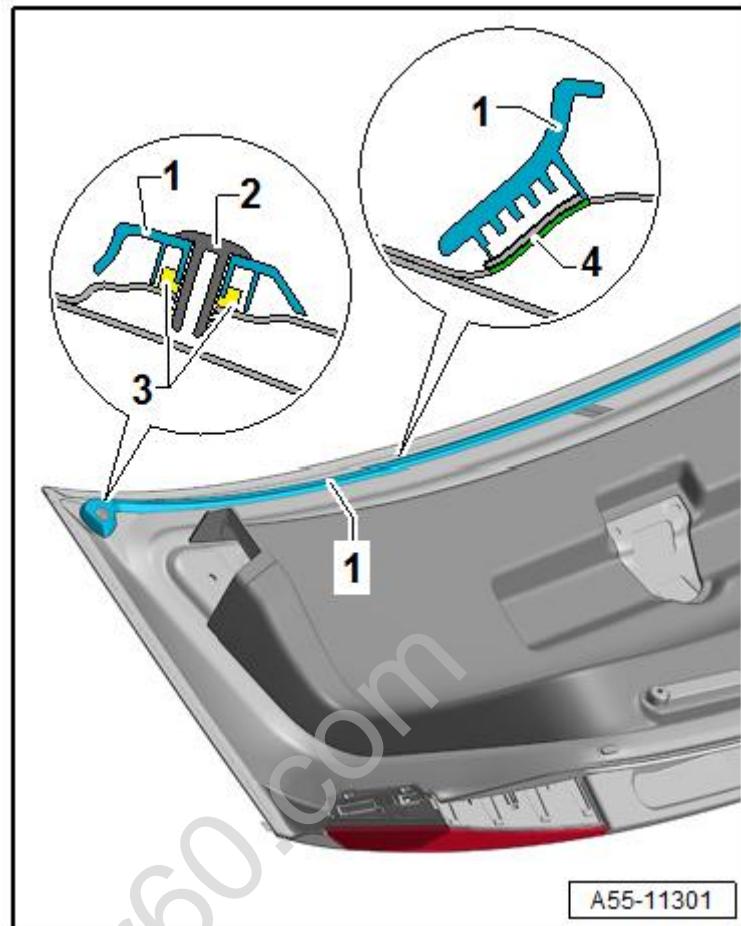

更换后盖密封条, Avant

1 - 后舱盖

2 - 后舱盖密封条

- 拆卸
- 尾部端板饰板已拆下
→ 内部车身安装工作; 修理组: 70; 行李箱饰板; 拆卸和安装前围支架饰板。
- 带他人帮助下固定住盖板防止滑落, 并将车身侧充气支撑杆从左右两侧球销上拔下。
- 拔下车身法兰四周的密封件。

 安装

提示

安装前, 必须松开盖板侧铰链, 以便能将密封条从后舱盖(扰流板前缘)和车顶之间穿过。

- 拆卸后舱盖上部饰板 → 内部车身安装工作; 修理组: 70; 行李箱饰板; 拆卸和安装后舱盖上部饰板。
- 找个帮手扶住后盖, 在盖板侧的一侧上拧出铰链上的螺栓。
- 将后盖尽量向上推, 直至能推入密封条。
- 将后盖调整到原来的位置, 重新拧入螺栓并以规定的力矩 → 第项拧紧。
- 安装时将密封件对准上部标记-箭头-, 并沿四周按压到车身法兰上。

3 - 车身法兰

