



装配一览 - 前部底板饰板

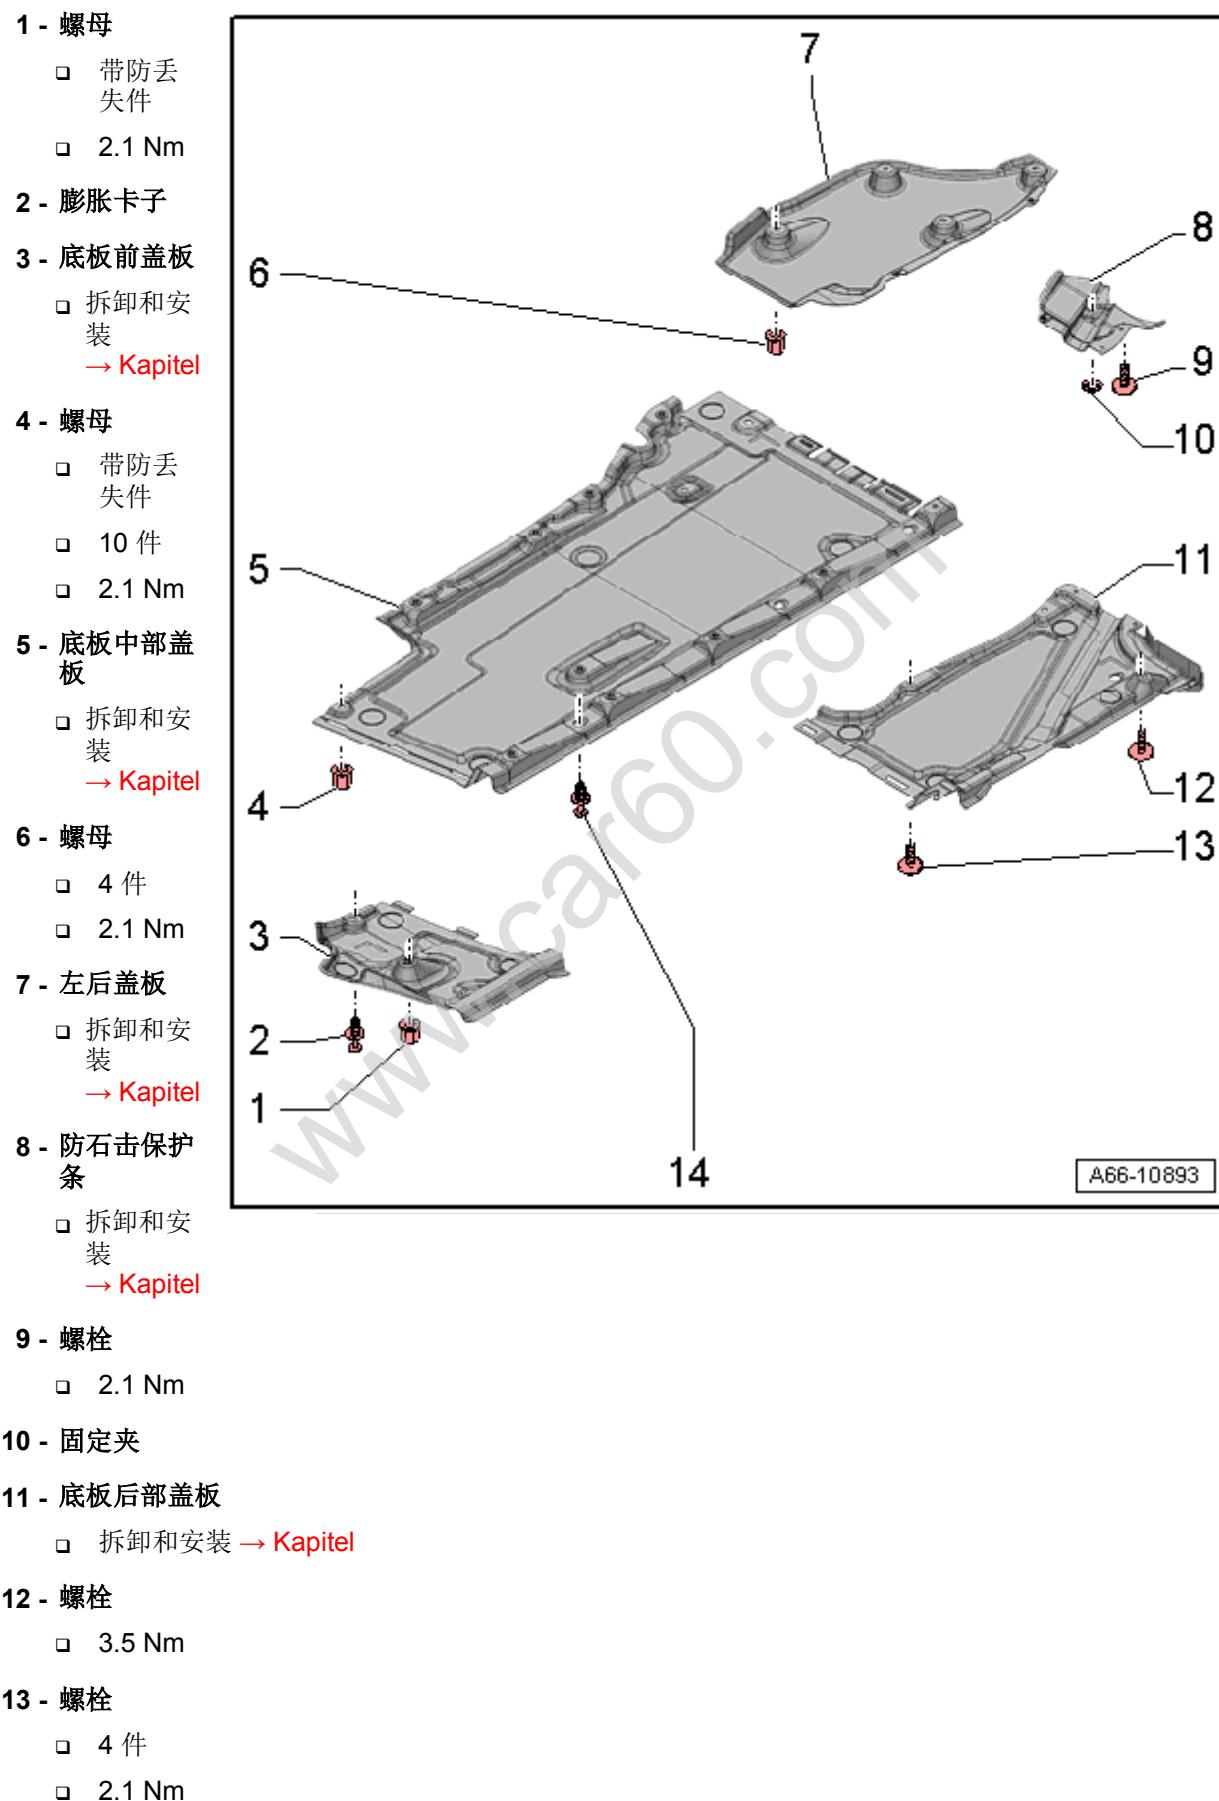

14 - 膨胀卡子

装配一览 - 后部底板饰板

-

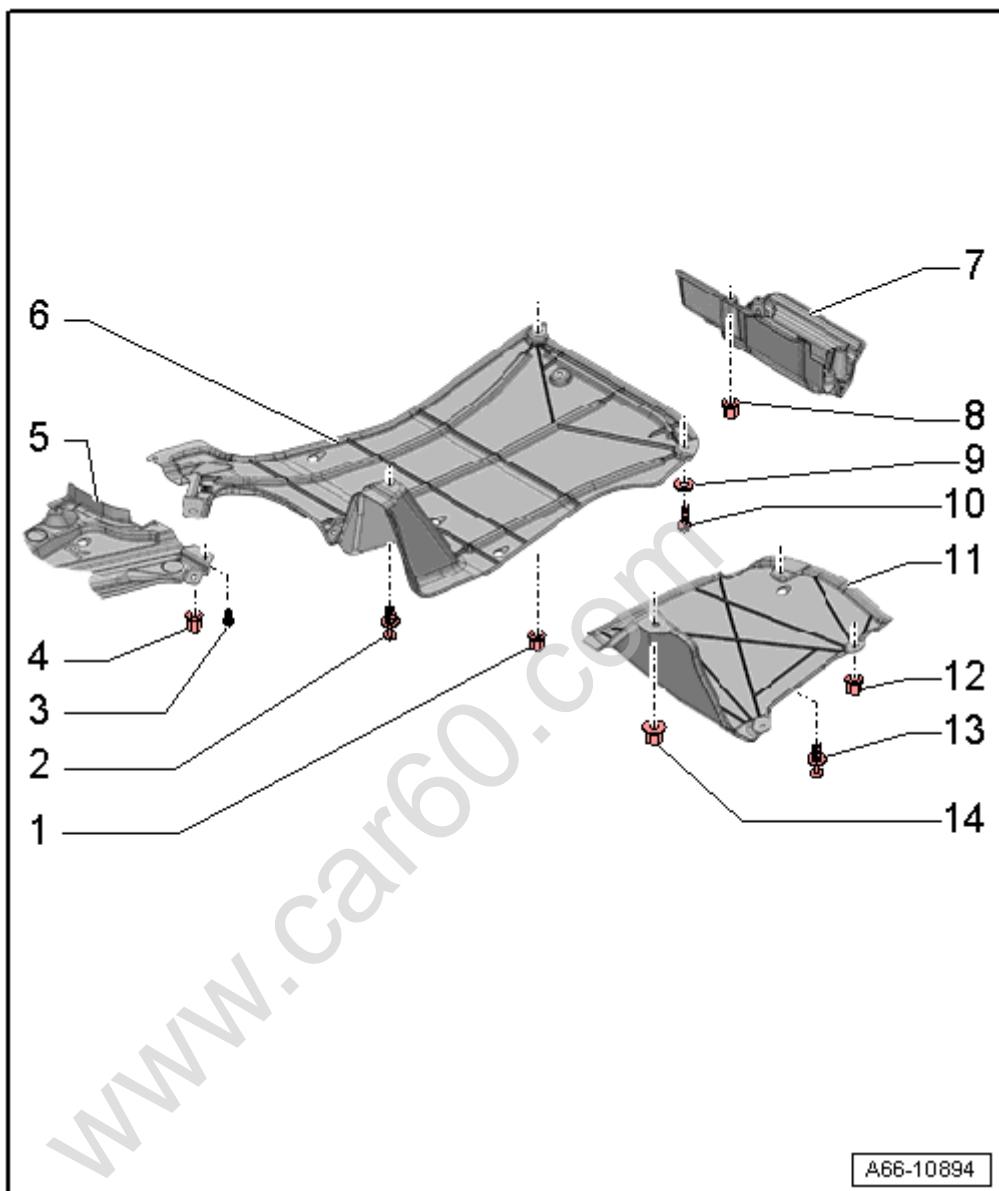

拆卸和安装底板前部盖板

拆卸


- 拧出螺母 -3-, 拆下膨胀卡子 -1-。
- 将前部盖板 -2- 向前从卡子中拉出。
- 取下前部盖板。

安装

安装以倒序进行。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 底板饰板“.

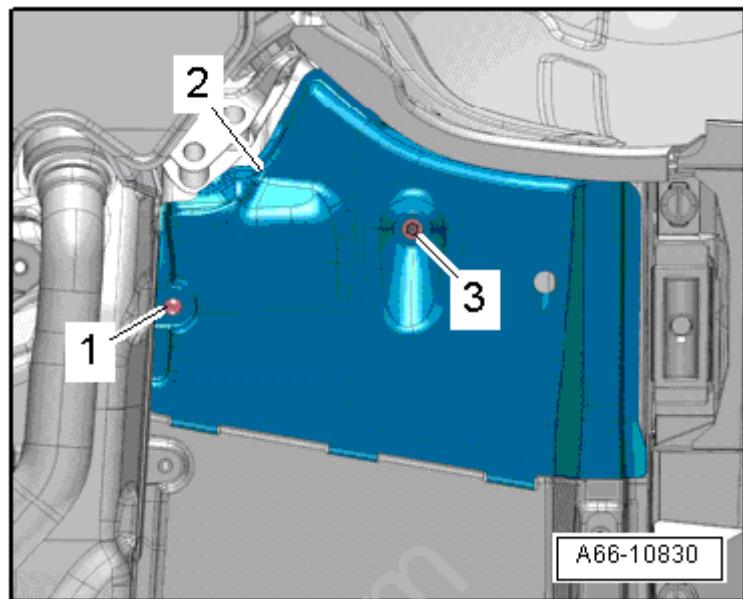

拆卸和安装底板中部盖板

拆卸


- 拆卸底板前盖板 → **Kapitel**。
- 拆下膨胀卡子 -4、8-, 拧出螺母 -1、2、5、6、7-。
- 将中部盖板 -3- 向前从卡子中拉出。
- 取下中部盖板。

安装

安装以倒序进行。

拧紧力矩

- ◆ → **Kapitel** „装配一览 - 底板饰板“.

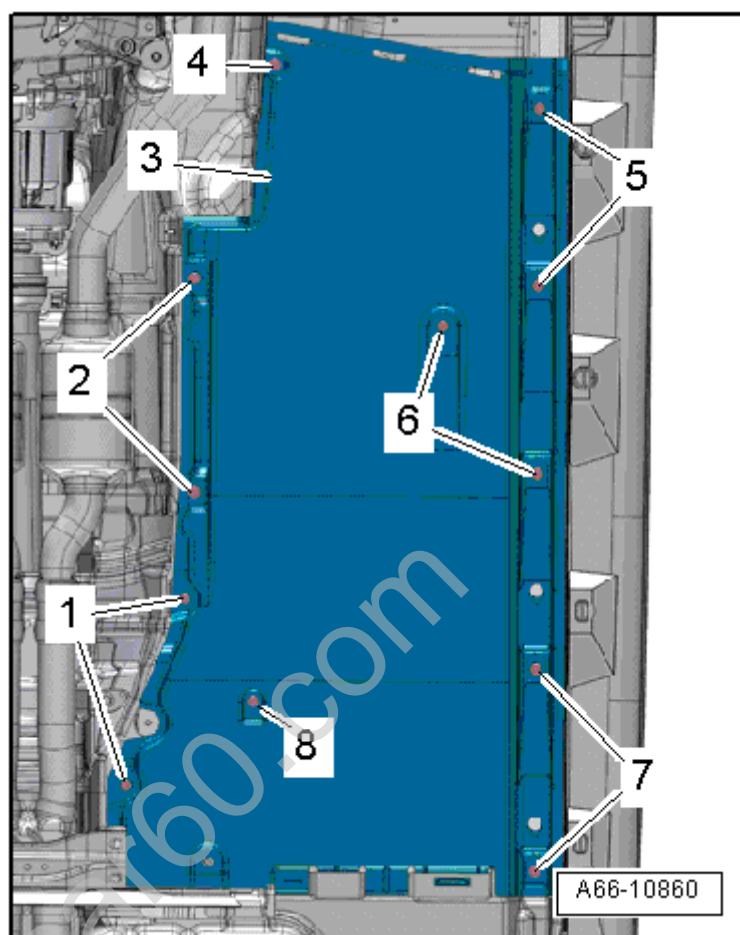


拆卸和安装底板后部盖板

拆卸

汽车左侧:

- 拧出螺栓 -1、3、6-。
- 将螺母 -5- 从中部盖板 -4- 上拧下。
- 将后部盖板 -2- 向后从卡子中拉出。
- 取下后部盖板。

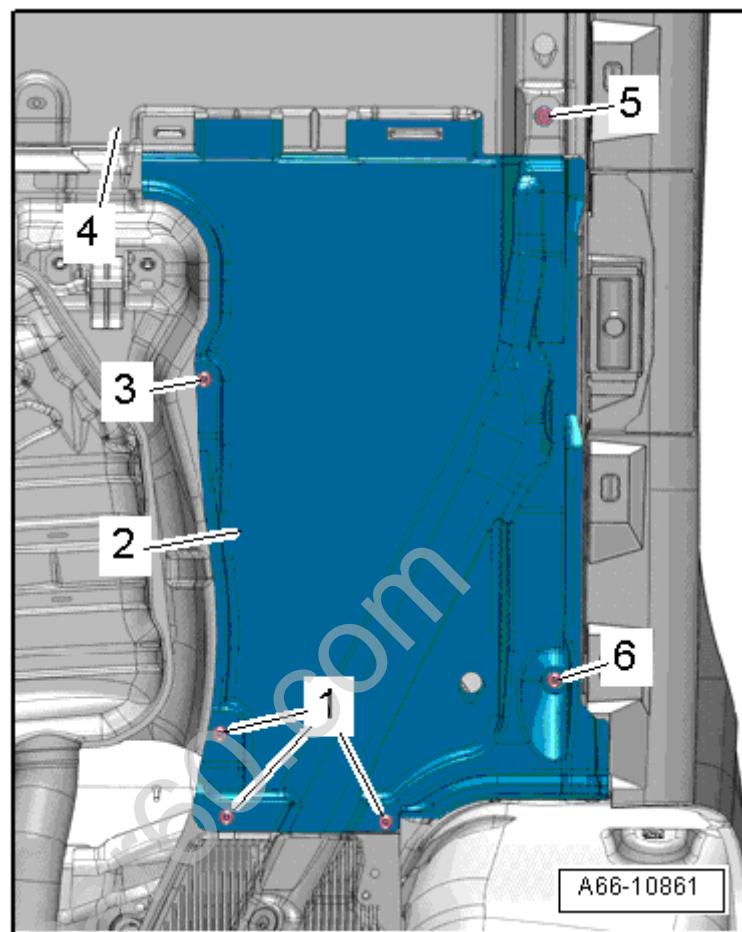

汽车右侧:


- 拧出螺母 -5- 和螺栓 -1、6-。
- 将螺母 -3- 从中部盖板 -4- 上拧下。
- 将后部盖板 -2- 向后从卡子中拉出。
- 取下后部盖板。

安装

安装以倒序进行。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „**装配一览 - 底板饰板**“.

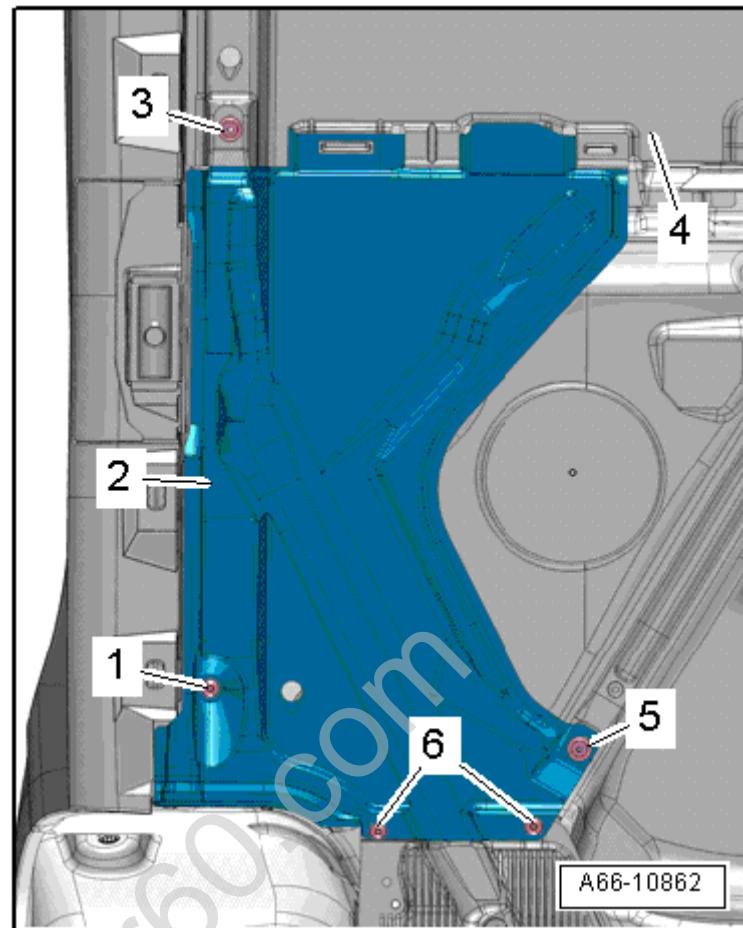

拆卸和安装底板左后盖板

拆卸


- 拧出螺栓 -1、2- 和螺母 -箭头-。
- 拆下后部盖板 -3-。

安装

安装以倒序进行。

拧紧力矩


- ◆ → Kapitel „装配一览 - 底板饰板“.

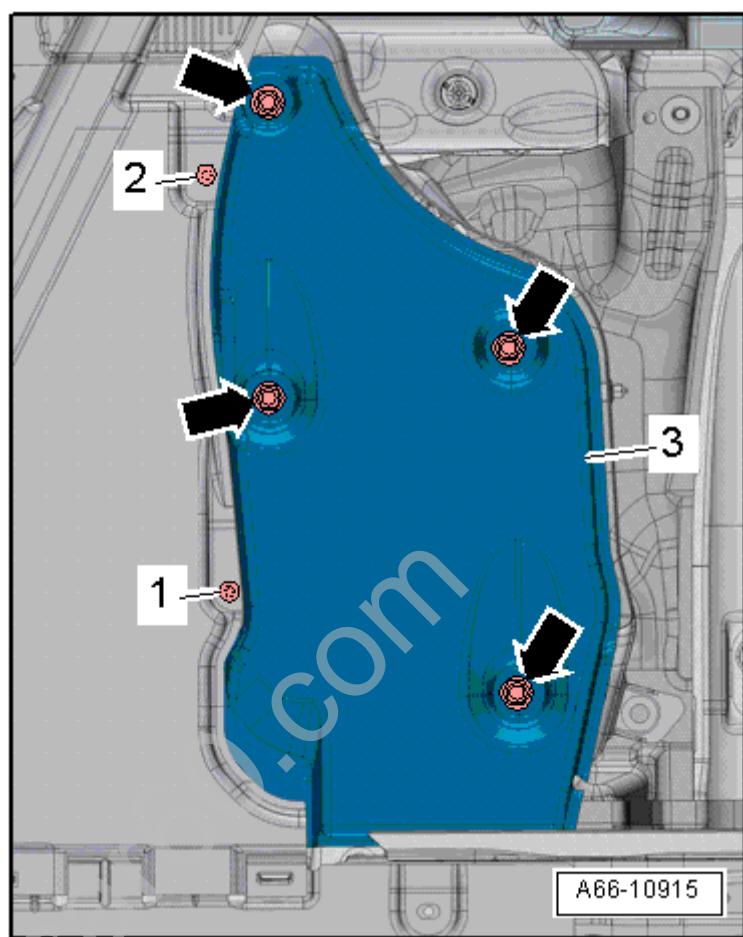

拆卸和安装防石击保护条

拆卸

- 拧出螺栓 -2、3-, 取下固定卡子 -4-。
- 取下防石击保护条 -1-。

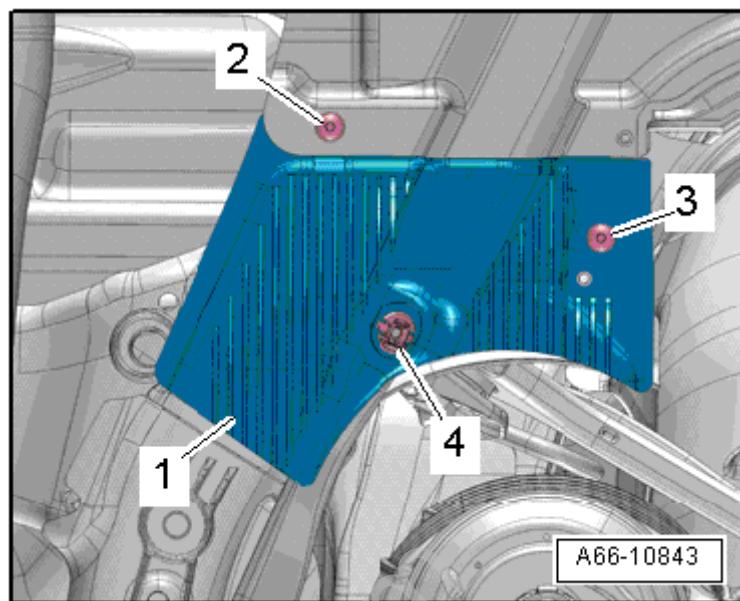


- 如要取下固定卡子 -3-, 将解锁拨杆 -2-
- 用一把细长的尖嘴钳松开 -箭头 A-,
然后从固定销 -1- 上压下 -箭头 B-。

安装

安装以倒序进行。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 底板饰板“.

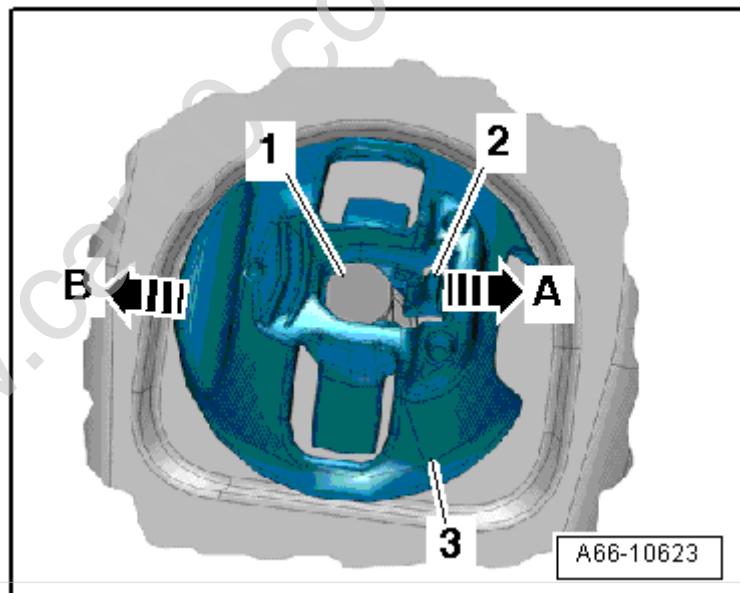

拆卸和安装备用车轮槽前部盖板

拆卸


- 拧出螺母 -箭头-。
- 取下备用车轮槽前部盖板 -1-。

安装

安装以倒序进行。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 底板饰板“.

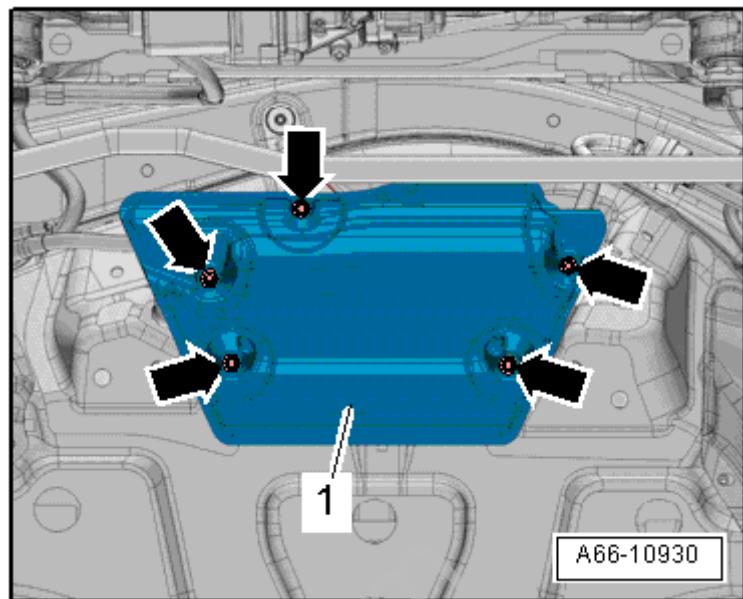

拆卸和安装中部盖板

拆卸


- 松开膨胀卡子 -1-。
- 拧出螺母 -5、7、8- 和螺栓 -6-。
- 拧出螺栓 -3-, 同时应注意垫圈 -4-。
- 拆下中部盖板 -2-。

安装

安装以倒序进行。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 底板饰板“.

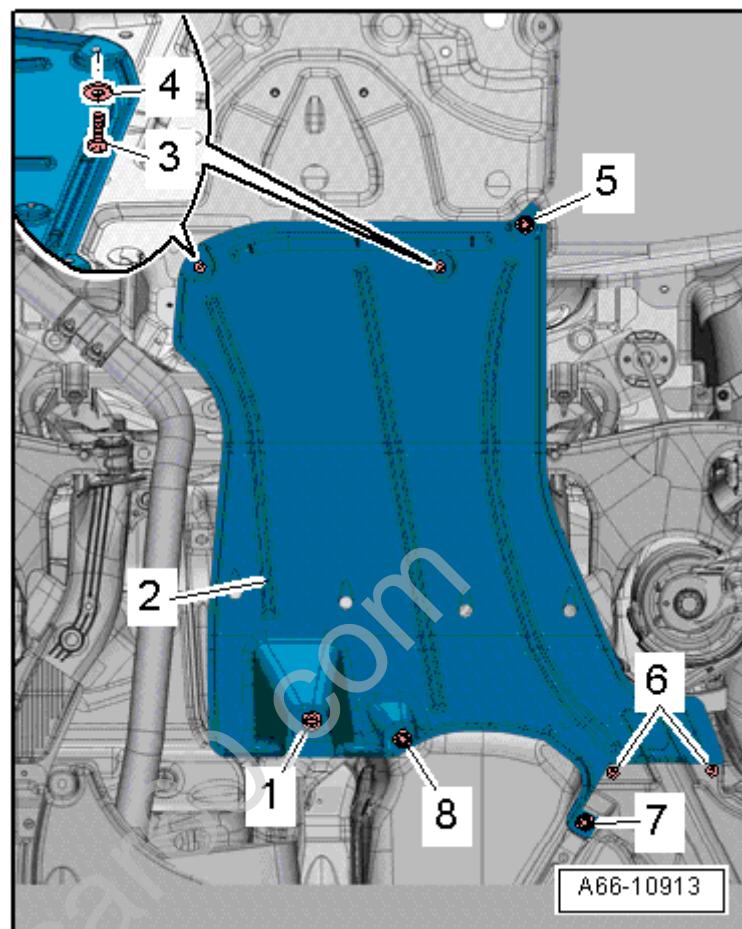

拆卸和安装右后盖板

拆卸


- 松开膨胀卡子 -6-。
- 拧出螺母 -3、4、7- 和螺栓 -2-。
- 将中部盖板 -1- 略微向下压，并取下右后盖板 -5-。

安装

安装以倒序进行。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 底板饰板“.

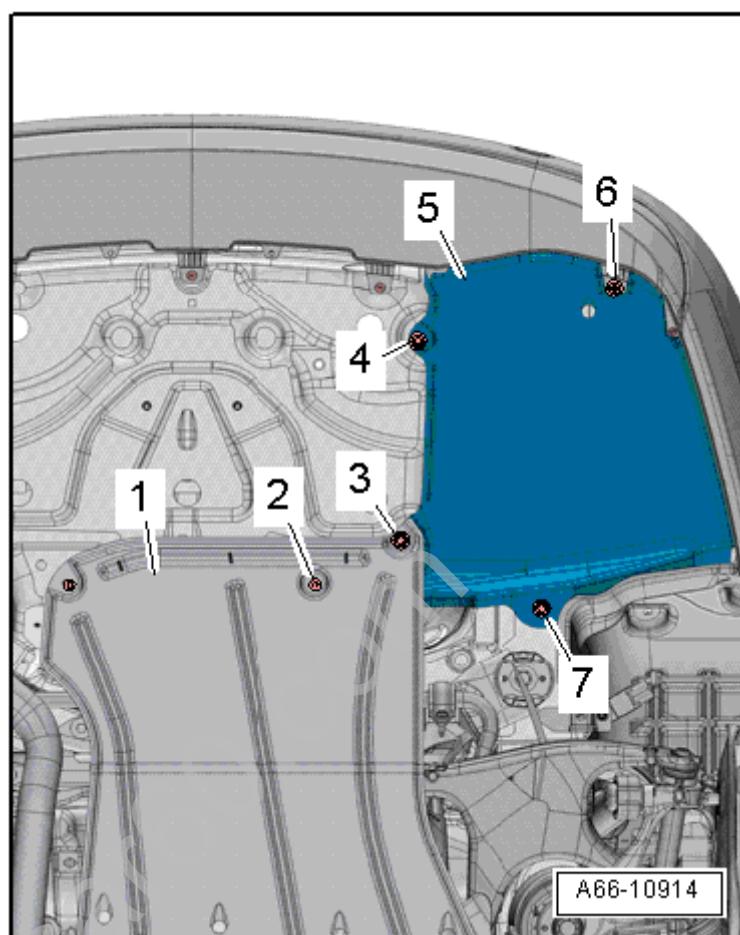

拆卸和安装通道桥架


拆卸

- 在左前盖板 -3- 上拆下膨胀卡子 -8-。
- 拧出螺母 -1、2-。



提示

无须注意-图中位置 4 - 7-。

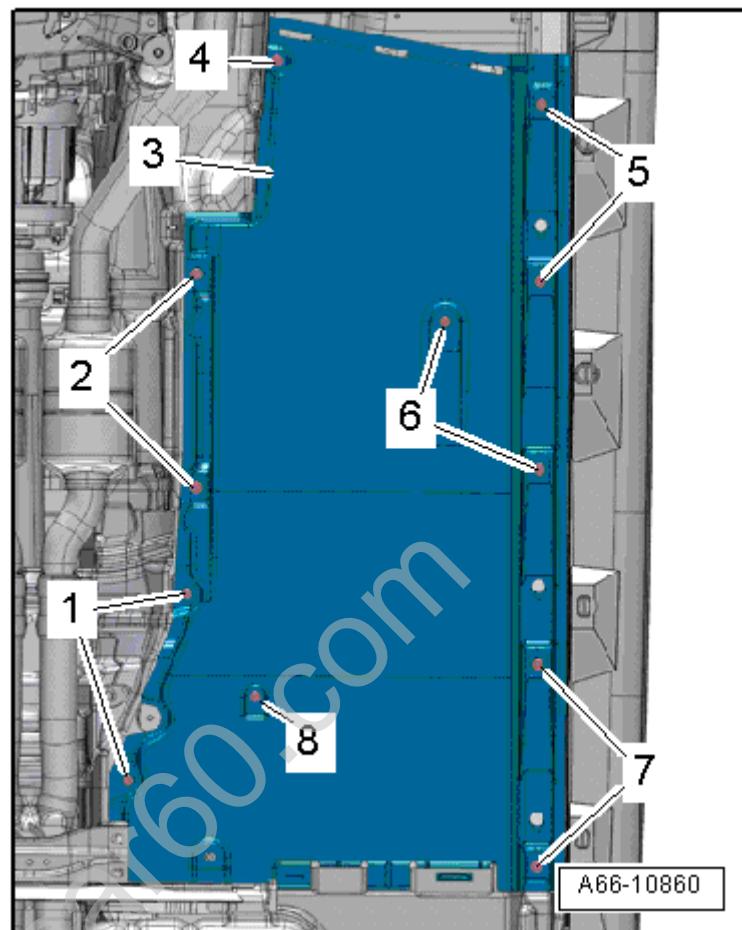

- 拧出螺栓 -1、3、4、5-。
- 取下横支撑 -2-。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 安装底板中部盖板 → **Kapitel**。

拧紧力矩

- ◆ → **Kapitel** „装配一览 - 隔热板“.

