

Audi A6

电路图


编号 50 / 1

05.2012

车库门遥控器

自 2011 年 1 月起

电路图

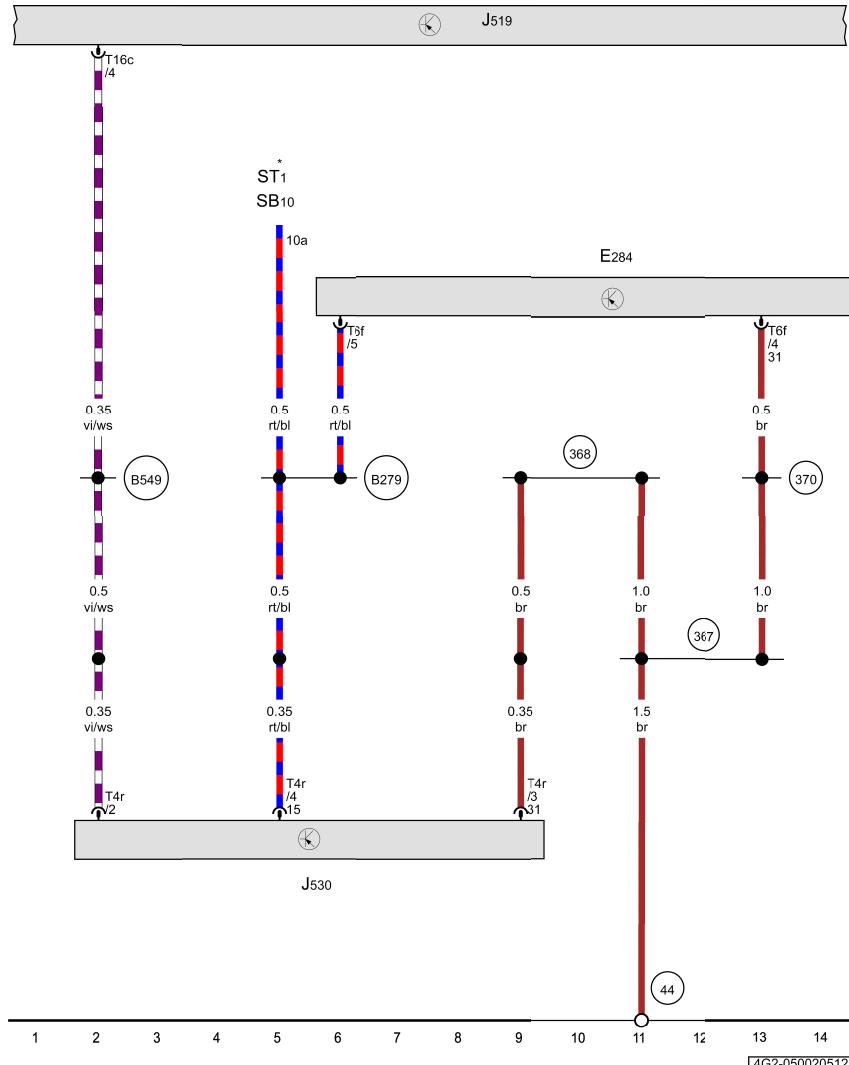

车库门开启操作单元, 车库门开启装置控制单元

E284 - 车库门开启操作单元

J519 - 车载电网控制单元

J530 - 车库门开启装置控制单元

ST1 - 保险丝架 1

SB10 - 保险丝架 B 上的保险丝 10

T4r - 4 芯插头连接

T6f - 6 芯插头连接

T16c - 16 芯插头连接

44 - 接地点, 左侧 A 柱下部

367 - 接地连接 2, 在主导线束中

368 - 接地连接 3, 在主导线束中


370 - 接地连接 5, 在主导线束中

B279 - 正极连接 3 (15a), 在主导线束中

B549 - 连接 2 (LIN 总线), 在主导线束中

* - 见保险丝布置所适用的电路图

电路图

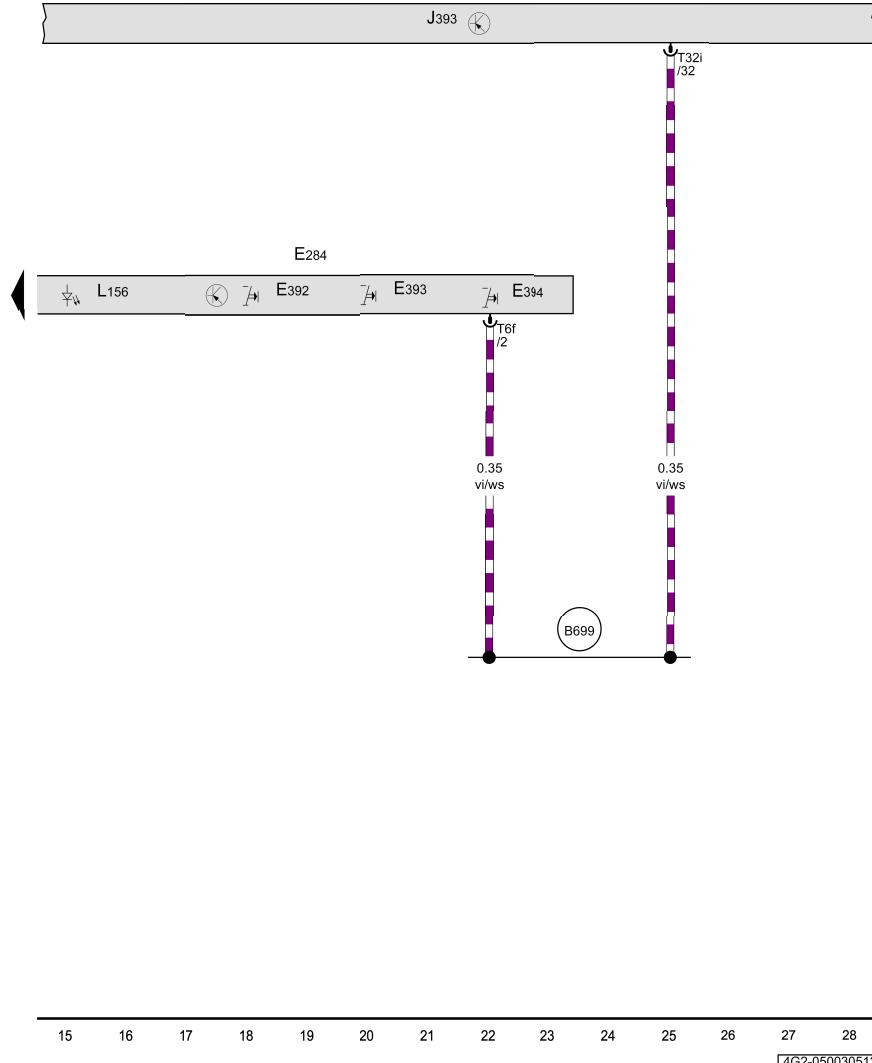

车库门开启操作单元, 车库门遥控器按钮 1

- E284 - 车库门开启操作单元
- E392 - 车库门遥控器按钮 1
- E393 - 车库门遥控器按钮 2
- E394 - 车库门遥控器按钮 3
- J393 - 舒适/便捷系统的中央控制单元
- L156 - 开关照明灯泡
- T6f - 6 芯插头连接
- T32i - 32 芯插头连接
- B699 - 连接 4 (LIN 总线), 在主导线束中