

Audi A6

电路图

编号 18 / 1

08.2018

**机电式转向系**  
自 2018 年 6 月起

## Audi A6

## 电路图

编号 18 / 2

舒适/便捷系统的中央控制单元, 助力转向控制单元, 蓄电池断路引爆装置, 机电式伺服转向电机

J393 - 舒适/便捷系统的中央控制单元

J500 - 助力转向控制单元

N253 - 蓄电池断路引爆装置

S162 - 蓄电池保险丝架上的保险丝 1 (30)

T1c - 1 芯插头连接, 黑色

T1cx - 1 芯插头连接, 黑色

T2oi - 2 芯插头连接, 黑色

T6co - 6 芯插头连接, 棕色

T14q - 14 芯插头连接, 黑色

T14qx - 14 芯插头连接, 黑色

T32i - 32 芯插头连接, 天然磨砂效果, 黑色

TMR - 发动机舱内右侧连接位置


V187 - 机电式伺服转向电机

745 - 右纵右梁上的接地点 3

B273 - 正极连接 (15), 在主导线束中

\* - 见保险丝布置所适用的电路图

\*2 - 依汽车装备而定

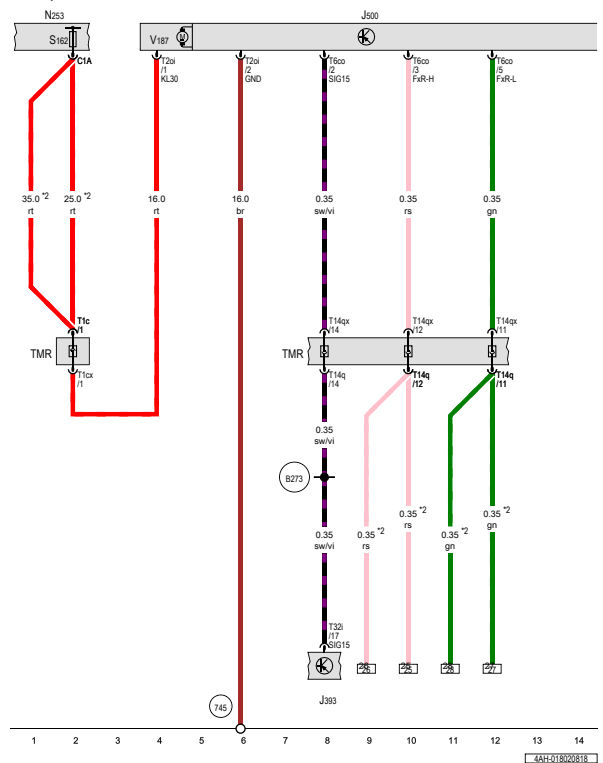


## Audi A6

## 电路图

编号 18 / 3

转向扭矩传感器, 自动变速箱控制单元,  
助力转向控制单元, 数据总线诊断接口

- G269 - 转向扭矩传感器  
J217 - 自动变速箱控制单元  
J500 - 助力转向控制单元  
J533 - 数据总线诊断接口  
T6dt - 6 芯插头连接, 黑色  
T6du - 6 芯插头连接, 黑色  
T14k - 14 芯插头连接, 黑色  
T14kx - 14 芯插头连接, 黑色  
T23a - 23 芯插头连接, 黑色  
T54c - 54 芯插头连接, 黑色  
TAG - 自动变速箱连接位置  
\* - 依汽车装备而定

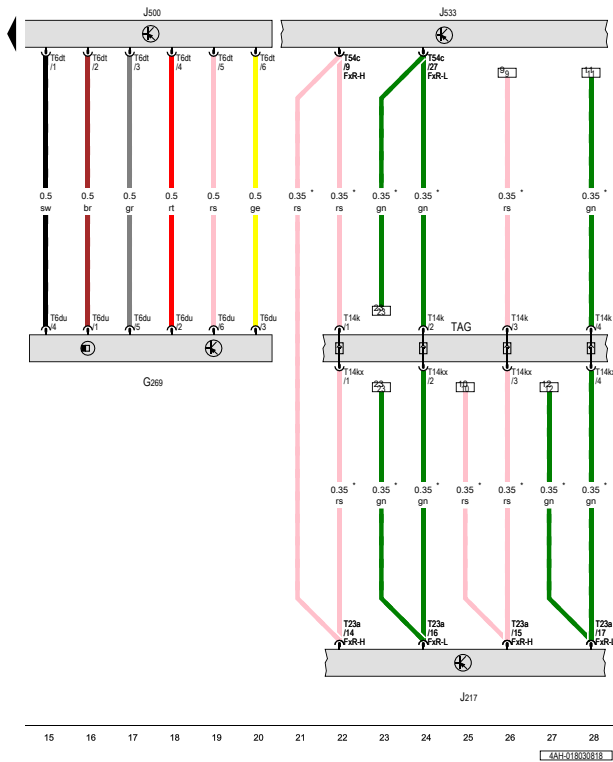

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色