


带驻车转向辅助系统（Park Assist）的驻车距离报警系统（PDC）

自 2010 年 9 月起

www.Car60.cc

电路图

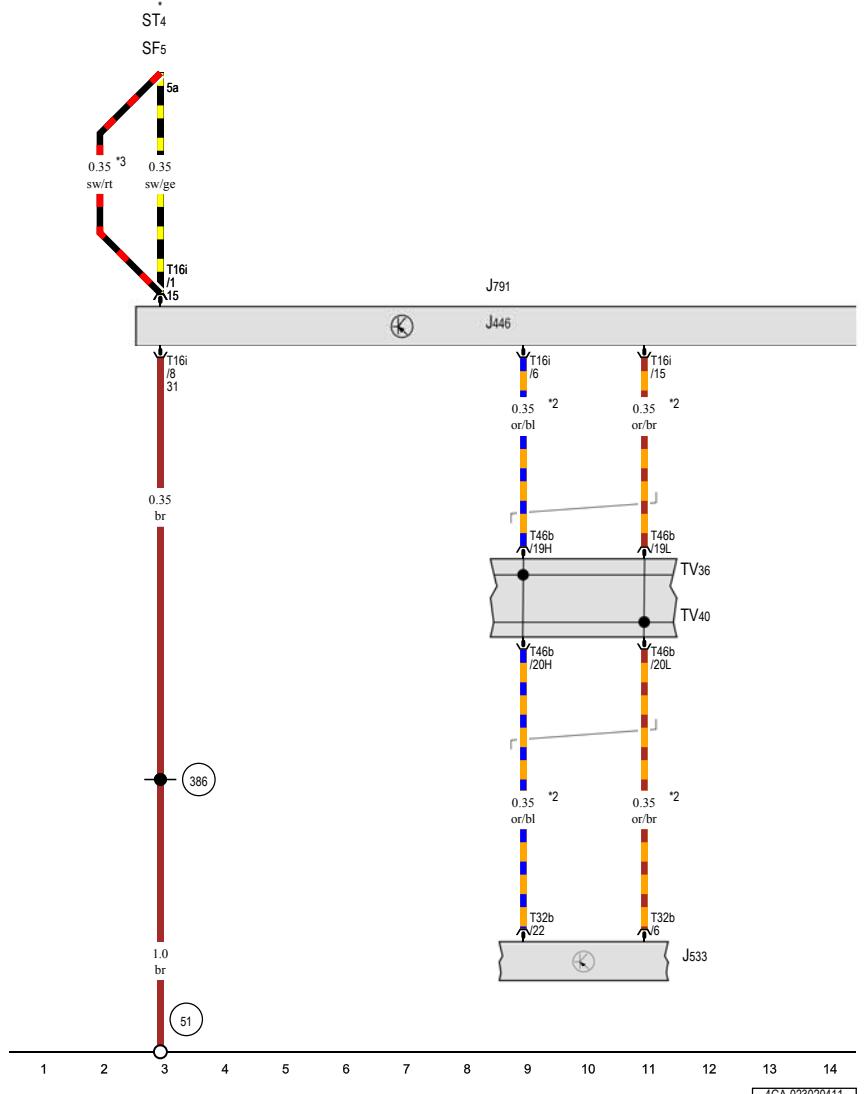

驻车辅助控制单元, 数据总线诊断接口, 驻车辅助系统控制单元

- J446 - 驻车辅助控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- J791 - 驻车辅助系统控制单元
- ST4 - 保险丝架 4
- SF5 - 保险丝架 F 上的保险丝 5
- T16i - 16 芯插头连接
- T32b - 32 芯插头连接
- T46b - 46 芯插头连接
- TV36 - 仪表板 CAN 总线 (High) 导线分线器
- TV40 - 仪表板 CAN 总线 (Low) 导线分线器
- 51 - 行李箱内的右侧接地点
- 386 - 接地连接 21, 在主导线束中
- * - 见保险丝布置所适用的电路图
- *2 - 数据总线导线 (CAN 总线)
- *3 - 自 2011 年 6 月起


ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

www.Car60.cc

电路图

驻车辅助按钮, 驻车辅助系统按钮, 驻车辅助控制单元, 驻车辅助系统控制单元, 驻车辅助指示灯, 驻车转向辅助系统指示灯

- E266 - 驻车辅助按钮
- E581 - 驻车辅助系统按钮
- J446 - 驻车辅助控制单元
- J791 - 驻车辅助系统控制单元
- K136 - 驻车辅助指示灯
- K241 - 驻车转向辅助系统指示灯
- T6ai - 6 芯插头连接
- T10k - 10 芯插头连接
- T16i - 16 芯插头连接
- T17g - 17 芯插头连接, 接线站内, 左侧 A 柱
- T17q - 17 芯插头连接, 连接站内, A 柱右侧
- 45 - 中部仪表板后面的接地点
- 199 - 接地连接 3, 在仪表板导线束中
- * - 仅适用于带驻车转向辅助系统的车辆

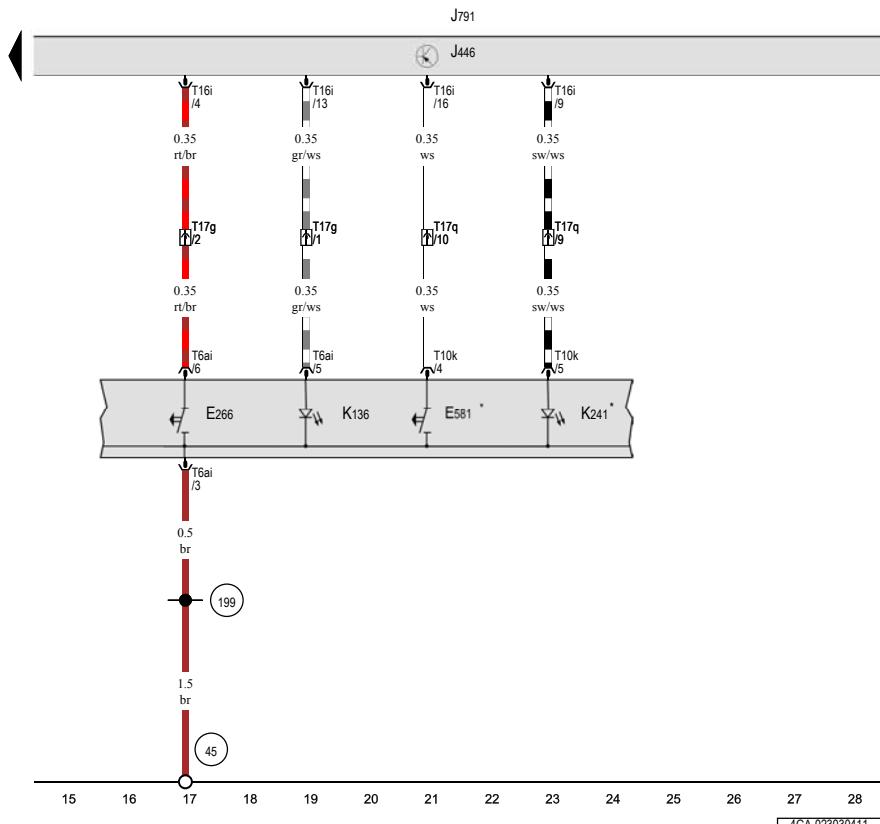


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

www.Car60.cc

Audi A7

电路图

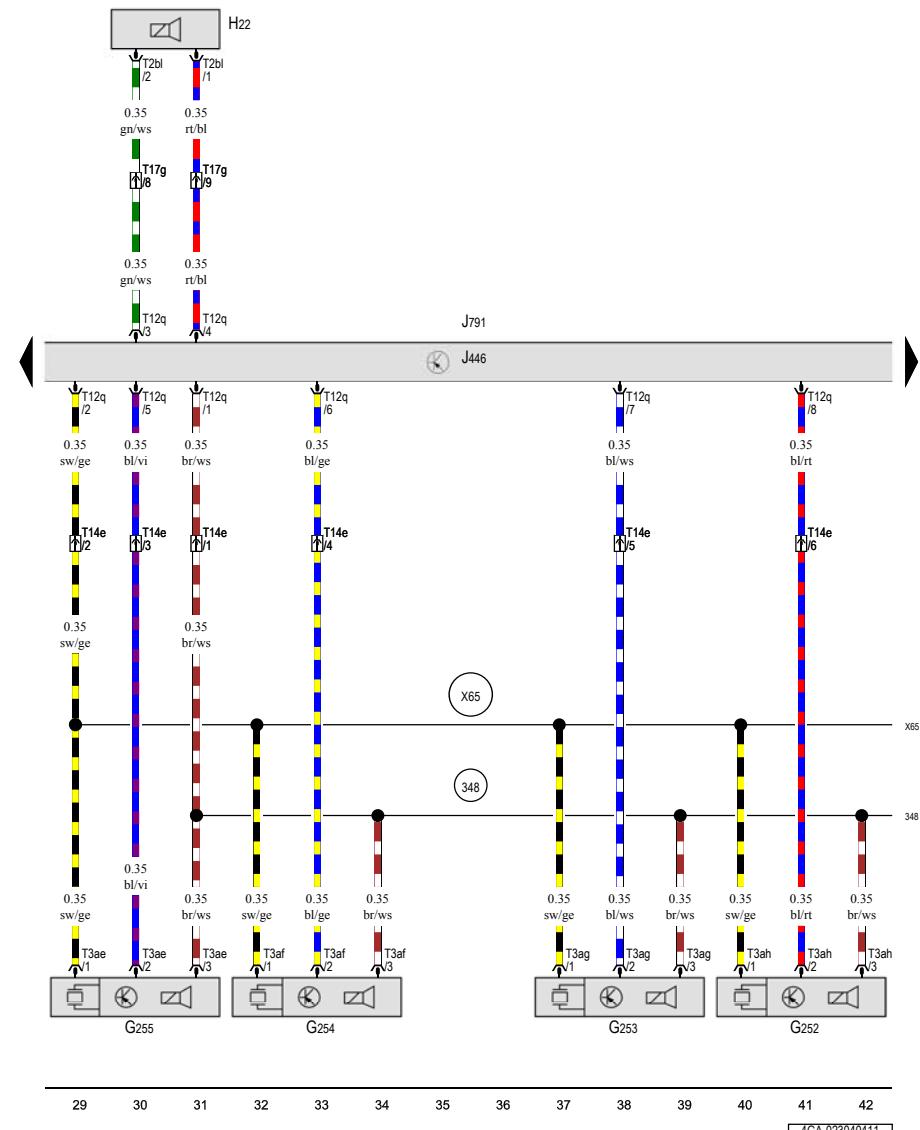

右前驻车辅助传感器, 左前中部驻车辅助传感器, 左前驻车辅助传感器, 前部驻车辅助报警蜂鸣器, 驻车辅助控制单元, 驻车辅助系统控制单元

- G252 - 右前驻车辅助传感器
- G253 - 右前中部驻车辅助传感器
- G254 - 左前中部驻车辅助传感器
- G255 - 左前驻车辅助传感器
- H22 - 前部驻车辅助报警蜂鸣器
- J446 - 驻车辅助控制单元
- J791 - 驻车辅助系统控制单元
- T2bl - 2芯插头连接
- T3ae - 3芯插头连接
- T3af - 3芯插头连接
- T3ag - 3芯插头连接
- T3ah - 3芯插头连接
- T12q - 12芯插头连接
- T14e - 14芯插头连接, 右前保险杠之后
- T17g - 17芯插头连接, 接线站内, 左侧 A 柱
- 348 - 接地连接 (驻车辅助), 在前保险杠导线束里
- X65 - 连接 (驻车辅助), 在前保险杠导线束中


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

www.Car60.CC

电路图


驻车转向辅助系统的左前侧传感器，汽车左侧，左后驻车转向辅助系统传感器，驻车辅助控制单元，驻车辅助系统控制单元

- G568 - 驻车转向辅助系统的左前侧传感器，汽车左侧
- G569 - 驻车转向辅助系统的右前侧传感器，汽车右侧
- G716 - 左后驻车转向辅助系统传感器
- G717 - 右后驻车转向辅助系统传感器
- J446 - 驻车辅助控制单元
- J791 - 驻车辅助系统控制单元
- T3ai - 3芯插头连接
- T3ak - 3芯插头连接
- T3ap - 3芯插头连接
- T3aq - 3芯插头连接
- T12q - 12芯插头连接
- T12w - 12芯插头连接
- T14e - 14芯插头连接, 右前保险杠之后
- 348 - 接地连接（驻车辅助），在前保险杠导线束里
- 352 - 接地连接（驻车辅助），在后保险杠导线束里
- X65 - 连接（驻车辅助），在前保险杠导线束中
- X68 - 连接（驻车辅助），在后保险杠导线束中
- * - 仅适用于带驻车转向辅助系统的车辆

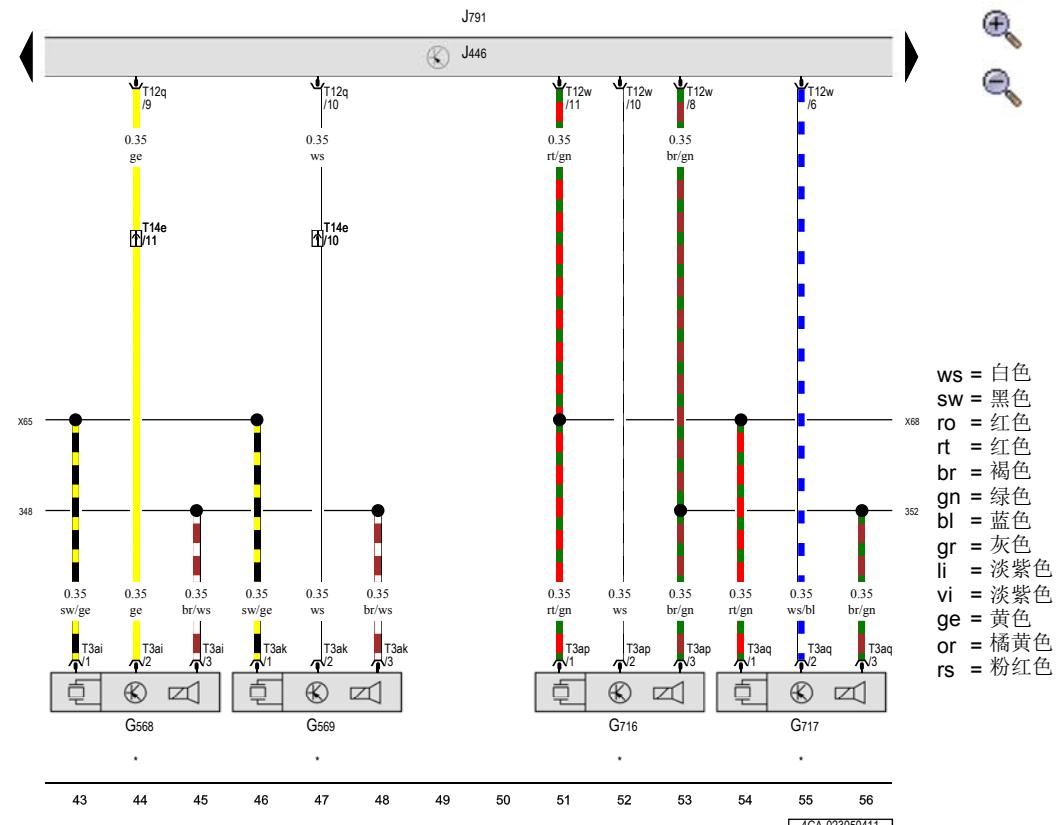

www.Car60.CC

电路图

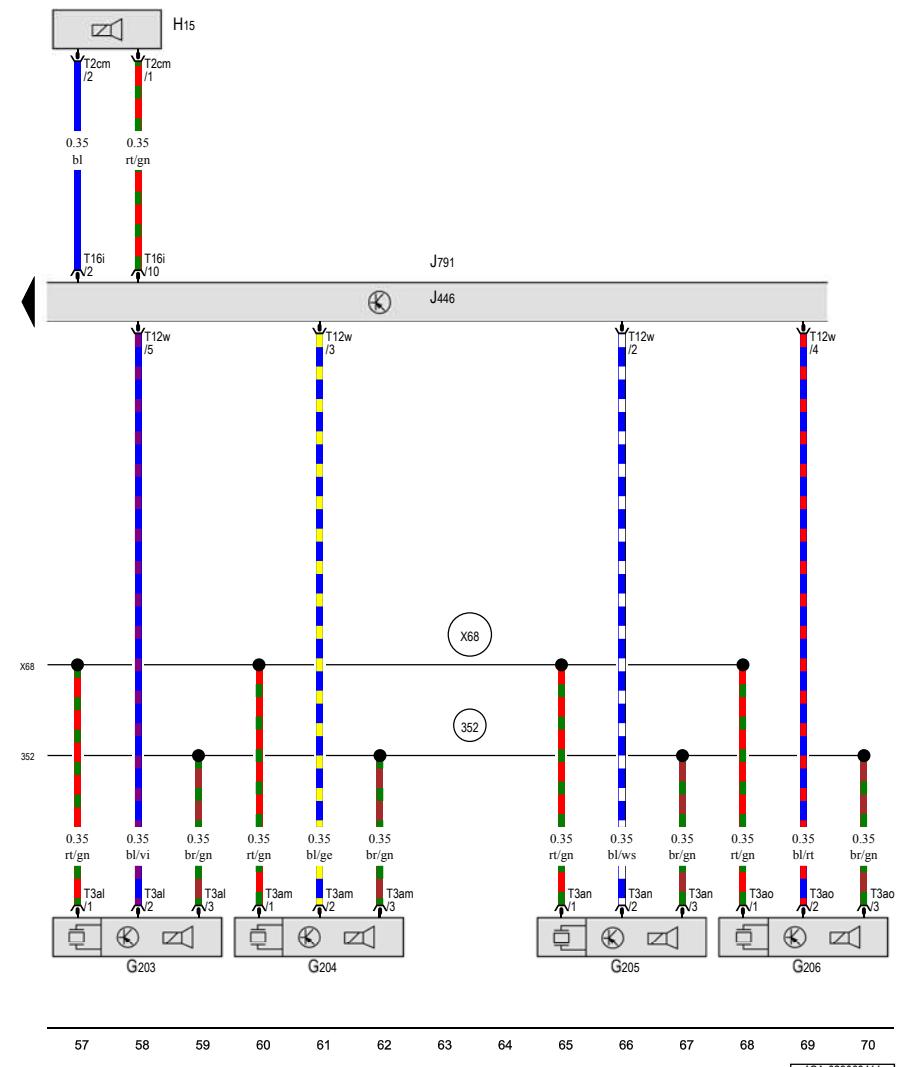

- 左后中部驻车辅助传感器, 右后驻车辅助传感器, 后部驻车辅助报警蜂鸣器, 驻车辅助控制单元, 驻车辅助系统控制单元
- | | |
|------|--------------------------|
| G203 | - 左后驻车辅助传感器 |
| G204 | - 左后中部驻车辅助传感器 |
| G205 | - 右后中部驻车辅助传感器 |
| G206 | - 右后驻车辅助传感器 |
| H15 | - 后部驻车辅助报警蜂鸣器 |
| J446 | - 驻车辅助控制单元 |
| J791 | - 驻车辅助系统控制单元 |
| T2cm | - 2 芯插头连接 |
| T3al | - 3 芯插头连接 |
| T3am | - 3 芯插头连接 |
| T3an | - 3 芯插头连接 |
| T3ao | - 3 芯插头连接 |
| T12w | - 12 芯插头连接 |
| T16i | - 16 芯插头连接 |
| 352 | - 接地连接 (驻车辅助), 在后保险杠导线束里 |
| X68 | - 连接 (驻车辅助), 在后保险杠导线束中 |

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

www.Car60.CC