



右仪表板保险丝夹

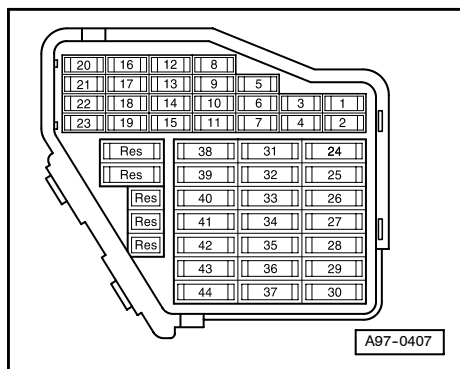

左仪表板后的继电器座和保险丝座

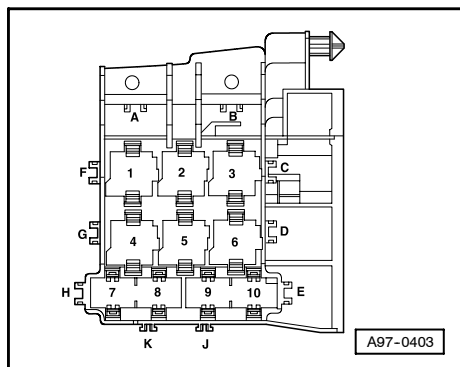


继电器位置分配

- 1 - 水平高度调节系统压缩机继电器 (J403)
3 - 总线端 15 供电继电器 (J329)
B - 水平高度调节系统保险丝 (S110)

A00.5102.02.74

版本 2002 年 10 月

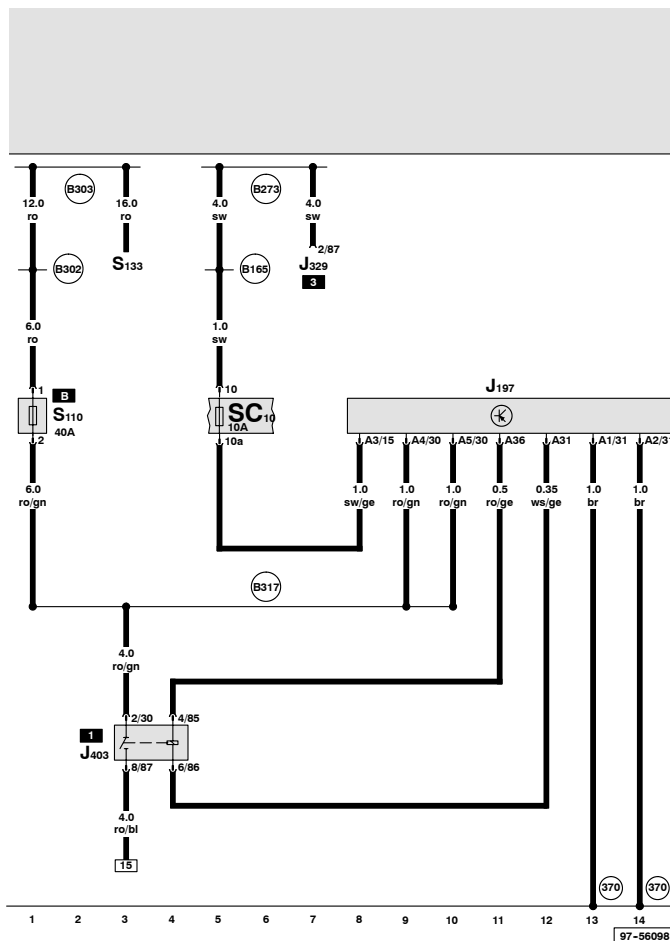

水平高度调节系统控制单元、水平高度调节系统压缩机继电器、水平高度调节系统保险丝

- J197 - 水平高度调节系统控制单元
- J329 - 总线端 15 供电继电器
- J403 - 水平高度调节系统压缩机继电器
- S110 - 水平高度调节系统保险丝
- S133 - 150 A 熔断式保险丝 3, 在行李箱右后方
- SC 10- 保险丝夹上的保险丝 -10-
- 370 - 接地连接 -5-, 在主导线束中
- 8165 - 正极连接 -2- (15), 在车内空间导线束中
- 8273 - 正极连接 (15), 在主导线束中
- 8302 - 正极连接 -6- (30), 在主导线束中
- 8303 - 正极连接 -7- (30), 在主导线束中
- 8317 - 正极连接 -3- (30a), 在主导线束中

ws	=	白色
sw	=	黑色
ro	=	红色
br	=	棕色
gn	=	绿色
bl	=	蓝色
gr	=	灰色
li	=	淡紫色
ge	=	黄色
or	=	桔色

A00.5102.02.74

版本 2002 年 10 月