

Audi A8

安装位置

编号 802 / 1

版本 2018 年 8 月

保险丝

- ◆ → 相关章节 „蓄电池断路引爆装置 -N253-“
- ◆ → 相关章节 „保险丝座 A -SA-“
- ◆ → 相关章节 „保险丝座 B -SB-“
- ◆ → 相关章节 „保险丝座 C -SC-“
- ◆ → 相关章节 „保险丝座 D -SD-“
- ◆ → 相关章节 „保险丝座 E -SE-“
- ◆ → 相关章节 „保险丝座 F -SF-“
- ◆ → 相关章节 „保险丝座 H -SH-“
- ◆ → 相关章节 „保险丝座 J -SJ-“
- ◆ → 相关章节 „保险丝座 M -SM-“
- ◆ → 相关章节 „保险丝座 N -SN-“
- ◆ → 相关章节 „保险丝座 P -SP-“
- ◆ → 相关章节 „辅助暖风保险丝 -S126-“
- ◆ → 相关章节 „单保险丝 继电器和保险丝座 1 -SR1-“
- ◆ → 相关章节 „单保险丝 继电器和保险丝座 2 -SR2-“
- ◆ → 相关章节 „单保险丝 继电器和保险丝座 3 -SR3-“
- ◆ → 相关章节 „导线分线器 -TV1-“
- ◆ → 相关章节 „导线分线器 -TV2-“
- ◆ → 相关章节 „导线分线器 -TV3-“
- ◆ → 相关章节 „总线端 40 的导线分线器 -TV66-“
- ◆ → 相关章节 „总线端 40 的导线分线器 2 -TV67-“

部件	相关章节	注释
保险丝座 A -SA-	→ 相关章节 „安装位置 保险丝座 A -SA-“	
	→ 相关章节 „保险丝布置 保险丝座 A -SA- , 6 缸汽油发动机“	
	→ 相关章节 „保险丝布置 保险丝座 A -SA- , 6 缸柴油发动机“	
	→ 相关章节 „保险丝布置 保险丝座 A -SA- , 8 缸汽油发动机“	
	→ 相关章节 „保险丝布置 保险丝座 A -SA- , 8 缸柴油发动机“	
	→ 相关章节 „保险丝布置 保险丝座 A -SA- , 12 缸汽油发动机“	
保险丝座 B -SB-	→ 相关章节 „安装位置 保险丝座 B -SB-“	
	→ 相关章节 „保险丝布置 保险丝座 B -SB-“	
保险丝座 C -SC-	→ 相关章节 „安装位置 保险丝座 C -SC-“	

	→ 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 C -SC- “	
保险丝座 D -SD-	→ 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 D -SD- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 D -SD- “	
保险丝座 E -SE-	→ 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 E -SE- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝座 E -SE- “	
保险丝座 F -SF-	→ 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 F -SF- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 F -SF- “	
保险丝座 H -SH-	→ 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 H -SH- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 H -SH- “	
保险丝座 J -SJ-	→ 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 J -SJ- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 J -SJ- “	
保险丝座 M -SM-	→ 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 M -SM- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 M -SM- “	
保险丝座 N -SN-	→ 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 N -SN- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 N -SN- “	
保险丝座 P -SP-	→ 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 P -SP- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 P -SP- “	
可加热后窗玻璃保险丝 -S41-	→ 相关章节 „ 单个保险丝的安装位置 继电器和保险丝座 3 -SR3- “	
	→ 相关章节 „ 单个保险丝布置 继电器和保险丝座 3 -SR3- “	
散热器风扇单独保险丝 -S42-	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分线器 -TV3- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分线器 -TV3- “	
驾驶员座椅调节热敏保险丝 1 -S44-	→ 相关章节 „ 单个保险丝的安装位置 继电器和保险丝座 2 -SR2- “	
	→ 相关章节 „ 单个保险丝布置 继电器和保险丝座 2 -SR2- “	
副驾驶员座椅调节热敏保险丝 1 -S46-	→ 相关章节 „ 单个保险丝的安装位置 继电器和保险丝座 3 -SR3- “	
	→ 相关章节 „ 单个保险丝布置 继电器和保险丝座 3 -SR3- “	

散热器风扇第 2 档保险丝 -S104-	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分线器 -TV3- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分线器 -TV3- “	
水平高度调节系统保险丝 -S110-	→ 相关章节 „ 单个保险丝的安装位置 继电器和保险丝座 3 -SR3- “	
	→ 相关章节 „ 单个保险丝布置 继电器和保险丝座 3 -SR3- “	
ABS 控制器保险丝 1 -S123-	→ 相关章节 „ 单个保险丝的安装位置 继电器和保险丝座 2 -SR2- “	
	→ 相关章节 „ 单个保险丝布置 继电器和保险丝座 2 -SR2- “	
ABS 控制器保险丝 2 -S124-	→ 相关章节 „ 单个保险丝的安装位置 继电器和保险丝座 2 -SR2- “	
	→ 相关章节 „ 单个保险丝布置 继电器和保险丝座 2 -SR2- “	
预热塞保险丝 -S125-	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分线器 -TV3- “	用于柴油发动机汽车
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分线器 -TV3- “	
辅助暖风保险丝 -S126-	→ 相关章节 „ 安装位置 辅助暖风保险丝 -S126- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 辅助暖风保险丝 -S126- “	
二次空气泵保险丝 -S130-	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分线器 -TV3- “	用于 12 缸汽油发动机汽车
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分线器 -TV3- “	
保险丝 1 (30) , 位于蓄电池保险丝座中 -S162-	→ 相关章节 „ 安装位置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 带 48 伏系统/高压系统 (0K4/0K3) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 安装位置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 不带 48 伏系统/高压系统 (0K4/0K3) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 带 48 伏系统/高压系统 (0K4/0K3) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 不带 48 伏系统/高压系统 (0K0) 的汽车 “	
保险丝 2 (30) , 位于蓄电池保险丝座中 -S163-	→ 相关章节 „ 安装位置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 带 48 伏系统/高压系统 (0K4/0K3) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 安装位置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 不带 48 伏系统/高压系统 (0K4/0K3) 的汽车 “	

	→ 相关章节 „ 保险丝布置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 带 48 伏系统/高电压系统 (0K4/0K3) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 不带 48 伏系统/高电压系统 (0K0) 的汽车 “	
保险丝 3 (30) , 位于蓄电池保险丝座中 -S164-	→ 相关章节 „ 安装位置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 带 48 伏系统/高电压系统 (0K4/0K3) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 安装位置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 不带 48 伏系统/高电压系统 (0K4/0K3) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 带 48 伏系统/高电压系统 (0K4/0K3) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 不带 48 伏系统/高电压系统 (0K0) 的汽车 “	
保险丝 4 (30) , 位于蓄电池保险丝座中 -S176-	→ 相关章节 „ 安装位置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 带 48 伏系统/高电压系统 (0K4/0K3) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 安装位置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 不带 48 伏系统/高电压系统 (0K4/0K3) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 带 48 伏系统/高电压系统 (0K4/0K3) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 不带 48 伏系统/高电压系统 (0K0) 的汽车 “	
预热塞保险丝 2 -S189-	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分线器 -TV3- “	用于 8 缸柴油发动机
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分线器 -TV3- “	
保险丝 1 (30) -S204-	→ 相关章节 „ 单个保险丝的安装位置 继电器和保险丝座 2 -SR2- “	
	→ 相关章节 „ 单个保险丝布置 继电器和保险丝座 2 -SR2- “	
发动机电控系统保险丝 -S282-	→ 相关章节 „ 单个保险丝的安装位置 继电器和保险丝座 1 -SR1- “	
	→ 相关章节 „ 单个保险丝布置 继电器和保险丝座 1 -SR1- “	
二次空气泵保险丝 2 -S284-	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分线器 -TV3- “	用于 12 缸汽油发动机汽车

	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分线器 -TV3- “	
发动机电子系统保险丝 2 -S344-	→ 相关章节 „ 单个保险丝的安装位置 继电器和保险丝座 2 -SR2- “	
	→ 相关章节 „ 单个保险丝布置 继电器和保险丝座 2 -SR2- “	
发动机电子系统保险丝 3 -S345-	→ 相关章节 „ 单个保险丝的安装位置 继电器和保险丝座 2 -SR2- “	
	→ 相关章节 „ 单个保险丝布置 继电器和保险丝座 2 -SR2- “	
主动转向系统保险丝 -S357-	→ 相关章节 „ 单个保险丝的安装位置 继电器和保险丝座 2 -SR2- “	
	→ 相关章节 „ 单个保险丝布置 继电器和保险丝座 2 -SR2- “	
数码音响系统控制器 -S358-	→ 相关章节 „ 单个保险丝的安装位置 继电器和保险丝座 3 -SR3- “	用于带奥迪音响系统 (9Vd) 和降噪系统 <zitat> ANC </zitat> (EP1) / 高级音响系统 (9VS) / 升级版音响系统 (8RF) 的汽车
	→ 相关章节 „ 单个保险丝布置 继电器和保险丝座 3 -SR3- “	
总线端 40 的导线分线器上的保险丝 1 -S366-	→ 相关章节 „ 安装位置 总线端 40 导线分线器 -TV66- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 总线端 40 导线分线器 -TV66- “	
总线端 40 的导线分线器 2 上的保险丝 1 -S368-	→ 相关章节 „ 安装位置 总线端 40 的导线分线器 2 -TV67- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 总线端 40 导线分线器 2 -TV67- “	
总线端 40 的导线分线器 2 上的保险丝 2 -S369-	→ 相关章节 „ 安装位置 总线端 40 的导线分线器 2 -TV67- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 总线端 40 导线分线器 2 -TV67- “	
导线分线器上的保险丝 1 -S371-	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分配器 -TV1- 不带高电压系统 (0K0/0K4) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分配器 -TV1- , 带高电压系统 (0K3) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分线器 -TV1- 不带高电压系统 (0K0/0K4) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分配器 -TV1- , 带高电压系统 (0K3) 的汽车 “	
导线分线器上的保险丝 4 -S374-	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分配器 -TV1- 不带高电压系统 (0K0/0K4) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分配器 -TV1- , 带高电压系统 (0K3) 的汽车 “	

	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分线器 -TV1- 不带高电压系统 (0K0/0K4) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分配器 -TV1- , 带高电压系统 (0K3) 的汽车 “	
导线分线器上的保险丝 5 -S375-	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分配器 -TV1- 不带高电压系统 (0K0/0K4) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分配器 -TV1- , 带高电压系统 (0K3) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分线器 -TV1- 不带高电压系统 (0K0/0K4) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分配器 -TV1- , 带高电压系统 (0K3) 的汽车 “	
导线分线器上的保险丝 7 -S377-	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分配器 -TV1- 不带高电压系统 (0K0/0K4) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分配器 -TV1- , 带高电压系统 (0K3) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分线器 -TV1- 不带高电压系统 (0K0/0K4) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分配器 -TV1- , 带高电压系统 (0K3) 的汽车 “	
导线分线器 -TV1-	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分配器 -TV1- 不带高电压系统 (0K0/0K4) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分配器 -TV1- , 带高电压系统 (0K3) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分线器 -TV1- 不带高电压系统 (0K0/0K4) 的汽车 “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分配器 -TV1- , 带高电压系统 (0K3) 的汽车 “	
导线分线器 -TV2-	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分线器 -TV2- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分线器 -TV2- “	
导线分线器 -TV3-	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分线器 -TV3- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 导线分线器 -TV3- “	
总线端 40 的导线分线器 -TV66-	→ 相关章节 „ 安装位置 总线端 40 导线分线器 -TV66- “	

	→ 相关章节 „ 保险丝布置 总线端 40 导线分线器 -TV66- “	
总线端 40 的导线分线器 2 -TV67-	→ 相关章节 „ 安装位置 总线端 40 的导线分线器 2 -TV67- “	
	→ 相关章节 „ 保险丝布置 总线端 40 导线分线器 2 -TV67- “	
动 座 -U6-	→ 相关章节 „ 安装位置 导线分线器 -TV2- “	

-N253-

- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 带 48 伏系统/高电压系统 (OK4/OK3) 的汽车 “
- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 不带 48 伏系统/高电压系统 (OK4/OK3) 的汽车 “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 带 48 伏系统/高电压系统 (OK4/OK3) 的汽车 “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 蓄电池断路引爆装置 -N253- , 不带 48 伏系统/高电压系统 (OK0) 的汽车 “

-N253- 48 / OK4/OK3

1 -	-N253-		
B1 - 30			
C1A - 保险丝 1 30	保险丝	-S162-	
D1A - 保险丝 2 30	保险丝	-S163-	
E1A - 保险丝 3 30	保险丝	-S164-	
F1 - 30			
H1A - 保险丝 4 30	保险丝	-S176-	

→ 相关章节

-N253- 48 / OK0

1 -	-N253-		
A - 保险丝 4 30	保险丝	-S176-	
B - 保险丝 3 30	保险丝	-S164-	
B1 - 30			
C - 保险丝 2 30	保险丝	-S163-	
D - 保险丝 1 30	保险丝	-S162-	
F1 - 30			

保险丝 -N253- 48 / OK4/OK3

			/部件	
B1	总线端 30	-	蓄电池 控控制器 -J367-	30
C1A	保险丝 1 (30) , 位于蓄电池保险丝座 中 -S162-	150 A	保险丝座的 (30) 总线端 15 的 电继电器 -J329-	30
D1A	保险丝 2 (30) , 位于蓄电池保险丝座 中 -S163-	150 A	转向辅助系统控制器 -J500-	30
E1A	保险丝 3 (30) , 位于蓄电池保险丝座 中 -S164-	200 A	空 保险丝座的 (30) 主继电器 -J271-	30

			发动机 电继电器 -J757- 发动机 电继电器 2 -J976- 驾驶员座椅调节热敏保险丝 1 -S44- ABS 控制器保险丝 1 -S123- ABS 控制器保险丝 2 -S124- 保险丝 1 (30) -S204- 主动转向系统保险丝 -S357-	
F1	总线端 30	-	总线端 30 的导线分线器 -TV2- 辅助暖风保险丝 -S126-	30
H1A	保险丝 4 (30) , 位于蓄电池保险丝座中 -S176-	300 A	导线分线器 -TV1-	30

→ 相关章节

保险丝

-N253-

48

/

OKO

			/部件	
A	保险丝 4 (30) , 位于蓄电池保险丝座中 -S176-	300 A	导线分线器 -TV1-	30
B	保险丝 3 (30) , 位于蓄电池保险丝座中 -S164-	200 A	空 保险丝座的 (30) 主继电器 -J271- 发动机 电继电器 -J757- 驾驶员座椅调节热敏保险丝 1 -S44- ABS 控制器保险丝 1 -S123- ABS 控制器保险丝 2 -S124- 保险丝 1 (30) -S204- 主动转向系统保险丝 -S357-	30
B1	总线端 30	-	蓄电池 控控制器 -J367-	30
C	保险丝 2 (30) , 位于蓄电池保险丝座中 -S163-	150 A	保险丝座的 (30) 总线端 15 的 电继电器 -J329-	30
D	保险丝 1 (30) , 位于蓄电池保险丝座中 -S162-	150 A	转向辅助系统控制器 -J500-	30
F1	总线端 30	-	总线端 30 的导线分线器 -TV2- 辅助暖风保险丝 -S126-	30

→ 相关章节

保险丝 A-SA-

- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 A-SA- “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 A-SA- , 6 缸汽油发动机 “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 A-SA- , 6 缸柴油发动机 “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 A-SA- , 8 缸汽油发动机 “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 A-SA- , 8 缸柴油发动机 “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 A-SA- , 12 缸汽油发动机 “


保险丝 A-SA-

2 - 保险丝 A-SA-

- 保险丝布置 , 6 缸汽油发动机
→ [相关章节](#)
- 保险丝布置 , 6 缸柴油发动机
→ [相关章节](#)
- 保险丝布置 , 8 缸汽油发动机
→ [相关章节](#)
- 保险丝布置 , 8 缸柴油发动机
→ [相关章节](#)
- 保险丝布置 , 12 缸汽油发动机
→ [相关章节](#)

保险丝

- ◆ 40 A -
- ◆ 30 A -
- ◆ 25 A -
- ◆ 20 A -
- ◆ 15 A -
- ◆ 10 A -
- ◆ 7.5 A -
- ◆ 5 A -

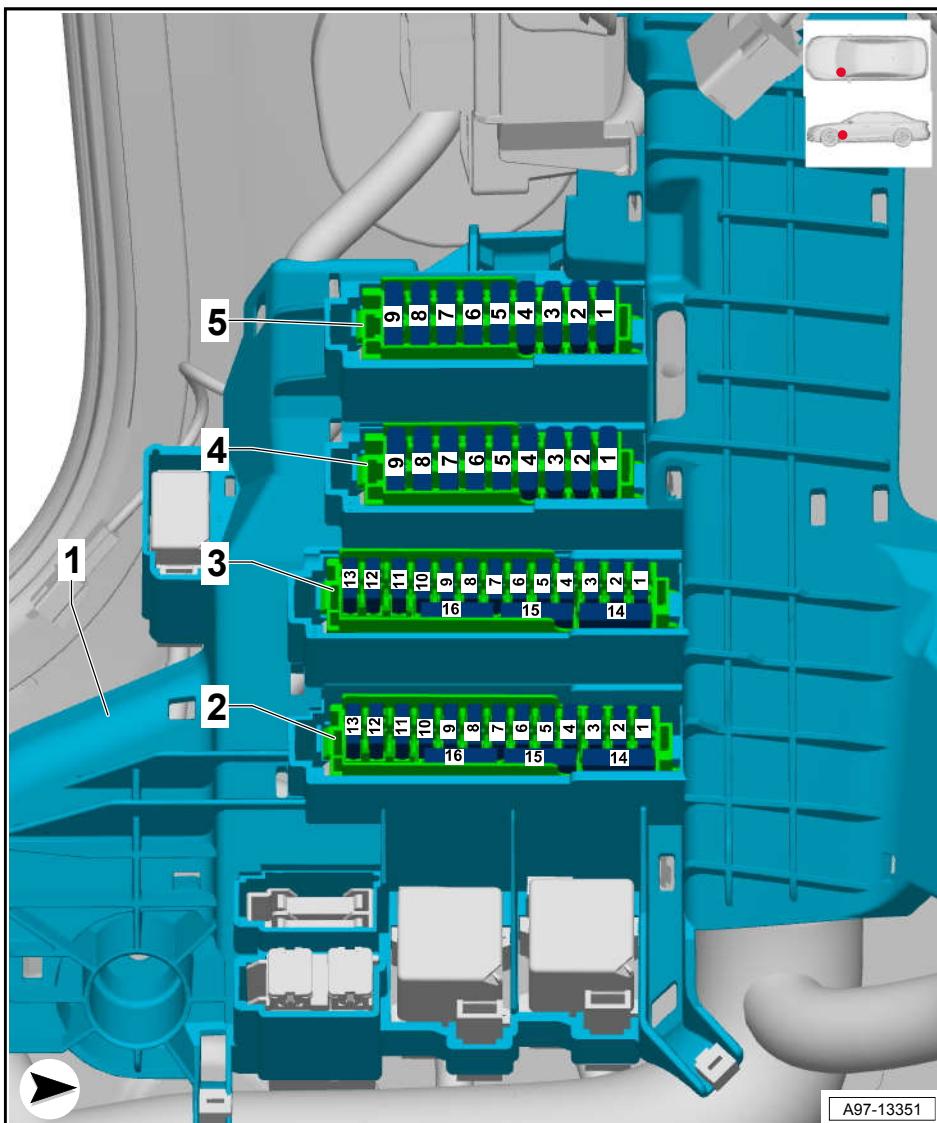

→ [相关章节](#)

保险丝 保险丝 A-SA- 6

			/部件	
SA1	用	-	-	-
SA2	用	-	-	-
SA3	用	-	-	-
SA4	保险丝座 A 上的保险丝 4-SA4-	7.5 A	气风 气风 控单控单 -J883-2 -J945-	87
SA5	保险丝座 A 上的保险丝 5-SA5-	5 A	制动 位置 器 -G100-	87
SA6	保险丝座 A 上的保险丝 6-SA6-	15 A	气缸 1 的 气 调节器 1 -F448- 气缸 2 的 气 调节器 1 -F452- 气缸 3 的 气 调节器 1 -F456- 气缸 4 的 气 调节器 1 -F460- 电 1 -N80- 电控 压发动机 座 电 -N144- 电控 压发动机 座 电 -N145-	87

			气缸 1 座 座 2 -N263- 气缸 1 空气 泵 -V50-	-N625-	
SA7	保险丝座 A 上的保险丝 7 -SA7-	15 A	气 -Z29- , -GX7- 中 器后的 气 器后的 器 1 的加热装置 器后的 气 器后的 器 1 器后的 气 器加热装置 -Z188- , 器后的 气 器 -GX39- 中	87	
SA8	保险丝座 A 上的保险丝 8 -SA8-	15 A	线控制的发动机 -F265- 气缸 5 的 气 调节器 1 -F464- 气缸 6 的 气 调节器 1 -F468- 油 器 断控制器 -J909- 主动 油 -V592- , 油 -GX2- 中 泵 -V51-	87	
SA9	保险丝座 A 上的保险丝 9 -SA9-	5 A	发动机 电继电器 -J757-	87	
SA10	保险丝座 A 上的保险丝 10 -SA10-	5 A	机油油位和机油 度 器 -G266-	87	
SA11	保险丝座 A 上的保险丝 11 -SA11-	5 A	动发电机 -C29-	87	
SA12	保险丝座 A 上的保险丝 12 -SA12-	15 A	压压 制电 -N75- 调节 1 -N205- 调节 2 -N208- 气 调节 1 -N318- 气 调节 2 -N319-	87	
SA13	保险丝座 A 上的保险丝 13 -SA13-	5 A	散热器风扇控制器 -J293- 散热器风扇控制器 2 -J671-	87	
SA14	保险丝座 A 上的保险丝 14 -SA14-	15 A	发动机控制器 -J623-	87	
SA15	保险丝座 A 上的保险丝 15 -SA15-	15 A	器加热装置 -Z19- , 气 器 的 器 1 -GX10- 中 器 2 后的 器 -G1040-	87	
SA16	保险丝座 A 上的保险丝 16 -SA16-	30 A	油泵控制器 -J538-	87	

→ 相关章节

保险丝 保险丝 A-SA- 6

			/部件	
SA1	用	-	-	-
SA2	保险丝座 A 上的保险丝 2 -SA2-	15 A 1)	14 -T14j- ¹⁾	87
SA3	保险丝座 A 上的保险丝 3 -SA3-	5 A	主动 油 -V592- , 油 -GX2- 中	87
SA4	保险丝座 A 上的保险丝 4 -SA4-	10 A 1)	器 -G784- ¹⁾ NOx 器控制器 -J583- ¹ NOx 器 2 控制器 -J881- ¹	87
SA5	保险丝座 A 上的保险丝 5 -SA5-	5 A	制动 位置 器 -G100-	87
SA6	保险丝座 A 上的保险丝 6 -SA6-	7.5 A 2) /	线控制的发动机 -F265- ²⁾ 装置的节 器	87

		10 A 1)	预热 气 缸	动控制装置控制器 -J179- 散热器转 -N345- -N489- 泵 -V50- ¹⁾	
SA7	保险丝座 A 上的保险丝 7 -SA7-	5 A	空气	-G70-	87
SA8	保险丝座 A 上的保险丝 8 -SA8-	10 A	油压 油	调节 -N276- -N290-	87
SA9	用	-	-		-
SA10	保险丝座 A 上的保险丝 10 -SA10-	5 A	机油油位和机油	度 器 -G266-	87
SA11	保险丝座 A 上的保险丝 11 -SA11-	5 A 1)	动发电机	-C29- ¹⁾ 动发电机 泵 -V621- ¹⁾	87
SA12	保险丝座 A 上的保险丝 12 -SA12-	7.5 A	座 1 座 2	N262- N263- 泵 -V50- ²⁾	87
SA13	保险丝座 A 上的保险丝 13 -SA13-	5 A	散热器风扇控制器 散热器风扇控制器 2	-J293- -J671-	87
SA14	保险丝座 A 上的保险丝 14 -SA14-	15 A	发动机控制器	-J623-	87
SA15	保险丝座 A 上的保险丝 15 -SA15-	10 A	器加热装置 的 器 1	-Z19- , -GX10- 中	87
SA16	保险丝座 A 上的保险丝 16 -SA16-	30 A	油泵控制器	-J538-	87

¹⁾ 用于发动机 DDVC 的汽车

²⁾ 用于发动机 CVMD 的汽车

→ 相关章节

保险丝 保险丝 A-SA- 8

			/部件			
SA1	用	-	-	-		
SA2	用	-	-	-		
SA3	保险丝座 A 上的保险丝 3 -SA3-	7.5 A	气加热电 气加热电 气 泵 -V51-	87		
SA4	保险丝座 A 上的保险丝 4 -SA4-	10 A	气风 气风 用于高 暖风辅助泵	-控单 -J883- -控单 2 -J945- 路的 泵 -V467- -V488-	87	
SA5	保险丝座 A 上的保险丝 5 -SA5-	5 A	制动	位置 器 -G100-	87	
SA6	保险丝座 A 上的保险丝 6 -SA6-	15 A	电 座 座 气缸 气缸	1 -N80- 1 -N262- 2 -N263- -N488- 1 空气 -N625- 2 空气 -N626-	87	
SA7	保险丝座 A 上的保险丝 7 -SA7-	15 A	气 -Z29- ,	器后的 气 器后的 气	器 1 的加热装置 器 1 的加热装置	87

			-GX7- 中 气 器后的 器 2 的加热装置 -Z30- , 气 器后的 器 2 -GX8- 中	
SA8	保险丝座 A 上的保险丝 8 -SA8-	15 A	线控制的发动机 装置的热敏 关 -F265- 气缸 2 的 气 调节器 1 -F452- 气缸 1 的 气 调节器 2 -F454- 气缸 3 的 气 调节器 1 -F456- 气缸 1 的 气 调节器 3 -F458- 气缸 5 的 气 调节器 1 -F464- 气缸 1 的 气 调节器 5 -F466- 气缸 8 的 气 调节器 1 -F476- 气缸 1 的 气 调节器 8 -F478- 油 断 -GX36- 塞 控制 -N522- 主动 油 -V592- , 油 -GX2- 中	87
SA9	保险丝座 A 上的保险丝 9 -SA9-	5 A	发动机 电继电器 -J757-	87
SA10	保险丝座 A 上的保险丝 10 -SA10-	5 A	机油油位和机油 度 器 -G266-	87
SA11	保险丝座 A 上的保险丝 11 -SA11-	5 A	动发电机 -C29-	87
SA12	保险丝座 A 上的保险丝 12 -SA12-	15 A	电 2 -N115- 调节 1 -N205- 调节 2 -N208- 气 调节 1 -N318- 气 调节 2 -N319- 压调节器 -V465- 压压 调节器 2 -V546-	87
SA13	保险丝座 A 上的保险丝 13 -SA13-	5 A	散热器风扇控制器 -J293- 散热器风扇控制器 2 -J671-	87
SA14	保险丝座 A 上的保险丝 14 -SA14-	15 A	发动机控制器 -J623-	87
SA15	保险丝座 A 上的保险丝 15 -SA15-	15 A	器加热装置 -Z19- , 气 器 的 器 1 -GX10- 中 器 2 加热装置 -Z28- , 气 器 的 器 2 -GX11- 中	87
SA16	保险丝座 A 上的保险丝 16 -SA16-	30 A	油泵控制器 -J538-	87

→ 相关章节

保险丝 保险丝 A-SA- 8

			/部件	
SA1	用	-	-	-
SA2	用	-	-	-
SA3	保险丝座 A 上的保险丝 3 -SA3-	5 A	气风 控单 2 -J945- 主动 油 -V592- , 油 -GX2- 中	87
SA4	保险丝座 A 上的保险丝 4 -SA4-	15 A	器 -G784- NOx 器控制器 -GX30- NOx 器 2 控制器 -J881-	87
SA5	保险丝座 A 上的保险丝 5 -SA5-	5 A	制动 位置 器 -G100-	87

SA6	保险丝座 A 上的保险丝 6 -SA6-	15 A	-F265- 预热 预热 气 气 缸 暖风辅助泵 -V488-	线控制的发动机 动控制装置控制器 -J179- 控制器 2 -J703- 座 1 -N262- 座 2 -N263- -N386- 2 -N387-	装置的热敏 关	87
SA7	保险丝座 A 上的保险丝 7 -SA7-	5 A	空气 空气	-G70- 2 -G246-		87
SA8	保险丝座 A 上的保险丝 8 -SA8-	7.5 A	油压 泵 2	调节 -N276- -V386-		87
SA9	用	-	-			-
SA10	保险丝座 A 上的保险丝 10 -SA10-	5 A	机油油位和机油	度 器 -G266-		87
SA11	保险丝座 A 上的保险丝 11 -SA11-	5 A	动发电机	-C29- 泵 -V621-		87
SA12	保险丝座 A 上的保险丝 12 -SA12-	15 A	气缸 1 的 气 气缸 1 的 气 气缸 2 的 气 气缸 1 的 气 气缸 3 的 气 气缸 1 的 气 气缸 4 的 气 气缸 1 的 气 气缸 5 的 气 气缸 1 的 气 气缸 6 的 气 气缸 1 的 气 气缸 7 的 气 气缸 1 的 气 气缸 8 的 气 气缸 1 的 气	调节器 1 -F448- 调节器 1 -F450- 调节器 1 -F452- 调节器 2 -F454- 调节器 1 -F456- 调节器 3 -F458- 调节器 1 -F460- 调节器 4 -F462- 调节器 1 -F464- 调节器 5 -F466- 调节器 1 -F468- 调节器 6 -F470- 调节器 1 -F472- 调节器 7 -F474- 调节器 1 -F476- 调节器 8 -F478-		87
SA13	保险丝座 A 上的保险丝 13 -SA13-	5 A	散热器风扇控制器 散热器风扇控制器 2	-J293- -J671-		87
SA14	保险丝座 A 上的保险丝 14 -SA14-	15 A	发动机控制器	-J623-		87
SA15	保险丝座 A 上的保险丝 15 -SA15-	15 A	器加热装置 -Z19- , 的 器 1 -GX10- 中 气 器后的 器 1 的加热装置 -Z29- , 气 器后的 器 1 -GX7- 中	气 器 器		87
SA16	保险丝座 A 上的保险丝 16 -SA16-	30 A	油泵控制器	-J538-		87

→ 相关章节

保险丝 保险丝 A-SA- 12

			/部件	
SA1	用	-	-	-
SA2	用	-	-	-
SA3	保险丝座 A 上的保险丝 3 -SA3-	15 A		87

			气缸 1 的 2 -N532- 气缸 2 的 2 -N533- 气缸 3 的 2 -N534- 气缸 4 的 2 -N535- 气缸 5 的 2 -N536- 气缸 6 的 2 -N537- 气缸 7 的 2 -N538- 气缸 8 的 2 -N539- 气缸 9 的 2 -N555- 气缸 10 的 2 -N557- 气缸 11 的 2 -N560- 气缸 12 的 2 -N562-	
			气加热电 2 -N483- 气 -N546- 泵 -V51-	
SA4	保险丝座 A 上的保险丝 4 -SA4-	10 A	气风 控单 -J883- 气风 控单 2 -J945- 空气 器的 风 -N275- 暖风辅助泵 -V488- 用于高 路的 泵 -V467-	87
SA5	保险丝座 A 上的保险丝 5 -SA5-	5 A	制动 位置 器 -G100-	87
SA6	保险丝座 A 上的保险丝 6 -SA6-	15 A	线控制的发动机 装置的热敏 关 -F265- 二次空气泵继电器 -J299- 二次空气泵继电器 2 -J545- 发动机 电继电器 2 -J976- 气加热电 -N79- 电 1 -N80- 二次空气 -N112- 电 2 -N115- 压器 空气 -N249- 座 1 -N262- 座 2 -N263- 二次空气 2 -N320- 机油压 调节 -N428- -N488- 路电 -N492- 压器 空气 2 -N547- 气缸 1 空气 -N625- 气缸 2 空气 -N626-	87
SA7	保险丝座 A 上的保险丝 7 -SA7-	15 A	气 器后的 器 1 的加热装置 -Z29- , 气 器后的 器 1 -GX7- 中 气 器后的 器 2 的加热装置 -Z30- , 气 器后的 器 2 -GX8- 中	87
SA8	保险丝座 A 上的保险丝 8 -SA8-	5 A	空气 -G70- 空气 2 -G246- 油 断 -GX36- 主动 油 -V592- , 油 -GX2- 中	87
SA9	保险丝座 A 上的保险丝 9 -SA9-	5 A	发动机 电继电器 -J757-	87
SA10	保险丝座 A 上的保险丝 10 -SA10-	5 A	机油油位和机油 度 器 -G266-	87
SA11	保险丝座 A 上的保险丝 11 -SA11-	5 A	动发电机 -C29- 动发电机 泵 -V621-	87

SA12	保险丝座 A 上的保险丝 12 -SA12-	10 A	调节 1 -N205- 调节 2 -N208- 气 调节 1 -N318- 气 调节 2 -N319- 用于高 路的 泵 -V467-	87
SA13	保险丝座 A 上的保险丝 13 -SA13-	5 A	散热器风扇控制器 -J293- 散热器风扇控制器 2 -J671-	87
SA14	保险丝座 A 上的保险丝 14 -SA14-	25 A	发动机控制器 -J623- 发动机控制器 2 -J624-	87
SA15	保险丝座 A 上的保险丝 15 -SA15-	15 A	器加热装置 -Z19- , 气 器 的 器 1 -GX10- 中 器 2 加热装置 -Z28- , 气 器 的 器 2 -GX11- 中	87
SA16	保险丝座 A 上的保险丝 16 -SA16-	30 A	油泵控制器 -J538-	87

→ 相关章节

保险丝 B -SB-

- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 B -SB- “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 B -SB- “

保险丝 B -SB-

3 - 保险丝 B -SB-

□ 保险丝布置 → 相关章节

保险丝

- ◆ 40 A -
- ◆ 30 A -
- ◆ 25 A -
- ◆ 20 A -
- ◆ 15 A -
- ◆ 10 A -
- ◆ 7.5 A -
- ◆ 5 A -

→ 相关章节

保险丝 保险丝 B -SB-

			/部件	
SB1	保险丝座 B 上的保险丝 1 -SB1-	5 A	装置 器 -G578- -H12-	30
SB2	保险丝座 B 上的保险丝 2 -SB2-	5 A	主继电器 -J271- 发动机控制器 -J623- 发动机控制器 2 -J624- ¹⁾	30
SB3	用	-	-	-
SB4	用	-	-	-
SB5	保险丝座 B 上的保险丝 5 -SB5-	15 A	车 电 控制器 -J519- , 电	30

SB6	保险丝座 B 上的保险丝 6 -SB6-	5 A	车制动器 -EX12-	30
SB7	保险丝座 B 上的保险丝 7 -SB7-	10 A	数 总线 断 -J533-	30
SB8	保险丝座 B 上的保险丝 8 -SB8-	7.5 A	后 -WX2- 窗 -WX3-	30
SB9	保险丝座 B 上的保险丝 9 -SB9- 2)	7.5 A/15 A 2)	驾驶员辅助系统控制器 -J1121-	30
SB10	保险丝座 B 上的保险丝 10 -SB10-	10 A	安 气 控制器 -J234-	30
SB11	保险丝座 B 上的保险丝 11 -SB11-	5 A	ABS 控制器 -J104-	30
SB12	保险丝座 B 上的保险丝 12 -SB12-	10 A	空调器 和 单 5 -E778- 空调器 和 单 6 -E884- 水 线 器 -G397- 断 -U31-	30
SB13	保险丝座 B 上的保险丝 13 -SB13-	20 A	车 电 控制器 -J519- , /暖 风辅助泵电	30
SB14	保险丝座 B 上的保险丝 14 -SB14-	30 A	副驾驶员 车 控制器 -J387- ³⁾ 驾驶员 车 控制器 -J386- ⁴⁾	30
SB15	保险丝座 B 上的保险丝 15 -SB15-	20 A	车 电 控制器 -J519- , 空调压 机电	30
SB16	保险丝座 B 上的保险丝 16 -SB16-	30 A	制动系统蓄压器 -VX70-	30

¹⁾ 用于 12 缸汽油发动机汽车

²⁾ 装

³⁾ 用于 驾驶车

⁴⁾ 用于 驾驶车

→ 相关章节

保险丝 C -SC-

- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 C -SC- “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 C -SC- “

保险丝 C -SC-

4 - 保险丝 C -SC-

- 保险丝布置 → 相关章节

保险丝

- ◆ 40 A -
- ◆ 30 A -
- ◆ 25 A -
- ◆ 20 A -
- ◆ 15 A -
- ◆ 10 A -
- ◆ 7.5 A -
- ◆ 5 A -

→ 相关章节

保险丝 保险丝 C -SC-

			/部件	
SC1	保险丝座 C 上的保险丝 1 -SC1-	30 A	动 总 控制器 -J931-	30
SC2	保险丝座 C 上的保险丝 2 -SC2-	30 A	驾驶员 后车 控制器 -J926- ¹⁾ 副驾驶员 后车 控制器 -J927- ²⁾	30
SC3	保险丝座 C 上的保险丝 3 -SC3-	35 A	座电 控制器 -J519- , 装置/置电	30
SC4	保险丝座 C 上的保险丝 4 -SC4-	30 A	车 电 控制器 -J519- , 电	30
SC5	保险丝座 C 上的保险丝 5 -SC5-	30 A	车 电 控制器 -J519- , 座椅加热电	30
SC6	保险丝座 C 上的保险丝 6 -SC6-	30 A	副驾驶员 后车 控制器 -J927- ¹⁾ 驾驶员 后车 控制器 -J926- ²⁾	30
SC7	保险丝座 C 上的保险丝 7 -SC7-	20 A	车 电 控制器 -J519- , 座/器电	30
SC8	保险丝座 C 上的保险丝 8 -SC8-	30 A	驾驶员 车 控制器 -J386- ¹⁾ 副驾驶员 车 控制器 -J387- ²⁾	30
SC9	保险丝座 C 上的保险丝 9 -SC9-	30 A	辅助暖风控制器 -J364-	30

1) 用于 驾驶车

2) 用于 驾驶车

→ 相关章节

保险丝 D -SD-

- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 D -SD- “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 D -SD- “


保险丝 D -SD-

6 - 保险丝 D -SD-

- 保险丝布置
→ 相关章节

保险丝

- ◆ 40 A -
- ◆ 30 A -
- ◆ 25 A -
- ◆ 20 A -
- ◆ 15 A -
- ◆ 10 A -
- ◆ 7.5 A -
- ◆ 5 A -

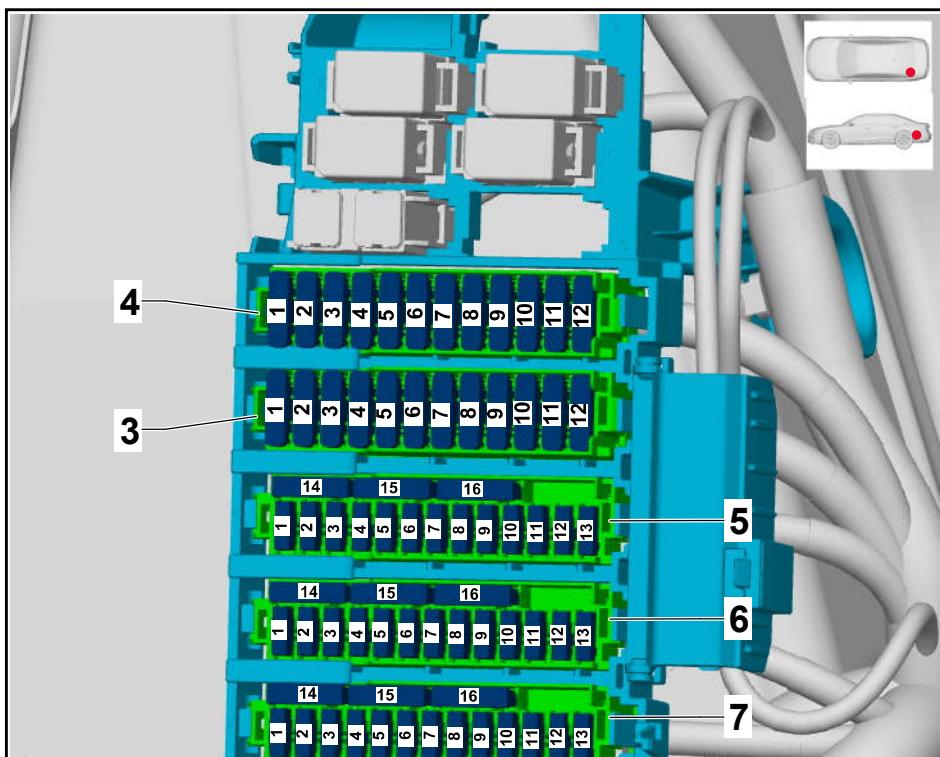

→ 相关章节

保险丝 保险丝 D -SD-

			/部件	
SD1	保险丝座 D 上的保险丝 1 -SD1-	7.5 A	车 后 -EX5- -J698- 座椅加热控制器 -J882- ¹⁾ 断 -U31- 驾驶员座椅 风扇 -V388- 副驾驶员座椅 风扇 -V389- 驾驶员座椅 风扇 -V390- 副驾驶员座椅 风扇 -V391- 后 座椅 风扇 1 -V520- 后 座 风扇 1 -V522- 后 座椅 风扇 1 -V524- 后 座 风扇 1 -V526-	15
SD2	保险丝座 D 上的保险丝 2 -SD2-	10 A	车 电 控制器 -J519- , 车辅助系统/ 车 转向辅助系统 器/ 器电 数 总线 断 -J533-	15
SD3	保险丝座 D 上的保险丝 3 -SD3-	5 A ²⁾ / 15 A ³⁾	控制器 -J869- ²⁾ 发动机 制 动控制器 -J943- ³⁾	15
SD4	保险丝座 D 上的保险丝 4 -SD4-	5 A	油 -N509-	15
SD5	保险丝座 D 上的保险丝 5 -SD5-	5 A	动机继电器 1 -J906- 动机继电器 2 -J907-	15
SD6	用	-	-	-
SD7	保险丝座 D 上的保险丝 7 -SD7-	10 A	主动 油 控制器 -J1115- , 油 -GX2- 中	15
SD8	保险丝座 D 上的保险丝 8 -SD8-	5 A	系统控制器 -J853-	15
SD9	保险丝座 D 上的保险丝 9 -SD9-	10 A	车 调节控制器 -J428- 车 调节控制器 -J1122-	15
SD10	用	-	-	-
SD11	保险丝座 D 上的保险丝 11 -SD11-	7.5 A	中的控制器 -J285- 器的控制器 -J1088- 器的控制器 -J1089- 驾驶员辅助系统的 -R242-	15
SD12	用	-	-	-
SD13	用	-	-	-
SD14	保险丝座 D 上的保险丝 14 -SD14-	20 A	-MX2-	15
SD15	保险丝座 D 上的保险丝 15 -SD15-	20 A	-MX1-	15
SD16	用	-	-	-

¹⁾ 装 空调装置 9AK 的汽车上²⁾ 用于不带高电压系统 (OK0/OK4) 的汽车³⁾ 用于带高电压系统 (OK3) 的汽车

→ 相关章节

保险丝 E -SE-

- ◆ → 相关章节 „安装位置 保险丝座 E -SE-“
- ◆ → 相关章节 „保险丝座 E -SE-“


保险丝 E -SE-

5 - 保险丝 E -SE-

- 保险丝布置
→ 相关章节

保险丝

- ◆ 40 A -
- ◆ 30 A -
- ◆ 25 A -
- ◆ 20 A -
- ◆ 15 A -
- ◆ 10 A -
- ◆ 7.5 A -
- ◆ 5 A -

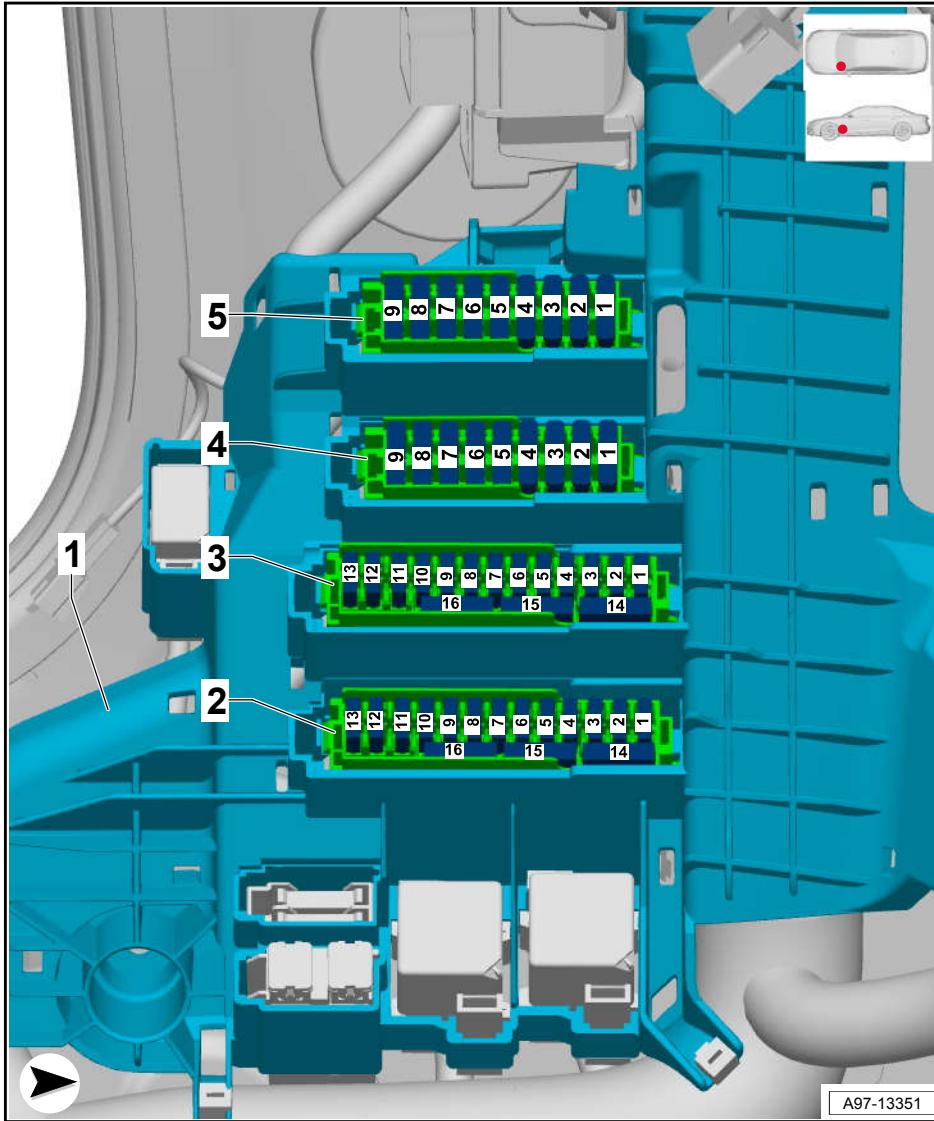

→ 相关章节

保险丝 保险丝 E -SE-

			/部件							
SE1	保险丝座 E 上的保险丝 1 -SE1-	20 A	带	级的	线	1 -N70- ¹⁾				87

			带 级的 线 8 -N326- ¹⁾ 带 级的 线 9 -N327- ¹⁾ 带 级的 线 10 -N328- ¹⁾ 带 级的 线 11 -N329- ¹⁾ 带 级的 线 12 -N330- ¹⁾	
SE2	保险丝座 E 上的保险丝 2 -SE2-	30 A	动机继电器 1 -J906- ²⁾ 器调节器 -VX64- ³⁾	30
SE3	保险丝座 E 上的保险丝 3 -SE3-	30 A	风玻璃 泵控制器 -J1100-	30
SE4	保险丝座 E 上的保险丝 4 -SE4-	30 A	车 电 控制器 -J519- , 电	30
SE5	保险丝座 E 上的保险丝 5 -SE5-	30 A	空气 风机控制器 -J126-	30
SE6	保险丝座 E 上的保险丝 6 -SE6-	40 A	保险丝座 F -SF-	30
SE7	保险丝座 E 上的保险丝 7 -SE7-	30 A	控制器 -J400-	30
SE8	用	-	-	-
SE9	保险丝座 E 上的保险丝 9 -SE9-	30 A	动 窗控制器 -J245-	30

¹⁾ 用于汽油发动机汽车

²⁾ 用于不带高电压系统 (OK0/OK4) 的汽车

³⁾ 用于带高电压系统 (OK3) 的汽车

→ 相关章节

保险丝 F -SF-

- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 F -SF- “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 F -SF- “

保险丝 F -SF-

1 - 保险丝 F -SF-

□ 保险丝布置 → 相关章节

保险丝

- ◆ 40 A -
- ◆ 30 A -
- ◆ 25 A -
- ◆ 20 A -
- ◆ 15 A -
- ◆ 10 A -
- ◆ 7.5 A -
- ◆ 5 A -

→ 相关章节

保险丝 保险丝 F -SF-

			/部件	
SF1	保险丝座 F 上的保险丝 1 -SF1-	5 A	车 二 器 -G929-	30

SF2	保险丝座 F 上的保险丝 2 -SF2-	5 A	动 端 器控制器 -J676- 机 器 1 -J1146- 器 -R86-	30
SF3	保险丝座 F 上的保险丝 3 -SF3-	5 A	空调器 和 单 1 -E774- 空调器 和 单 2 -E775- 空调器 和 单 3 -E776- 空调器 和 单 4 -E777- 系统控制器 -J1101-	30
SF4	保险丝座 F 上的保险丝 4 -SF4-	5 A	风玻璃 (平 器) 控制器 -J898-	30
SF5	保险丝座 F 上的保险丝 5 -SF5-	7.5 A	USB 分配器 -R293- USB 1 -U41-	30
SF6	用	-	-	-
SF7	保险丝座 F 上的保险丝 7 -SF7-	10 A	电子转向 控制器 -J764-	30
SF8	保险丝座 F 上的保险丝 8 -SF8-	10 A	和 控单 控制器的 单 -J685- 和 单 控制器的 单 2 -J1060-	30
SF9	保险丝座 F 上的保险丝 9 -SF9-	10 A	中的控制器 -J285-	30
SF10	保险丝座 F 上的保险丝 10 -SF10-	5 A	驾驶员 音 调节器 -E67-	30
SF11	保险丝座 F 上的保险丝 11 -SF11-	5 A	车 关 -E1- 中 关 -EX22- 中控 关 1 -EX23-	30
SF12	保险丝座 F 上的保险丝 12 -SF12-	1 A	转向 电子装置控制器 -J527-	30
SF13	用	-	-	-
SF14	保险丝座 F 上的保险丝 14 -SF14-	20 A	电子装置 1 控制器 -J794-	30
SF15	保险丝座 F 上的保险丝 15 -SF15-	25 A	电动调节转向 控制器 -J866-	30
SF16	保险丝座 F 上的保险丝 16 -SF16-	10 A	转向 电子装置控制器 -J527-	30

→ 相关章节

保险丝 H -SH-

- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 H -SH- “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 H -SH- “

保险丝 H -SH-

4 - 保险丝 H -SH-

- 保险丝布置 → 相关章节

保险丝

- ◆ 40 A -
- ◆ 30 A -
- ◆ 25 A -
- ◆ 20 A -
- ◆ 15 A -
- ◆ 10 A -
- ◆ 7.5 A -
- ◆ 5 A -

→ 相关章节

保险丝 保险丝 H -SH-

			/部件	
SH1	保险丝座 H 上的保险丝 1 -SH1-	7.5 A	压 制 压 和制 度 器 -G1052- 高压 制 压 和制 度 器 -G1053- 高电压加热装置 (PTC) 控制器 -J848- 制 1 -N636- 制 2 -N640- 制 3 -N641- 制 4 -N642- 制 5 -N643-	87
SH2	用	-	-	-
SH3	用	-	-	-
SH4	用	-	-	-
SH5	保险丝座 H 上的保险丝 5 -SH5-	15 A	控制器 -J775-	30
SH6	保险丝座 H 上的保险丝 6 -SH6-	15 A	动 控制器 -J217-	30
SH7	保险丝座 H 上的保险丝 7 -SH7-	30 A	副驾驶员 后座椅调节控制器 -J877-	30
SH8	保险丝座 H 上的保险丝 8 -SH8-	30 A	后 空调 和 单 -E265- ² 座椅加热控制器 -J882- ¹⁾ 加热 1 控制器 -Z163- 加热 2 控制器 -Z164-	30
SH9	保险丝座 H 上的保险丝 9 -SH9-	20 A	/ 系统的中 控制器 -J393- , 后电	30
SH10	保险丝座 H 上的保险丝 10 -SH10-	25 A	安 带 -NX10-	30
SH11	保险丝座 H 上的保险丝 11 -SH11-	20 A	系统中 控制器 -J393- , 后窗 / 辅助 /后 /油 / 车 系统电	30
SH12	保险丝座 H 上的保险丝 12 -SH12-	30 A	后 控制器 -J605-	30

1) 装 空调装置 9AK 的汽车上

2) 装 空调装置 9AH/9AU 的汽车上

→ 相关章节

保险丝 J -SJ-


- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 J -SJ- “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 J -SJ- “

保险丝 J -SJ-

3 - 保险丝 J -SJ-

- 保险丝布置
→ 相关章节

保险丝

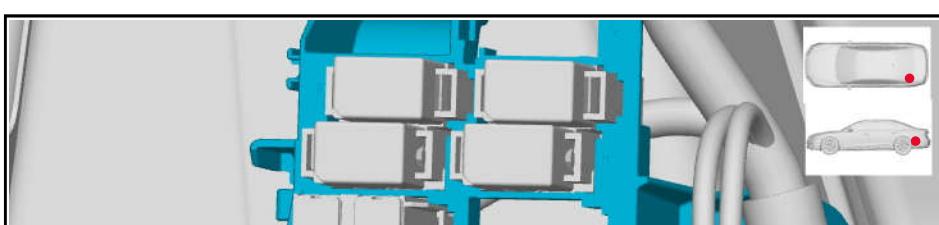

◆ 40
A -

◆ 30 A -
◆ 25 A -
◆ 20 A -
◆ 15 A -
◆ 10 A -
◆ 7.5 A -
◆ 5 A -

→ 相关章节

保险丝 保险丝 J -SJ-

			/部件	
SJ1	保险丝座 J 上的保险丝 1 -SJ1-	20 A	后 空气 风机控制器 -J391-	30
SJ2	用	-	-	-
SJ3	保险丝座 J 上的保险丝 3 -SJ3-	30 A	系统控制器 -J880-	30
SJ4	保险丝座 J 上的保险丝 4 -SJ4-	5 A	后 空调 和 单 -E265-	30
SJ5	保险丝座 J 上的保险丝 5 -SJ5-	25 A	车 控制器 -J345-	30
SJ6	保险丝座 J 上的保险丝 6 -SJ6-	30 A	车 控制器 -J345-	30
SJ7	保险丝座 J 上的保险丝 7 -SJ7-	15 A	车 控制器 -J345-	30
SJ8	保险丝座 J 上的保险丝 8 -SJ8-	25 A	车 控制器 -J345-	30
SJ9	保险丝座 J 上的保险丝 9 -SJ9-	15 A	车 控制器 -J345-	30
SJ10	保险丝座 J 上的保险丝 10 -SJ10-	40 A	控制器 -J187-	30
SJ11	保险丝座 J 上的保险丝 11 -SJ11-	25 A 1) / 5 A 2)	系统控制器 -J880- ¹⁾ 高电压蓄电池 电器 2 -AX5- ²⁾	30
SJ12	用	-	-	-

¹⁾ 用于不带高电压系统 (OK0/OK4) 的汽车

²⁾ 用于带高电压系统 (OK3) 的汽车

→ 相关章节

保险丝 M -SM-

- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 M -SM- “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 M -SM- “

保险丝 M -SM-

5 - 保险丝 M -SM-

□



保险丝
布置
→ **相关章节**

保险丝

- ◆ 40 A -
- ◆ 30 A -
- ◆ 25 A -
- ◆ 20 A -
- ◆ 15 A -
- ◆ 10 A -
- ◆ 7.5 A -
- ◆ 5 A -

→ **相关章节**

保险丝 保险丝 M -SM-

			/部件	
SM1	保险丝座 M 上的保险丝 1 -SM1-	7.5 A/15 A 1)	驾驶员辅助系统控制器 -J1121-	30
SM2	保险丝座 M 上的保险丝 2 -SM2-	5 A	动 端 电器 2 -J1147- ²⁾ 电 -R126- ³⁾ 动电 器 2 -R328-	30
SM3	保险丝座 M 上的保险丝 3 -SM3-	5 A	副驾驶员 后 座椅 关 -E661-	30
SM4	保险丝座 M 上的保险丝 4 -SM4-	10 A	驶 辅助系统控制器 -J769- 驶 辅助系统控制器 2 -J770-	30
SM5	保险丝座 M 上的保险丝 5 -SM5-	7.5 A	后 和 单 控制器 -J648- 后 和 单 控制器 -J649-	30
SM6	保险丝座 M 上的保险丝 6 -SM6-	5 A	压 控控制器 -J502-	30
SM7	保险丝座 M 上的保险丝 7 -SM7-	5 A	-J949- 和 单 的控制器	30
SM8	保险丝座 M 上的保险丝 8 -SM8-	5 A	车暖风 线 器 -R64-	30
SM9	保险丝座 M 上的保险丝 9 -SM9-	7.5 A	档 -E313-	30
SM10	保险丝座 M 上的保险丝 10 -SM10-	7.5 A	电 调 器 -R78-	30
SM11	保险丝座 M 上的保险丝 11 -SM11-	5 A	的控制器 -J1169- 的控制器 2 -J1170-	30
SM12	保险丝座 M 上的保险丝 12 -SM12-	5 A	车 控制器 -J530-	30
SM13	保险丝座 M 上的保险丝 13 -SM13-	5 A	车 系统控制器 -J772-	30
SM14	保险丝座 M 上的保险丝 14 -SM14-	20 A	/ 系统的中 控制器 -J393- , 后 电	30
SM15	保险丝座 M 上的保险丝 15 -SM15-	30 A	驾驶员 后座椅调节装置控制器 -J876-	30
SM16	保险丝座 M 上的保险丝 16 -SM16-	25 A	安 带 -NX11-	30

1) 装

- 2) 带 中控 的汽车 (3D6) 上
 3) 带 中控 的汽车 (3D1) 上

→ 相关章节

保险丝 N -SN-

- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 N -SN- “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 N -SN- “


保险丝 N -SN-

7 - 保险丝 N -SN-

- 保险丝布置
 → 相关章节

保险丝

- ◆ 40 A -
- ◆ 30 A -
- ◆ 25 A -
- ◆ 20 A -
- ◆ 15 A -
- ◆ 10 A -
- ◆ 7.5 A -
- ◆ 5 A -

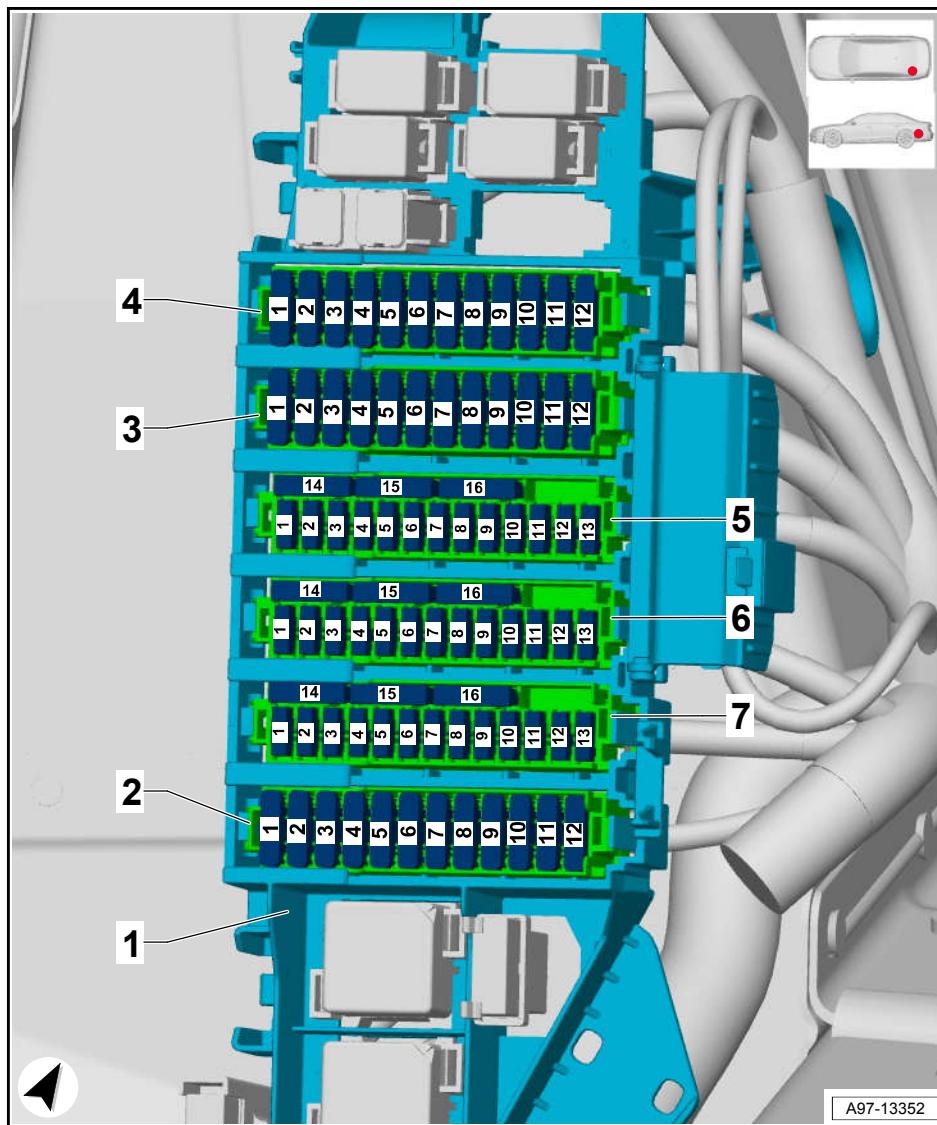

→ 相关章节

保险丝 保险丝 N -SN-

			/部件	
SN1	保险丝座 N 上的保险丝 1 -SN1-	5 A	动 装置的控制器 -J924- 动 装置控制器 2 -J1096-	30
SN2	保险丝座 N 上的保险丝 2 -SN2-	7.5 A	高电压系统保 -TW-	30

SN3	保险丝座 N 上的保险丝 3 -SN3-	7.5 A	-J698-	30
SN4	保险丝座 N 上的保险丝 4 -SN4-	7.5 A	电动 和 控电子装置 -JX1-	30
SN5	保险丝座 N 上的保险丝 5 -SN5-	5 A	制动助 系统控制器 -J539-	30
SN6	保险丝座 N 上的保险丝 6 -SN6-	10 A	高电压蓄电池 泵继电器 -J1156-	30
SN7	保险丝座 N 上的保险丝 7 -SN7-	7.5 A	控空调继电器 -J1164-	30
SN8	保险丝座 N 上的保险丝 8 -SN8-	5 A	空调压 机控制器 -J842-	30
SN9	保险丝座 N 上的保险丝 9 -SN9-	10 A	蓄电池 , 48 伏 -A6-	30
SN10	保险丝座 N 上的保险丝 10 -SN10-	7.5 A	动 动蓄电池单 -AX1- 蓄电池调节控制器 -J840-	30
SN11	保险丝座 N 上的保险丝 11 -SN11-	7.5 A	高电压蓄电池 电器 1 -AX4-	30
SN12	用	-	-	-
SN13	用	-	-	-
SN14	保险丝座 N 上的保险丝 14 -SN14-	20 A	度 装置 泵继电器 -J1141-	30
SN15	保险丝座 N 上的保险丝 15 -SN15-	15 A	度 系统控制器 -J1024-	30
SN16	用	-	-	-

→ 相关章节

保险丝 P -SP-

- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 保险丝座 P -SP- “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 保险丝座 P -SP- “

保险丝 P -SP-

2 - 保险丝 P -SP-

- 保险丝布置 → 相关章节

保险丝

- ◆ 40 A -
- ◆ 30 A -
- ◆ 25 A -
- ◆ 20 A -
- ◆ 15 A -
- ◆ 10 A -
- ◆ 7.5 A -
- ◆ 5 A -

→ 相关章节

保险丝 保险丝 P -SP-

			/部件	
SP1	用	-	-	-
SP2	保险丝座 P 上的保险丝 2 -SP2-	20 A	动 窗后 控制器 -J392-	30
SP3	保险丝座 P 上的保险丝 3 -SP3-	5 A	DVD 器 -R7- DVD 机 -R161-	30

SP4	用	-	-	-
SP5	保险丝座 P 上的保险丝 5 -SP5-	30 A	带 座的 器 , 12 V - 230 V -U13-	30
SP6	保险丝座 P 上的保险丝 6 -SP6-	25 A	后 安 带 器控制器 -J1098-	30
SP7	保险丝座 P 上的保险丝 7 -SP7-	7.5 A	加热 1 控制器 -Z163- ¹⁾ 加热 3 控制器 -Z165- ¹⁾	30
SP8	保险丝座 P 上的保险丝 8 -SP8-	10 A	加热 4 控制器 -Z166-	30
SP9	用	-	-	-
SP10	用	-	-	-
SP11	保险丝座 P 上的保险丝 11 -SP11-	5 A	加 单 1 -E857-	30
SP12	保险丝座 P 上的保险丝 12 -SP12-	25 A	后 安 带 器控制器 -J1097-	30

1) 装

→ 相关章节

保险丝 -S126-

- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 辅助暖风保险丝 -S126- “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 辅助暖风保险丝 -S126- “

保险丝 -S126-

1 -

2 - 保险丝 -S126-

→ 相关章节

保险丝

保险丝 -S126-

			/部件	
2	辅助暖风保险丝 -S126-	150 A	空气辅助加热装置控制器 -J604-	30

→ 相关章节

保险丝

保险丝 1 -SR1-

- ◆ → 相关章节 „ 单个保险丝的安装位置 继电器和保险丝座 1 -SR1- “
- ◆ → 相关章节 „ 单个保险丝布置 继电器和保险丝座 1 -SR1- “

保险丝

保险丝 1 -SR1-



提示

图示以左驾驶车型为例。在右驾驶车型上，部件相应地位于车辆另一侧。

1 -

保险丝 -S282-

2 -

→ 相关章节

保险丝**保险丝 1 -SR1-**

		/部件	
1	发动机电控系统保险丝 -S282-	5 A	发动机控制器 -J623-
2	用	-	-


→ 相关章节

保险丝**保险丝 2 -SR2-**

- 相关章节 „单个保险丝的安装位置 继电器和保险丝座 2 -SR2-“
- 相关章节 „单个保险丝布置 继电器和保险丝座 2 -SR2-“

保险丝**保险丝 2 -SR2-**

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 - ABS 保
丝 1 -S123- | 险 |
| 2 - ABS 保
丝 2 -S124- | 险 |
| 3 - 节
保险丝 1
-S44- | 节 |
| 5 - 保险丝 2 -S344- | |
| 6 - 保险丝 3 -S345- | |
| 7 - 保险丝 1 (30)
-S204- | |
| 8 - 保
险丝 -S357- | 保 |

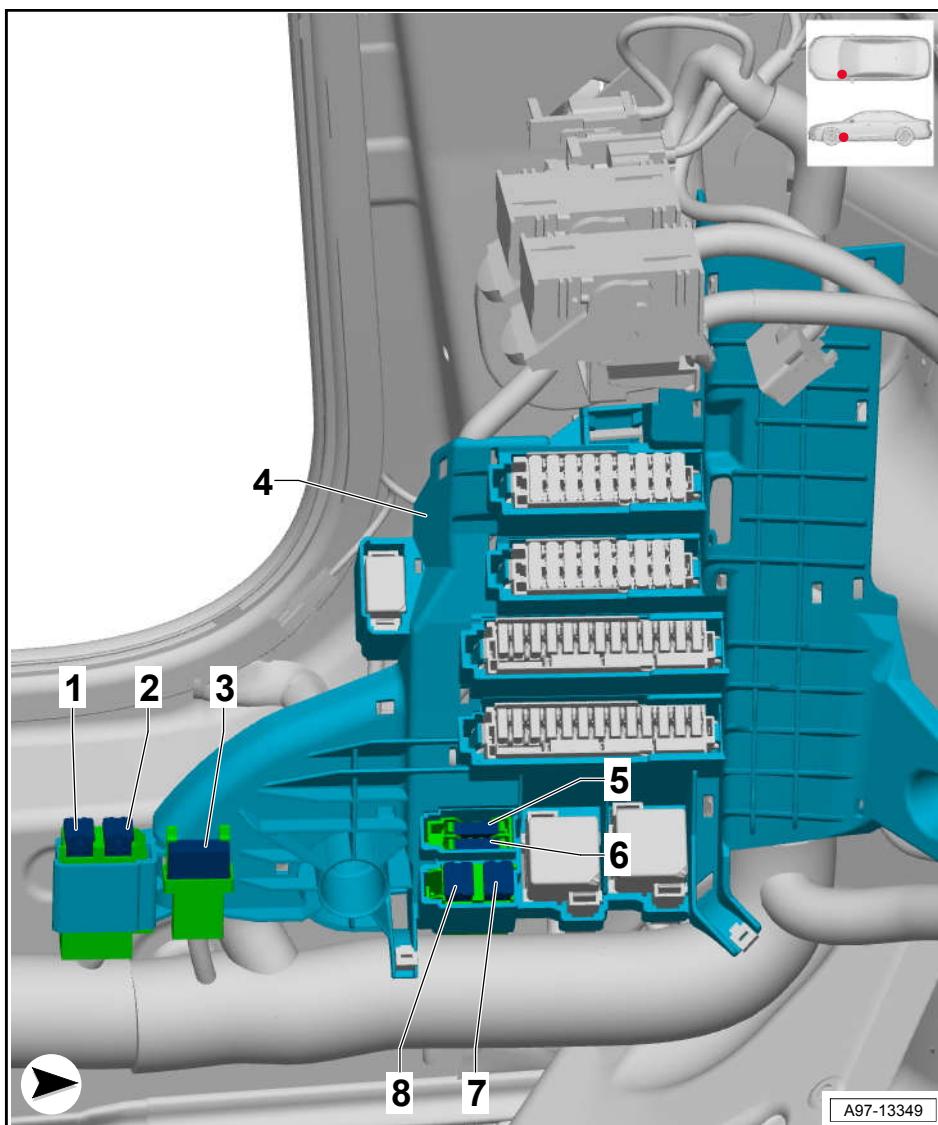

→ 相关章节

保险丝**保险丝 2 -SR2-**

			/部件	
1	ABS 控制器保险丝 1 -S123-	40 A	制动 系统 (ABS) 压泵 -V64-	30
2	ABS 控制器保险丝 2 -S124-	40 A	ABS	30
3	驾驶员座椅调节热敏保险丝 1 -S44-	15 A	带 的座椅调节和转向 调节控制器 -J136-	30
5	发动机电子系统保险丝 2 -S344-	15 A	发动机控制器 2 -J624- 气缸 7 关 气 7 -N271- 气缸 8 关 气 7 -N651- 气缸 9 关 气 7 -N652- 气缸 10 关 气 7 -N653- 气缸 11 关 气 7 -N654- 气缸 12 关 气 7 -N655-	87
6	发动机电子系统保险丝 3 -S345-	15 A	发动机控制器 2 -J624- 气缸 7 关 气 -N267- 气缸 8 关 气 -N521- 气缸 9 关 气 -N656- 气缸 10 关 气 -N657- 气缸 11 关 气 -N658- 气缸 12 关 气 -N659-	87
7	保险丝 1 (30) -S204-	50 A	油辅助 压泵 1 -V475-	30
8	主动转向系统保险丝 -S357-	40 A	主动转向系统控制器 -J792-	30

→ 相关章节

保险丝 3 -SR3-

- ◆ → 相关章节 „单个保险丝的安装位置 继电器和保险丝座 3 -SR3-“
- ◆ → 相关章节 „单个保险丝布置 继电器和保险丝座 3 -SR3-“

保险丝 3 -SR3-

1 - 保险丝 -S41-
 2 - -S358-
 3 - 节 保险丝 -S110-
 4 - 节 保险丝 1 -S46-

→ 相关章节

保险丝 3 -SR3-

			/部件	
1	可加热后窗玻璃保险丝 -S41-	40 A	可加热后窗玻璃继电器 -J9-	30
2	数码音响系统控制器 -S358-	40 A 1) /50 A 2)	数码音响系统控制器 -J525-	30
3	水平高度调节系统保险丝 -S110-	40 A	水平高度调节系统压 机电子装置 -J1135-	30
4	副驾驶员座椅调节热敏保险丝 1 -S46-	15 A	带 的副驾驶员座椅调节控制器 -J521-	30

¹⁾ 用于带奥迪音响系统 (9Vd) 和噪音 系统 (EP1) / 级音响系统 (9VS) 的汽车

²⁾ 带升级版音响系统 (8RF) 的汽车上

→ 相关章节


-TV1-

- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 导线分配器 -TV1- 不带高电压系统 (0K0/0K4) 的汽车 “
- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 导线分配器 -TV1- , 带高电压系统 (0K3) 的汽车 “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 导线分线器 -TV1- 不带高电压系统 (0K0/0K4) 的汽车 “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 导线分配器 -TV1- , 带高电压系统 (0K3) 的汽车 “

-TV1-

0K0/0K4

- 1 -
-TV1-
A - 30
B -
 保险丝 1 -S371-
C -
D -
E -
 保险丝 4 -S374-
F -
 保险丝 5 -S375-
G -
H -
 保险丝 7 -S377-

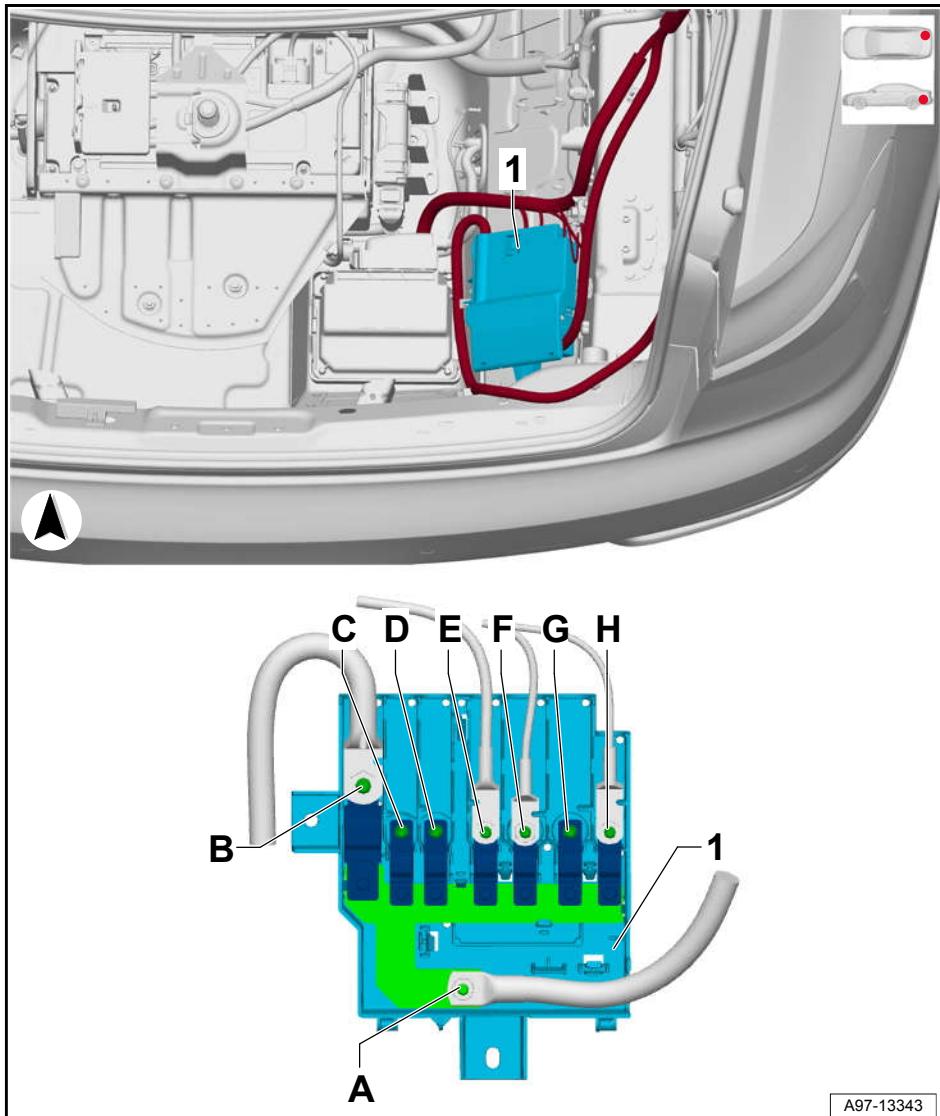

→ 相关章节

-TV1-

0K3

- 1 -



-TV1-

- A - 保险丝 1 -S371-
- B -
- C -
- D - 保险丝 4 -S374-
- E - 保险丝 5 -S375-
- F -
- G - 保险丝 7 -S377-

→ 相关章节**保险丝****-TV1-****0K0/0K4**

			/部件	
A	总线端 30	-	保险丝 4 (30) , 位于蓄电池保险丝座中-S176-	30
B	导线分线器上的保险丝 1 -S371-	300 A 1)	压器 , 48 V/12 V -A7- ¹⁾	30
C	用	-	-	-
D	用	-	-	-
E	导线分线器上的保险丝 4 -S374-	80 A	后 转向控制器 -J1019-	30
F	导线分线器上的保险丝 5 -S375-	80 A	可加热 风玻璃控制器 -J505-	30
G	用	-	-	-
H	导线分线器上的保险丝 7 -S377-	40 A	制动助 器 -NX6-	30

1) 带 48 伏系统 (0K4) 的汽车上

→ 相关章节**保险丝****-TV1-****0K3**

			/部件	
A	导线分线器上的保险丝 1 -S371-	300 A	电动 和 控电子装置 -JX1-	30
B	用	-	-	-
C	用	-	-	-
D	导线分线器上的保险丝 4 -S374-	80 A	后 转向控制器 -J1019-	30
E	导线分线器上的保险丝 5 -S375-	80 A	可加热 风玻璃控制器 -J505-	30
F	用	-	-	-
G	导线分线器上的保险丝 7 -S377-	40 A	制动助 系统控制器 -J539-	30


→ 相关章节**-TV2-**

◆ → 相关章节 „ 安装位置 导线分线器 -TV2- “

♦ → 相关章节 „保险丝布置 导线分线器 -TV2-“

-TV2-

2 -
-TV2-
B1 - 30
C1 -
D1 - 30
□ 带 动 辅助 -U6-

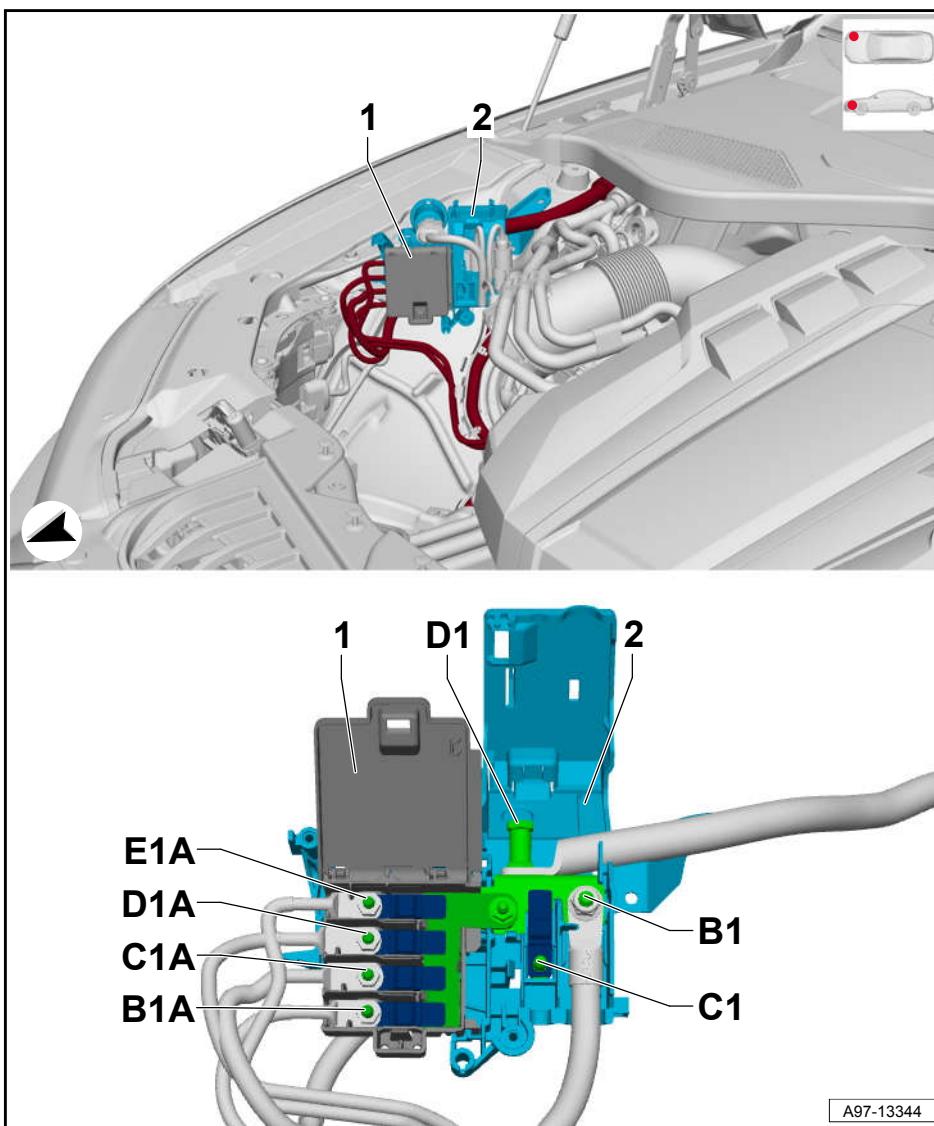

→ 相关章节

保险丝

-TV2-

		/部件	
B1	总线端 30	-	动机 -B- ¹⁾ 30
C1	用	-	-
D1	总线端 30	-	1 , 蓄电池断路引爆器 -N253- 中 30

¹⁾ 用于不带高电压系统 (OK0/OK4) 的汽车


→ 相关章节

-TV3-

- 相关章节 „ 安装位置 导线分线器 -TV3- “
- 相关章节 „ 保险丝布置 导线分线器 -TV3- “

-TV3-

- 1 -
-TV3-
B1A - 保险丝 2 -S189-
 用于 8 缸柴油发动机汽车
B1A - 保险丝 2 -S284-
 用于 12 缸汽油发动机汽车
C1A - 保险丝 -S125-
 用于柴油发动机汽车
C1A - 保险丝 -S130-
 用于 12 缸汽油发动机汽车
D1A - 2 保险丝 -S104-
E1A - 保险丝 -S42-

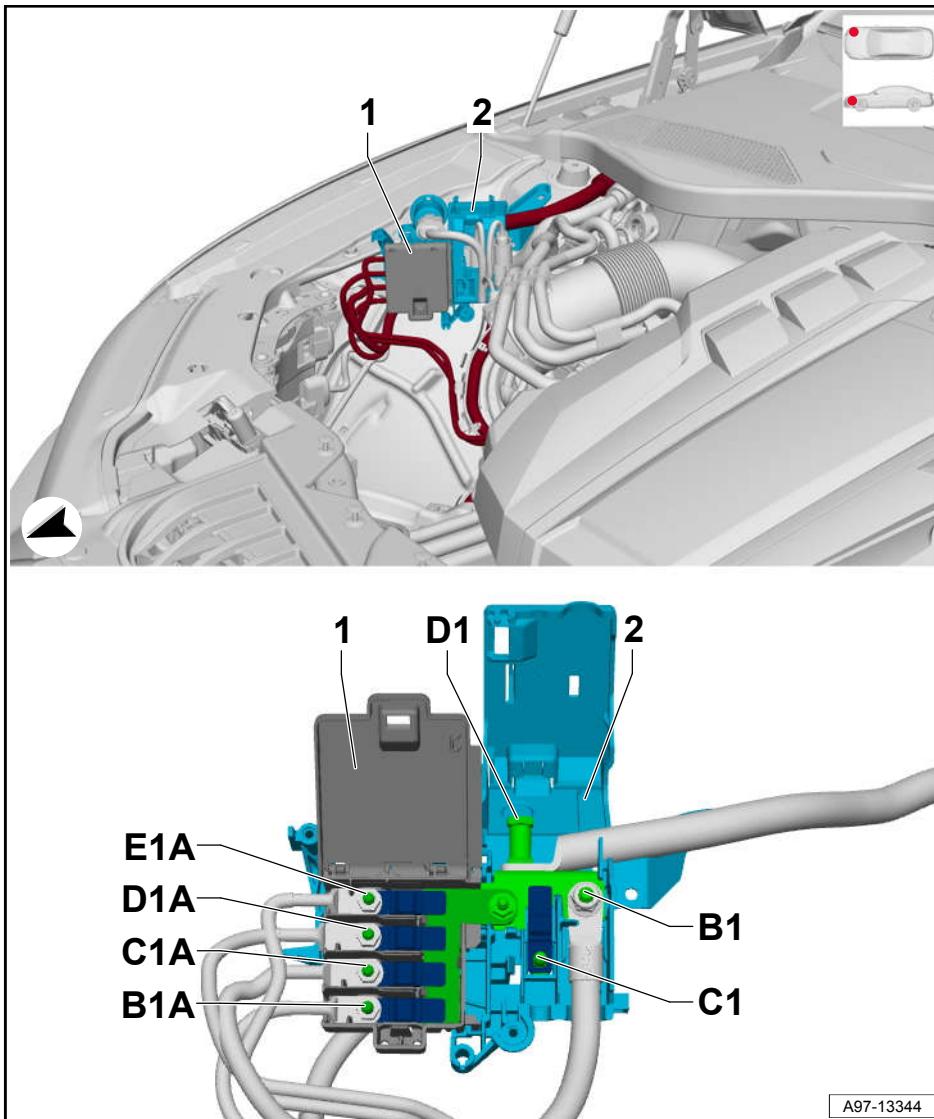

→ 相关章节

保险丝

-TV3-

			/部件	
B1A	二次空气泵保险丝 2 -S284- ¹⁾	70 A 1)	二次空气泵继电器 2 -J545- ¹⁾	30
	预热塞保险丝 2 -S189- ²⁾	80 A 2)	预热 控制器 2 -J703- ²⁾	30
C1A	二次空气泵保险丝 -S130- ¹⁾	70 A 1)	二次空气泵继电器 -J299- ¹⁾	30
	预热塞保险丝 -S125- ^{2) 3)}	80 A 2) / 125 A 3)	预热 动装置控制器 -J179- ^{2) 3)}	30

D1A	散热器风扇第 2 档保险丝 -S104-	50 A 4) / 70 A 4)	散热器风扇控制器 2 -J671-	30
E1A	散热器风扇单独保险丝 -S42-	50 A 4) / 70 A 4)	电 器 -C24- 散热器风扇控制器 -J293-	30

1) 用于 12 缸汽油发动机汽车

2) 用于 8 缸柴油发动机汽车

3) 用于 6 缸柴油发动机汽车

4) 装

→ 相关章节

40 -TV66-

- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 总线端 40 导线分线器 -TV66- “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 总线端 40 导线分线器 -TV66- “

40		-TV66-
1 -	40	
A -	40	
B -	40	
C -		
D -	40	保险丝 1 -S366-
E -		

→ 相关章节

保险丝 40 -TV66-

			/部件	
A	总线端 40	-	动发电机 -C29-	40
B	总线端 40	-	总线端 40 的导线分线器 2 -TV67-	40
C	用	-	-	-
D	总线端 40 的导线分线器上的保险丝 1 -S366-	50 A	动 装置的控制器 -J924-	40
E	用	-	-	-

→ 相关章节

40 2 -TV67-

- ◆ → 相关章节 „ 安装位置 总线端 40 的导线分线器 2 -TV67- “
- ◆ → 相关章节 „ 保险丝布置 总线端 40 导线分线器 2 -TV67- “

40 2 -TV67-

1 -	40	2 -TV67-
A -	40	
B -	40	
C -	40	2 保险丝 1 -S368-
D -	40	2 保险丝 2 -S369-
E -		

→ 相关章节

保险丝 40 2 -TV67-

			/部件	
A	总线端 40	-	总线端 40 导线分配器 -TV66-	40
B	总线端 40	-	蓄电池 , 48 伏 -A6-	40
C	总线端 40 的导线分线器 2 上的保险丝 1 -S368-	125 A	压器 , 48 伏/12 伏 -A7-	40
D	总线端 40 的导线分线器 2 上的保险丝 2 -S369-	40 A	动 装置控制器 2 -J1096-	40
E	用	-	-	-

→ 相关章节