

Audi A8

安装位置

编号 841 / 1

版本 2018 年 8 月

插头视图

- ◆ → 相关章节 „移动天窗马达 -V1- “
- ◆ → 相关章节 „车窗玻璃清洗泵 -V5- “
- ◆ → 相关章节 „大灯清洗装置泵 -V11- “
- ◆ → 相关章节 „后窗清洗泵 -V13- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员座椅纵向调节马达 -V28- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员座椅纵向调节马达 -V31- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员座椅靠背调节马达 -V45- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员座椅靠背调节马达 -V46- “
- ◆ → 相关章节 „冷却液循环泵 -V50- “
- ◆ → 相关章节 „冷却液续流泵 -V51- “
- ◆ → 相关章节 „计量泵 -V54- “
- ◆ → 相关章节 „后窗遮阳马达 -V91- “
- ◆ → 相关章节 „二次空气泵马达 -V101- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员座椅腰部支撑纵向调节马达 -V125- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员座椅腰部支撑纵向调节马达 -V126- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员座椅腰部支撑高度调节马达 -V129- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员座椅腰部支撑高度调节马达 -V130- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员侧车窗升降器马达 -V147- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员侧车窗升降器马达 -V148- “
- ◆ → 相关章节 „油箱盖锁止马达 -V155- “
- ◆ → 相关章节 „进气管风门马达 -V157- “
- ◆ → 相关章节 „二次空气泵 2 马达 -V189- “
- ◆ → 相关章节 „左侧装潢板伺服马达 -V207- “
- ◆ → 相关章节 „中间装潢板伺服马达 -V208- “
- ◆ → 相关章节 „右侧装潢板伺服马达 -V209- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员座椅倾斜度调节马达 -V243- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员座椅倾斜度调节马达 -V244- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员座椅高度调节马达 -V245- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员座椅高度调节马达 -V246- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员座椅降低调节马达 -V256- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员座椅降低调节马达 -V257- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员侧靠背头部调节马达 -V258- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员侧靠背头部调节马达 -V259- “
- ◆ → 相关章节 „移动天窗遮阳帘马达 -V260- “
- ◆ → 相关章节 „左侧驻车制动器马达 -V282- “
- ◆ → 相关章节 „右侧驻车制动器马达 -V283- “
- ◆ → 相关章节 „显示屏打开/关闭马达 -V301- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员车门辅助功能马达 -V302- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员车门关闭辅助功能马达 -V303- “

- ◆ → 相关章节 „摆动球头马达 -V317- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员座椅靠背风扇 -V388- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员座椅靠背风扇 -V389- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员座椅垫风扇 -V390- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员座椅垫风扇 -V391- “
- ◆ → 相关章节 „左侧侧窗玻璃除霜风门伺服马达 -V409- “
- ◆ → 相关章节 „右侧侧窗玻璃除霜风门伺服马达 -V410- “
- ◆ → 相关章节 „全轮驱动泵 -V415- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员座椅中的多仿型座椅气泵 -V439- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员座椅中的多仿型座椅压缩机 -V440- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员侧后座椅中的多仿形座椅压缩机 -V441- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员侧后座椅中的多仿形座椅压缩机 -V442- “
- ◆ → 相关章节 „蓄电池风扇 1 -V457- “
- ◆ → 相关章节 „蓄电池风扇 2 -V458- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员侧显示单元马达 -V461- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员侧脚蹬调节马达 -V462- “
- ◆ → 相关章节 „增压调节器 -V465- “
- ◆ → 相关章节 „用于高温回路的冷却液泵 -V467- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员侧后部车窗升降器马达 -V471- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员侧后部车窗升降器马达 -V472- “
- ◆ → 相关章节 „主动转向系统马达 -V477- “
- ◆ → 相关章节 „暖风辅助泵 -V488- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员侧后部车门辅助拉紧马达 -V541- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员侧后部车门辅助拉紧马达 -V542- “
- ◆ → 相关章节 „增压调节器 2 -V546- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员侧头枕高度调节马达 -V563- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员侧头枕高度调节马达 -V564- “
- ◆ → 相关章节 „移动天窗遮阳帘马达 2 -V583- “
- ◆ → 相关章节 „高电压蓄电池冷却液泵 -V590- “
- ◆ → 相关章节 „启动发电机冷却液泵 -V621- “
- ◆ → 相关章节 „前左底盘稳定系统执行器 -V634- “
- ◆ → 相关章节 „前右底盘稳定系统执行器 -V635- “
- ◆ → 相关章节 „后左底盘稳定系统执行器 -V636- “
- ◆ → 相关章节 „后右底盘稳定系统执行器 -V637- “
- ◆ → 相关章节 „变压器风扇 -V664- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员侧后座椅倾斜度调节马达 -V676- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员侧后座椅倾斜度调节马达 -V677- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员侧后座椅纵向调节马达 -V678- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员侧后座椅纵向调节马达 -V679- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员侧后座椅靠背头调整马达 -V680- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员侧后座椅靠背头马达 -V681- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员侧后部侧面遮阳马达 -V692- “
- ◆ → 相关章节 „副驾驶员侧后部侧面遮阳马达 -V693- “
- ◆ → 相关章节 „驾驶员侧车外后视镜 -VX4- “

- ◆ → 相关章节 „ 副驾驶员侧车外后视镜 -VX5- “
- ◆ → 相关章节 „ 废气涡轮增压器 1 -VX12- “
- ◆ → 相关章节 „ 废气涡轮增压器 2 -VX13- “
- ◆ → 相关章节 „ 挂车牵引装置 -VX15- “
- ◆ → 相关章节 „ 后盖辅助关闭功能 -VX16- “
- ◆ → 相关章节 „ 驾驶员车门锁止单元 -VX21- “
- ◆ → 相关章节 „ 副驾驶员车门锁止单元 -VX22- “
- ◆ → 相关章节 „ 后盖锁止单元 -VX25- “
- ◆ → 相关章节 „ 交流电驱动系统 -VX54- “
- ◆ → 相关章节 „ 离合器调节器 -VX64- “
- ◆ → 相关章节 „ 后盖驱动单元 -VX69- “
- ◆ → 相关章节 „ 空调压缩机及电磁离合器和调节阀 -VX81- “
- ◆ → 相关章节 „ 驾驶员侧后车门锁止单元 -VX83- “
- ◆ → 相关章节 „ 副驾驶员侧后车门锁止单元 -VX84- “

移动天窗马达 -V1-

- ◆ → 相关章节 „ 插头连接 -T6ai- “


插头连接 -T6ai-

插头连接 -T6ai-

车窗玻璃清洗泵 -V5-

- ◆ → 相关章节 „ 插头连接 -T2lt- “

插头连接 -T2lt-

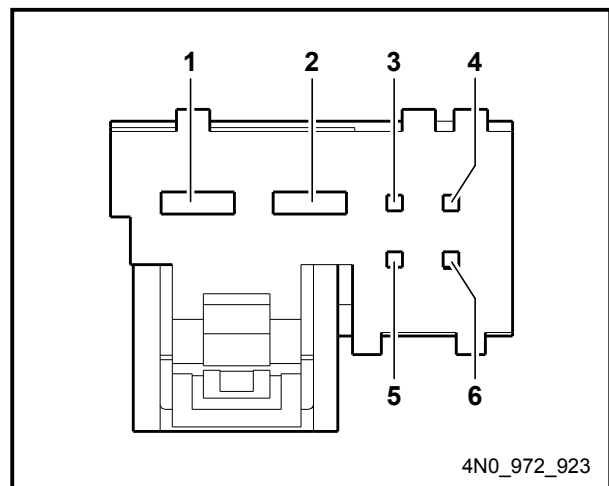


插头连接 -T2lt-

大灯清洗装置泵 -V11-

- ◆ → 相关章节 „ 插头连接 -T2cg- “

插头连接 -T2cg-

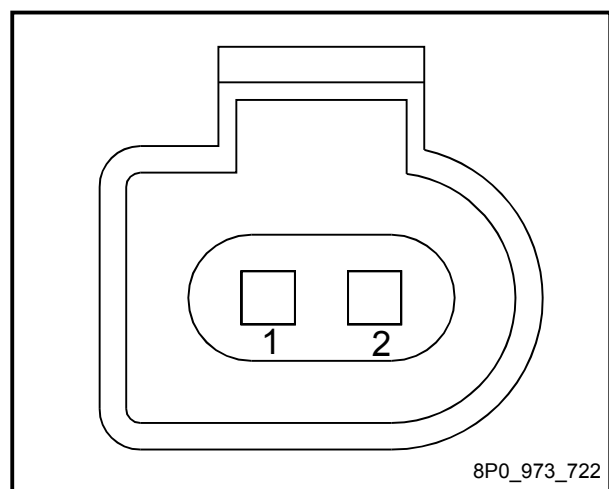


插头连接 -T2cg-

后窗玻璃清洗泵 -V13-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T2rg-“

插头连接 -T2rg-

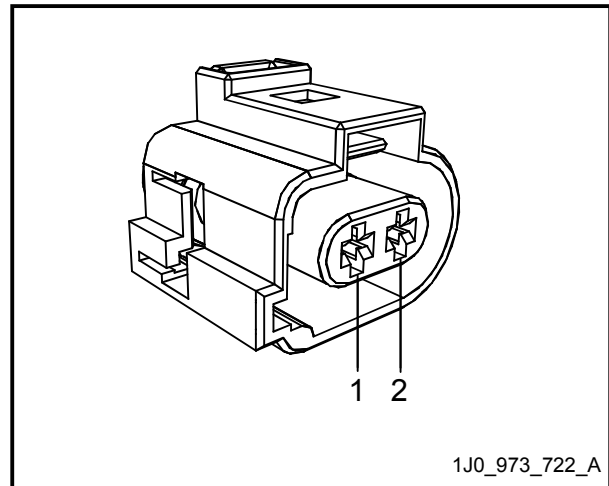


插头连接 -T2rg-

驾驶员座椅纵向调节马达 -V28-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5by-“

插头连接 -T5by-

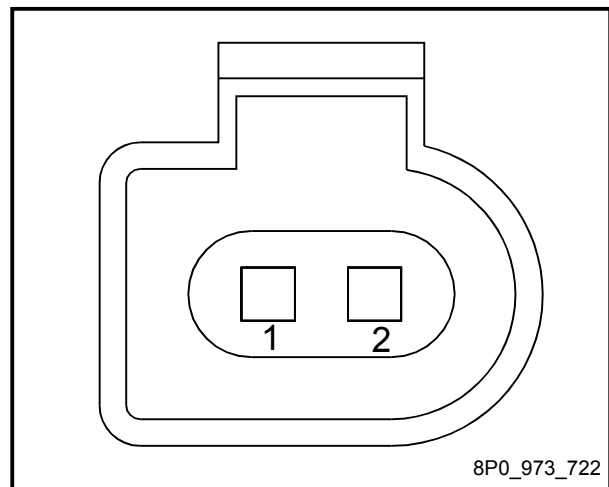


插头连接 -T5by-

副驾驶员座椅纵向调节马达 -V31-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5cv-“

插头连接 -T5cv-

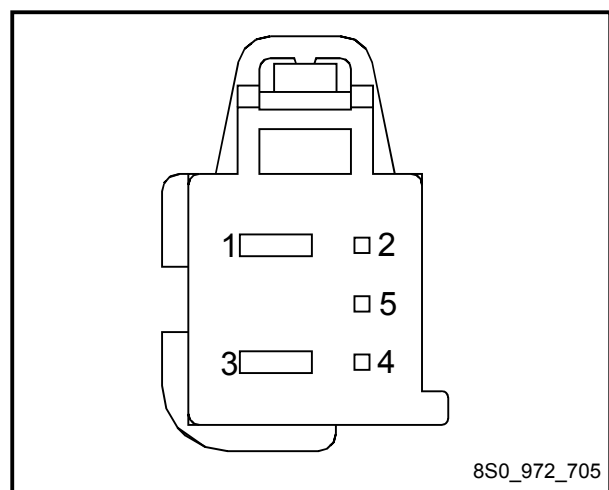


插头连接 -T5cv-

驾驶员座椅靠背调节马达 -V45-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5bu-“

插头连接 -T5bu-

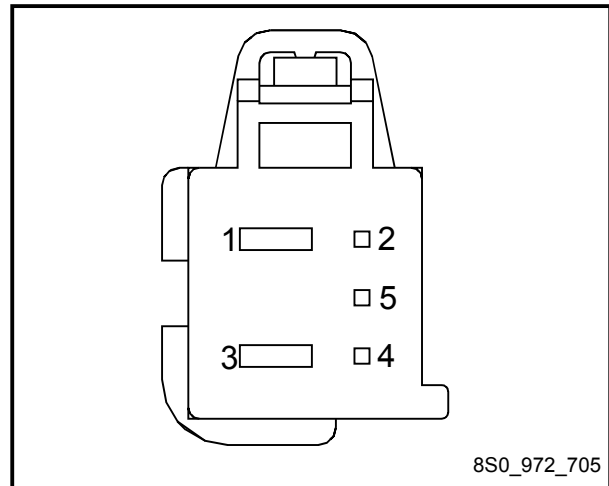


插头连接 -T5bu-

副驾驶员座椅靠背调节马达 -V46-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5cz- “

插头连接 -T5cz-

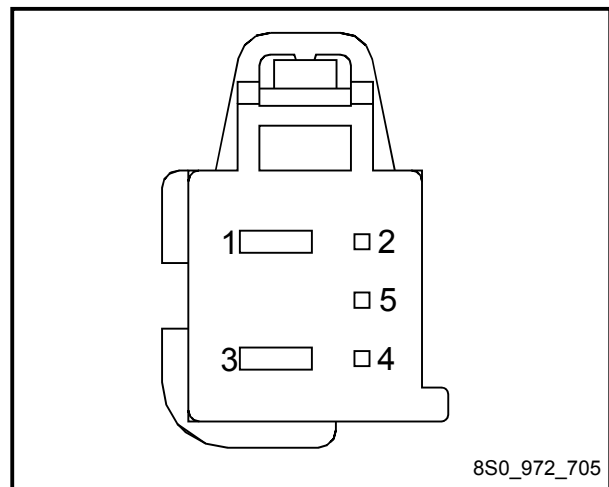


插头连接 -T5cz-

冷却液循环泵 -V50-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T3ec- “

插头连接 -T3ec-

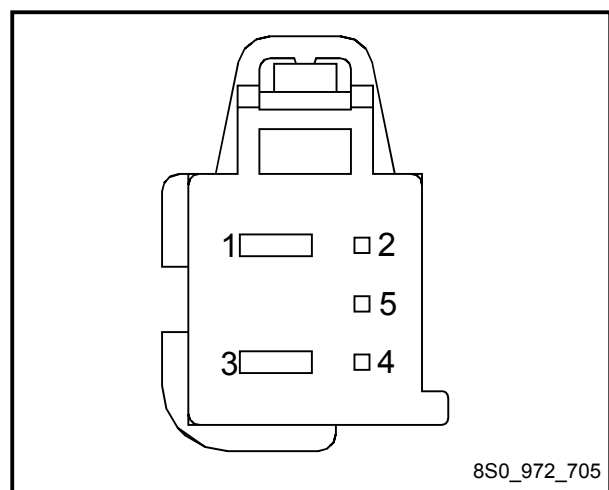


插头连接 -T3ec-

冷却液续流泵 -V51-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T3ay- “

插头连接 -T3ay-

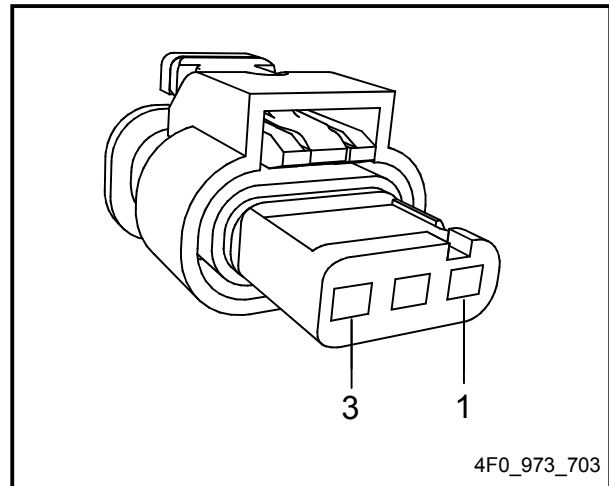


插头连接 -T3ay-

泵 -V54-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T2ak-“

插头连接 -T2ak-

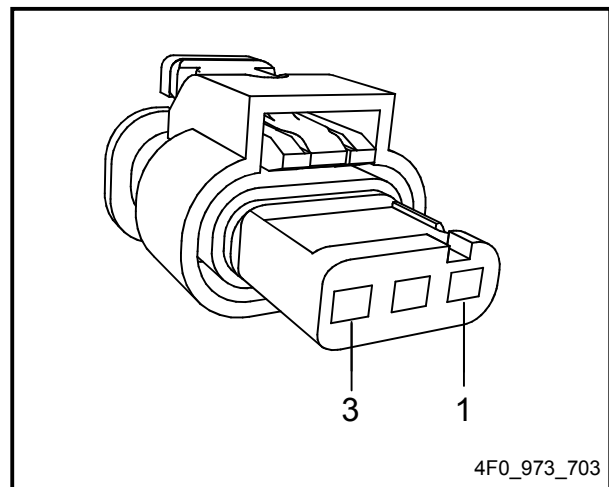


插头连接 -T2ak-

后窗 马达 -V91-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4ej-“

插头连接 -T4ej-

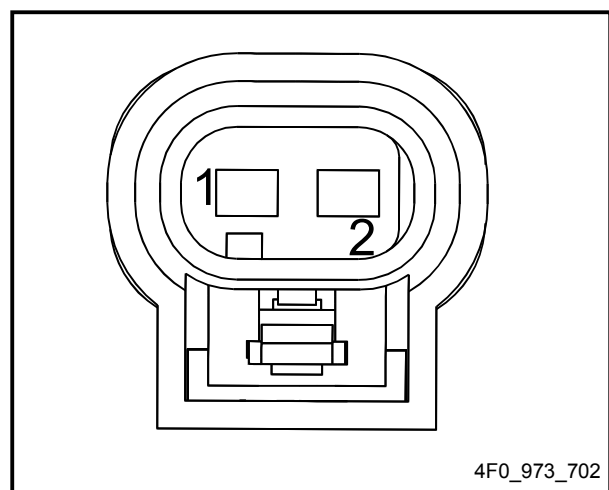


插头连接 -T4ej-

泵马达 -V101-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T2fq-“

插头连接 -T2fq-

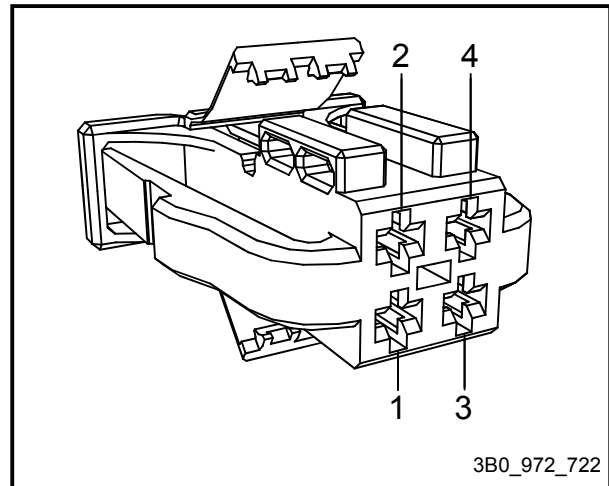


插头连接 -T2fq-

驾驶员座椅 **纵向调节马达**
-V125-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T4fm- “

插头连接 -T4fm-

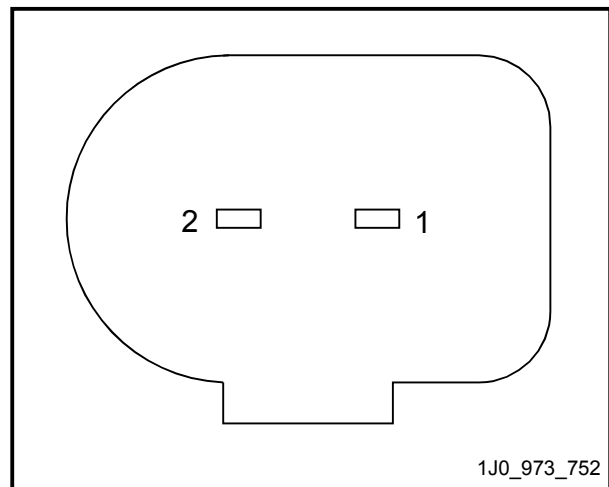


插头连接 -T4fm-

副驾驶员座椅 **纵向调节马达**
-V126-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T4is- “

插头连接 -T4is-

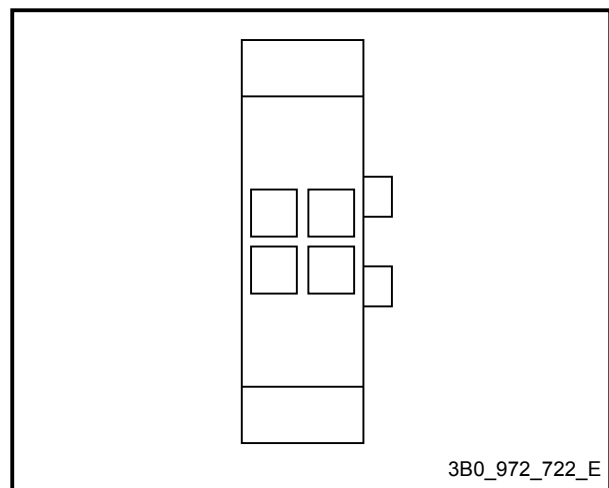


插头连接 -T4is-

驾驶员座椅 **调节马达**
-V129-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T4fj- “

插头连接 -T4fj-

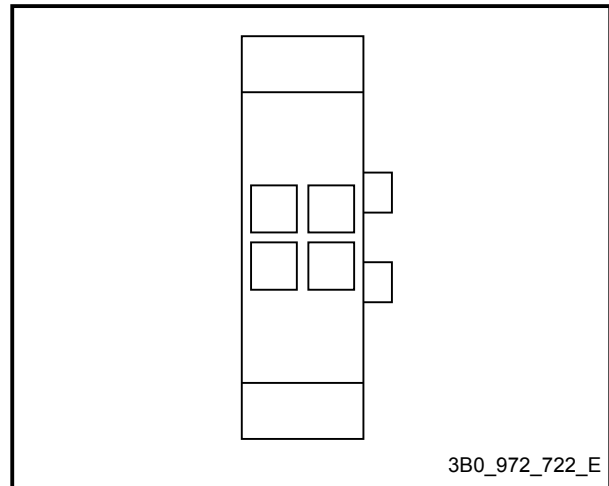


插头连接 -T4fj-

**副驾驶员座椅
-V130-**

调节马达

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4ir- “

插头连接 -T4ir-

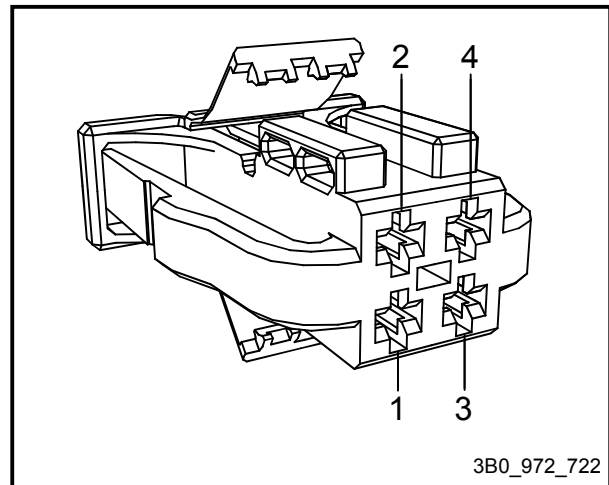


插头连接 -T4ir-

驾驶员 车窗 马达 -V147-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T3ao- “

插头连接 -T3ao-

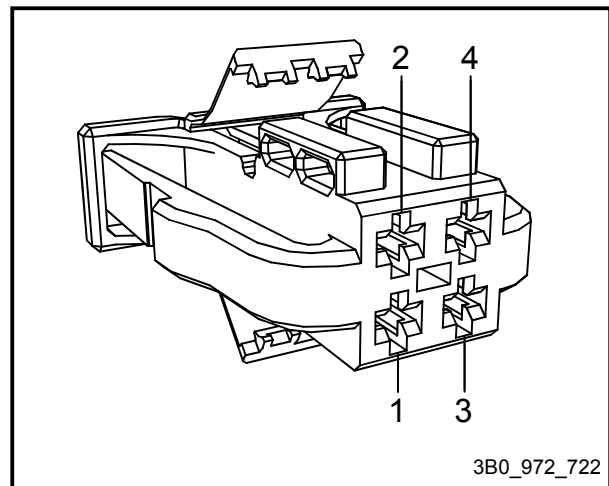


插头连接 -T3ao-

副驾驶员 车窗 马达 -V148-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T3an- “

插头连接 -T3an-

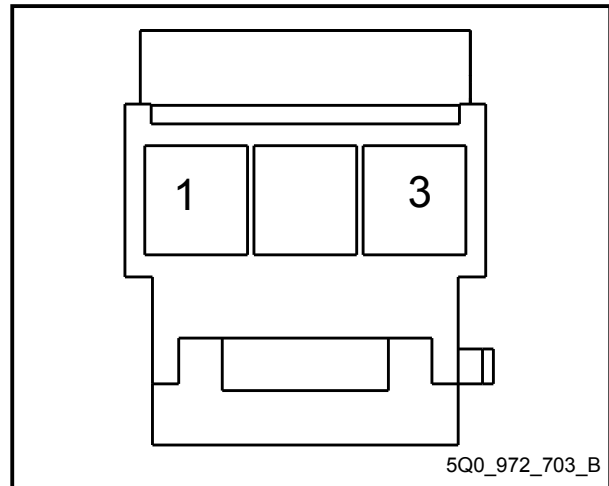


插头连接 -T3an-

马达 -V155-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T2bd- “

插头连接 -T2bd-

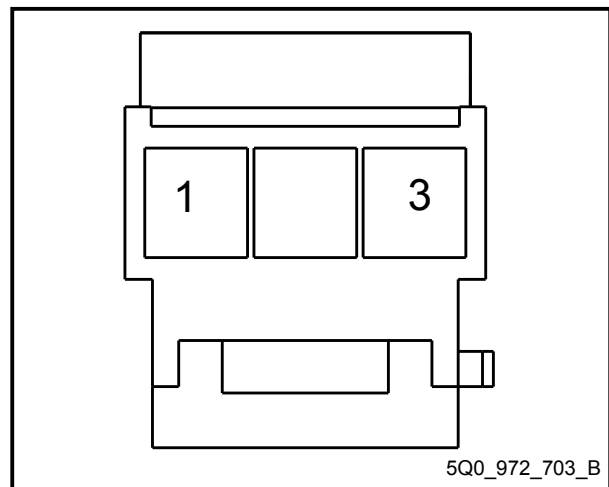


插头连接 -T2bd-

马达 -V157-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5ce- “

插头连接 -T5ce-

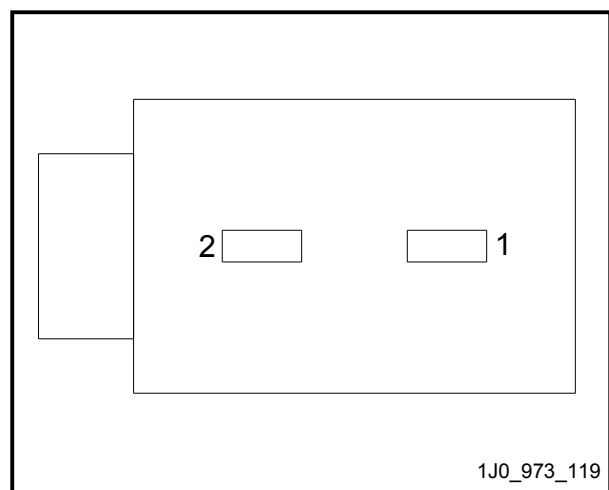


插头连接 -T5ce-

泵 2 马达 -V189-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T2fr- “

插头连接 -T2fr-

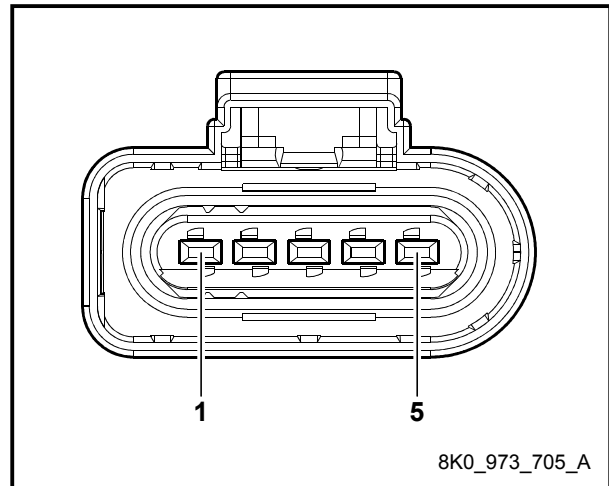


插头连接 -T2fr-

装 马达 -V207-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4hw-“

插头连接 -T4hw-

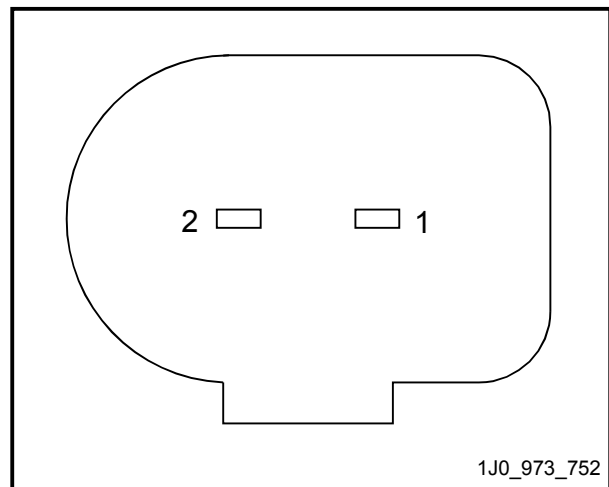


插头连接 -T4hw-

装 马达 -V208-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4if-“

插头连接 -T4if-

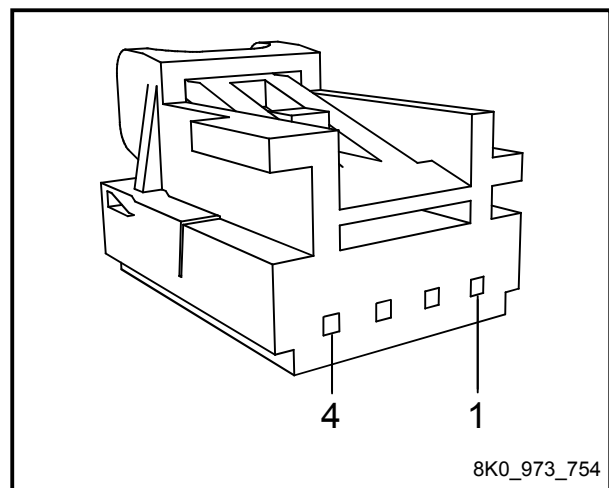


插头连接 -T4if-

装 马达 -V209-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4ij-“

插头连接 -T4ij-

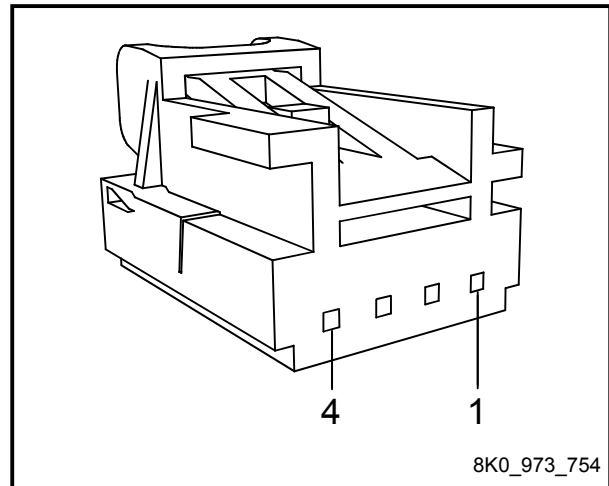


插头连接 -T4ij-

驾驶员座椅 调节马达 -V243-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5bw- “

插头连接 -T5bw-

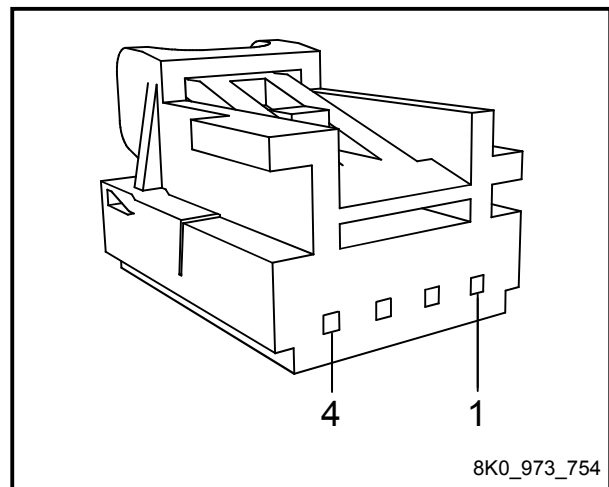


插头连接 -T5bw-

副驾驶员座椅 调节马达 -V244-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5cy- “

插头连接 -T5cy-

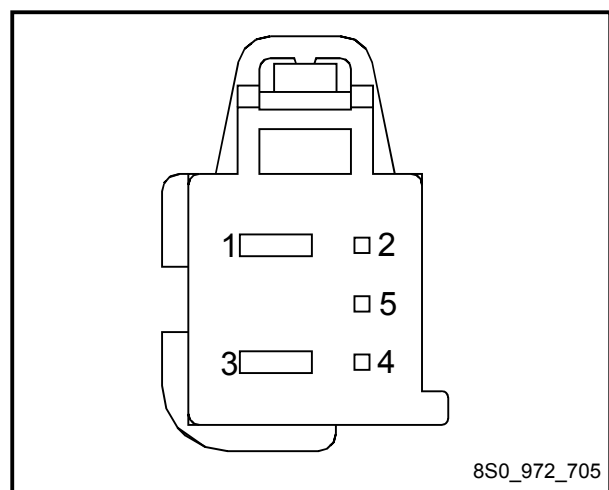


插头连接 -T5cy-

驾驶员座椅 调节马达 -V245-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5bv- “

插头连接 -T5bv-

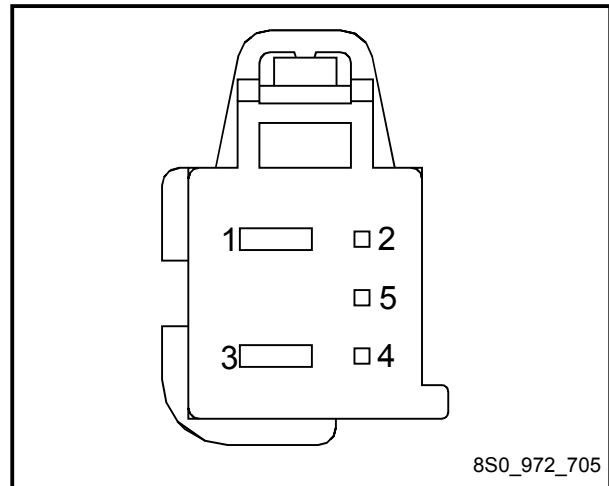


插头连接 -T5bv-

副驾驶员座椅 调节马达 -V246-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5cw- “

插头连接 -T5cw-

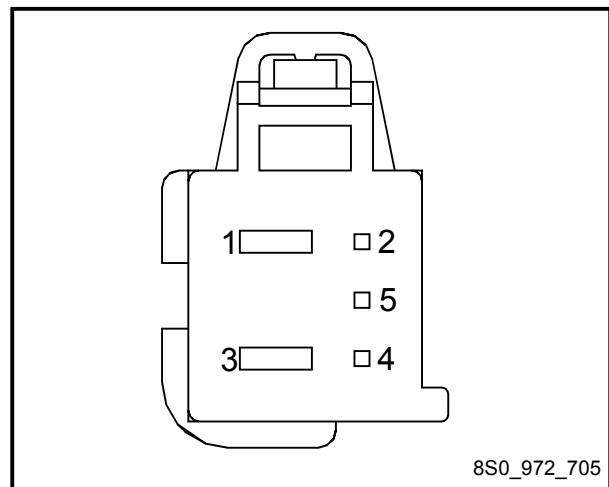


插头连接 -T5cw-

驾驶员座椅 调节马达 -V256-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5dd- “

插头连接 -T5dd-

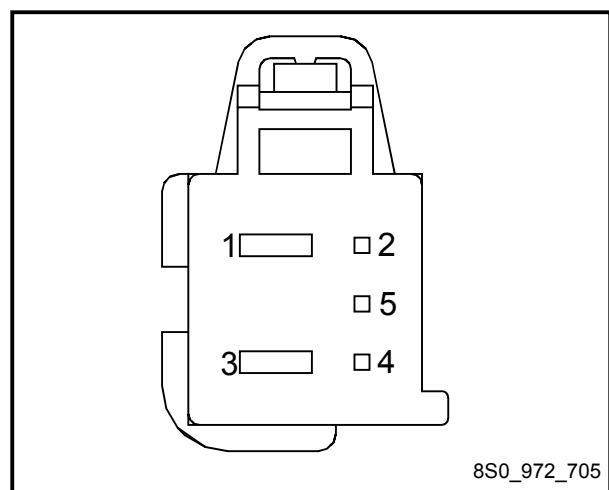


插头连接 -T5dd-

副驾驶员座椅 调节马达 -V257-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5de- “

插头连接 -T5de-

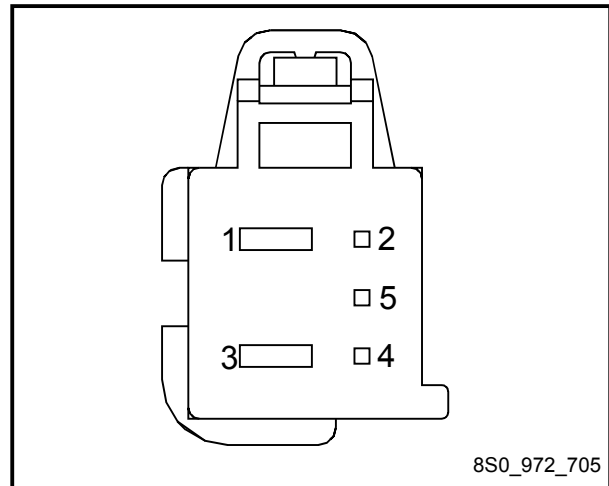


插头连接 -T5de-

驾驶员 靠背头 调节马达 -V258-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4bn- “

插头连接 -T4bn-

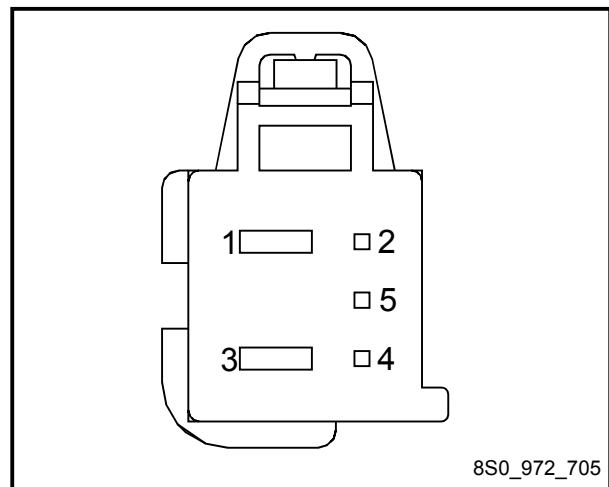


插头连接 -T4bn-

副驾驶员 靠背头 调节马达 -V259-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4jr- “

插头连接 -T4jr-

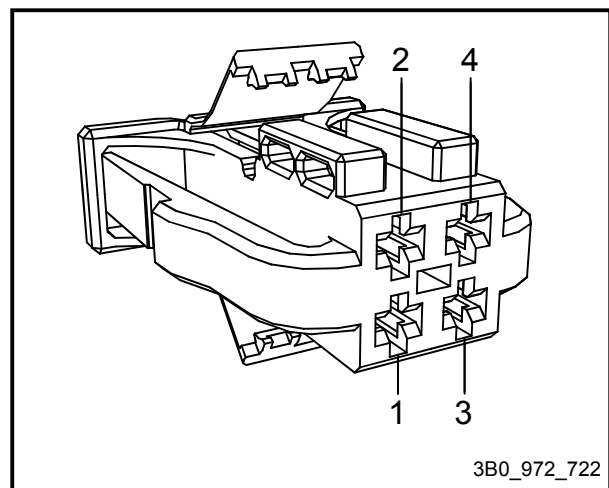


插头连接 -T4jr-

移动天窗 马达 -V260-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T6aj- “

插头连接 -T6aj-

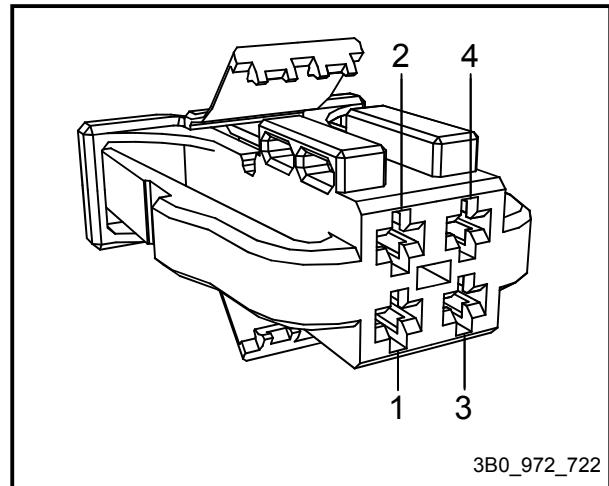


插头连接 -T6aj-

车 动 马达 -V282-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T2as-“

插头连接 -T2as-

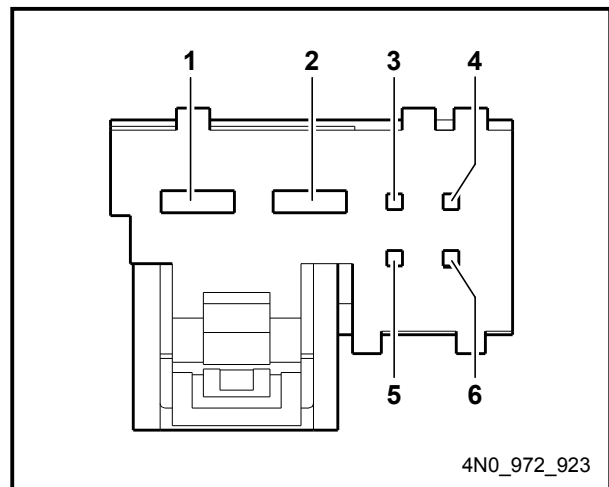


插头连接 -T2as-

车 动 马达 -V283-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T2ap-“

插头连接 -T2ap-

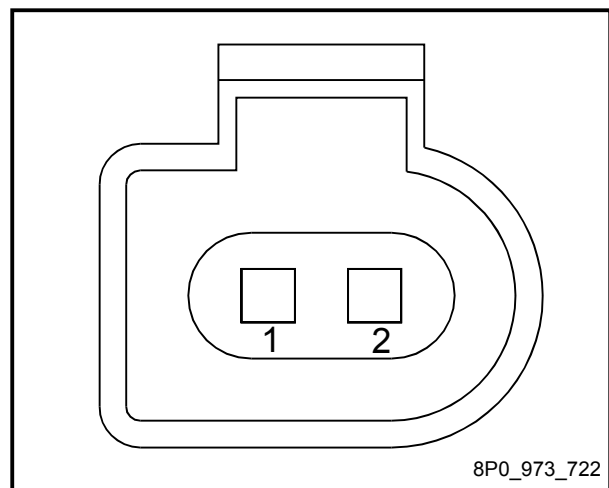


插头连接 -T2ap-

/ **马达 -V301-**

◆ → 相关章节 „插头连接 -T6cv-“

插头连接 -T6cv-

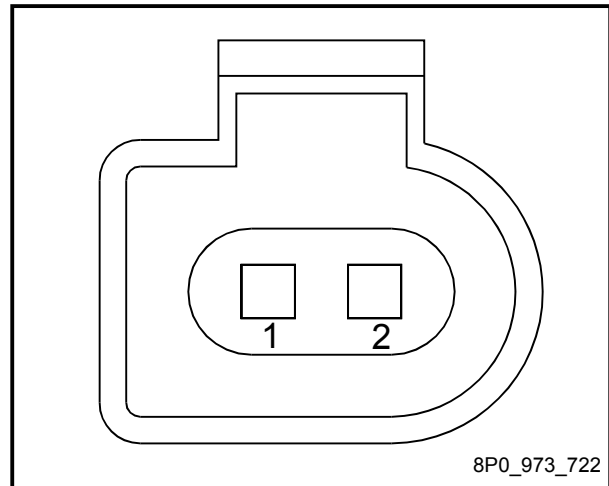


插头连接 -T6cv-

驾驶员车

马达 -V302-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4ga- “

插头连接 -T4ga-

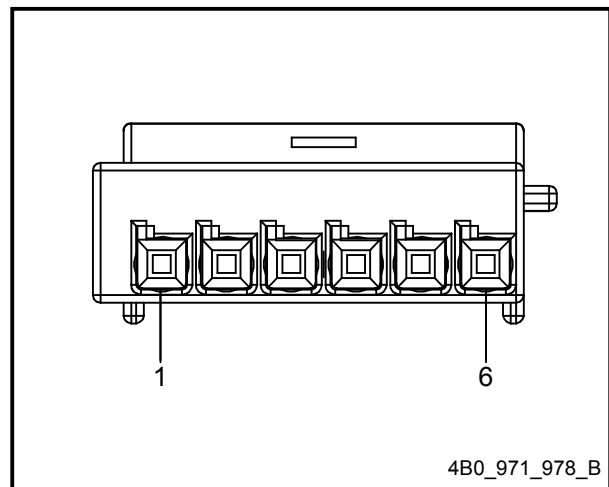


插头连接 -T4ga-

**副驾驶员车
-V303-**

马达

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4ge- “

插头连接 -T4ge-

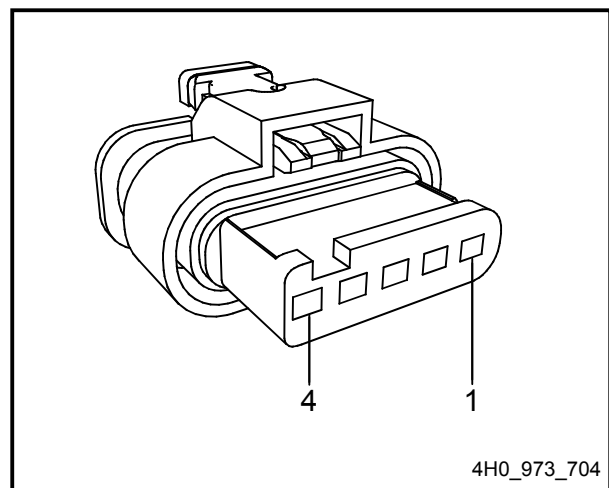


插头连接 -T4ge-

动 头马达 -V317-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4io- “

插头连接 -T4io-

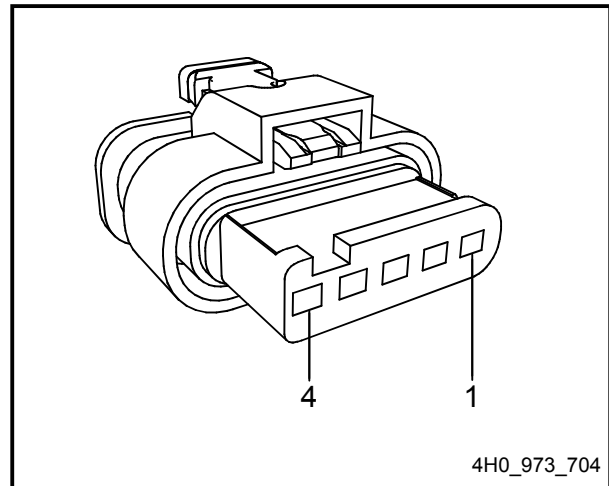


插头连接 -T4io-

驾驶员座椅靠背 -V388-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T6cu- “

插头连接 -T6cu-

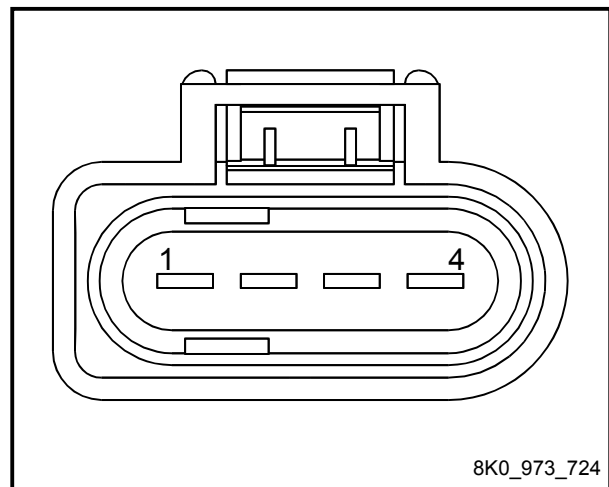


插头连接 -T6cu-

副驾驶员座椅靠背 -V389-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T6dv- “

插头连接 -T6dv-

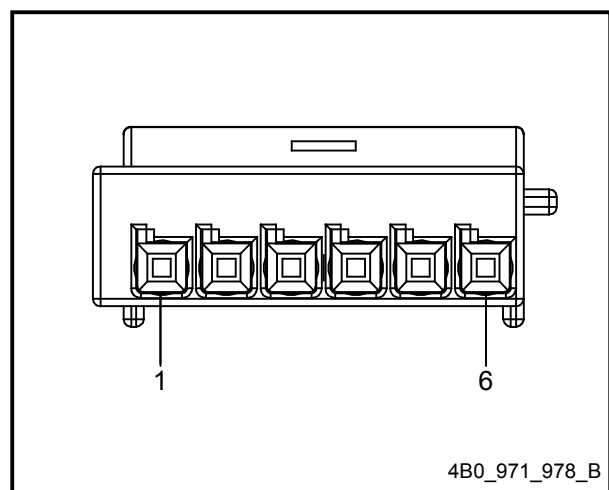


插头连接 -T6dv-

驾驶员座椅 -V390-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T6cw- “

插头连接 -T6cw-

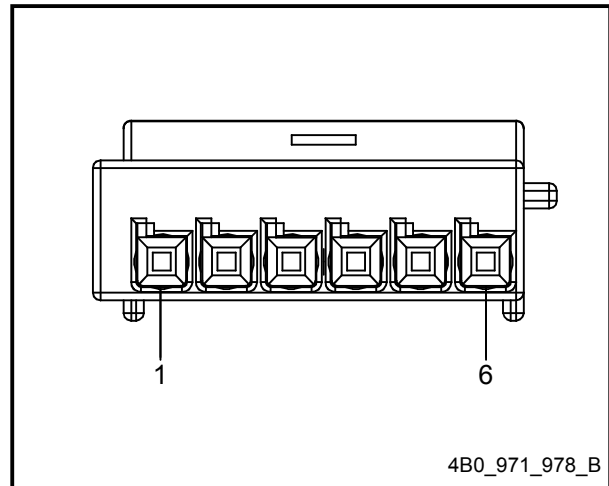


插头连接 -T6cw-

副驾驶员座椅 -V391-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T6at- “

插头连接 -T6at-

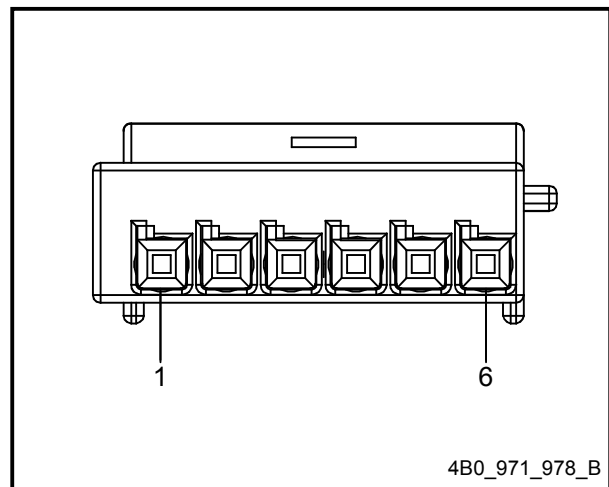


插头连接 -T6at-

窗玻璃 马达 -V409-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4hu- “

插头连接 -T4hu-

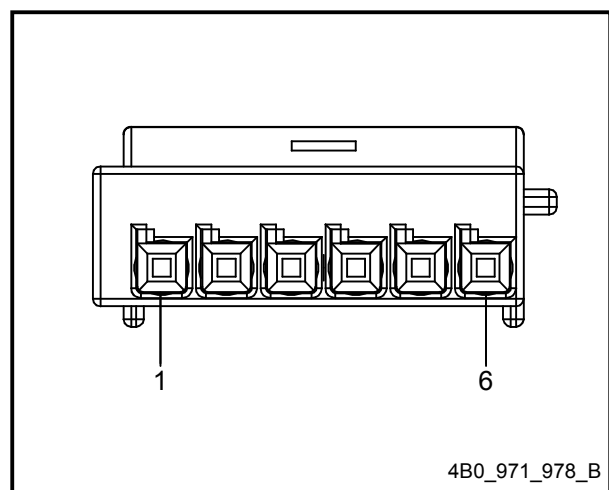


插头连接 -T4hu-

窗玻璃 马达 -V410-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4ii- “

插头连接 -T4ii-

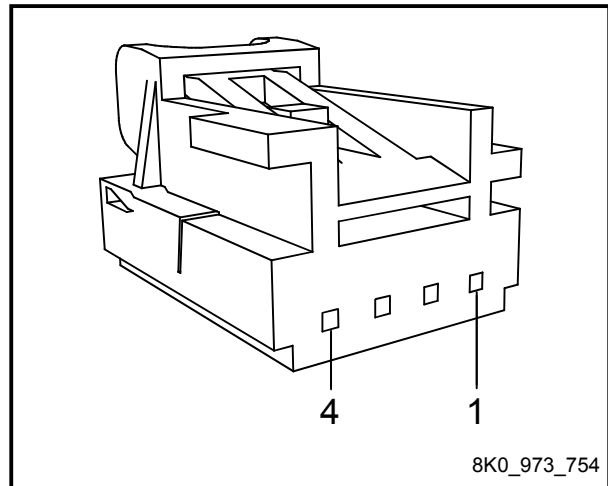


插头连接 -T4ii-

动泵 -V415-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T2ky- “

插头连接 -T2ky-

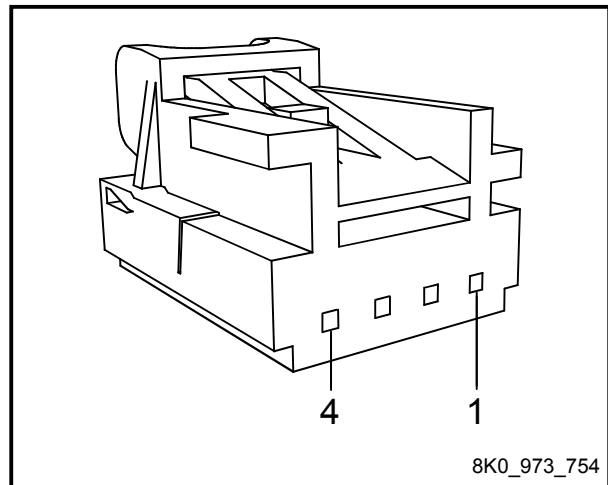


插头连接 -T2ky-

**驾驶员座椅
-V439-**

座椅 泵

◆ → 相关章节 „插头连接 -T2qa- “

插头连接 -T2qa-

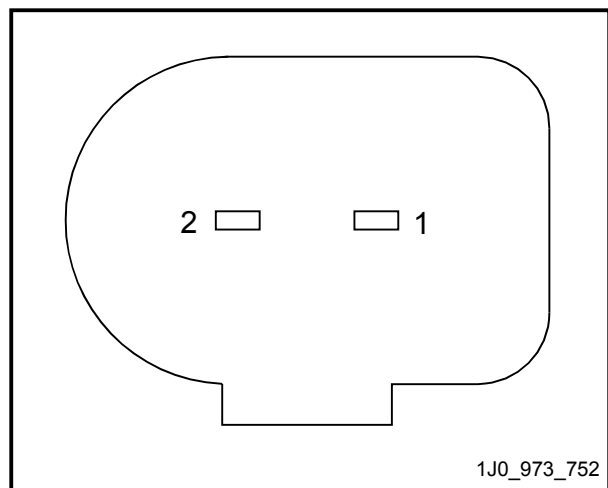


插头连接 -T2qa-

**副驾驶员座椅
-V440-**

座椅

◆ → 相关章节 „插头连接 -T2qd- “

插头连接 -T2qd-

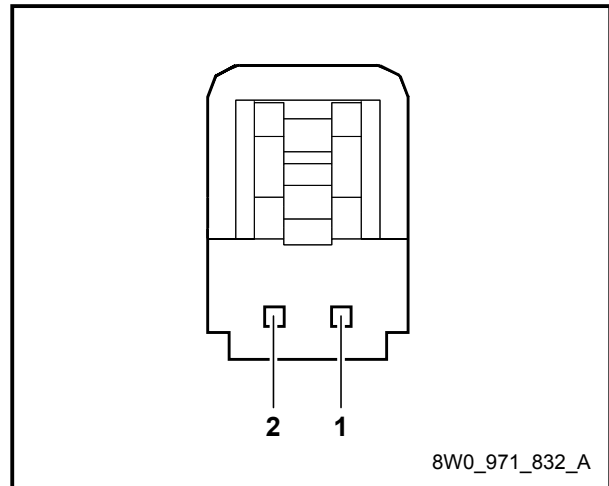


插头连接 -T2qd-

驾驶员 后座椅 座椅
-V441-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T2z- “

插头连接 -T2z-

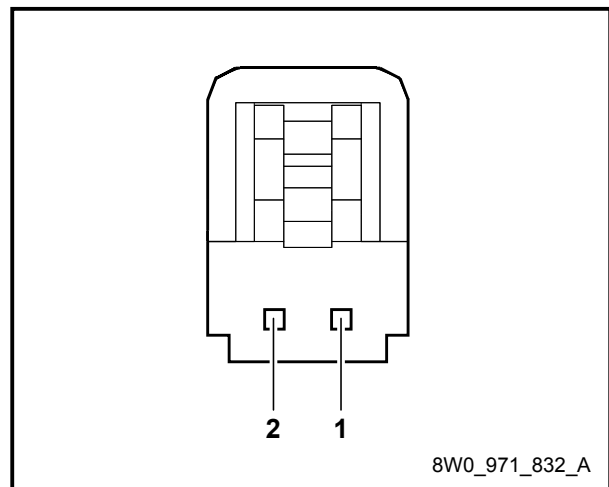


插头连接 -T2z-

副驾驶员 后座椅 座椅
-V442-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T2aa- “

插头连接 -T2aa-

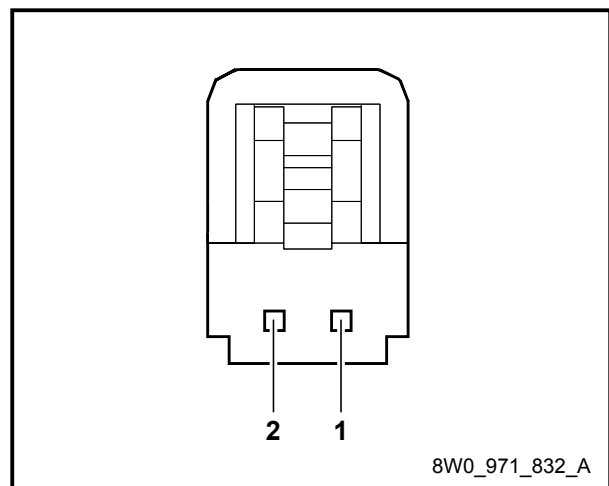


插头连接 -T2aa-

1 -V457-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4lv- “

插头连接 -T4lv-

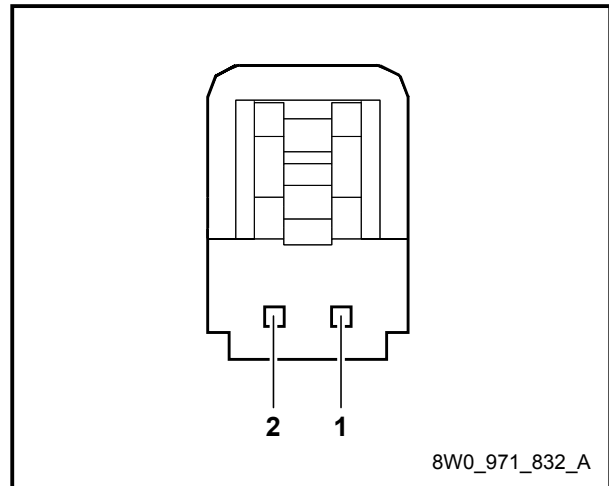


插头连接 -T4lv-

2 -V458-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4lw- “

插头连接 -T4lw-

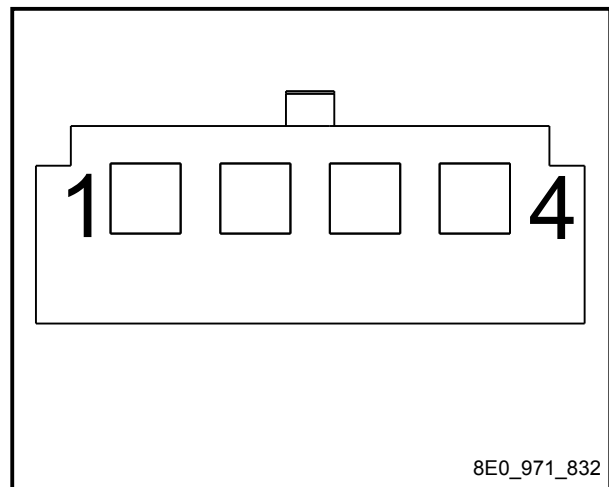


插头连接 -T4lw-

副驾驶员 马达 -V461-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T6dw- “

插头连接 -T6dw-

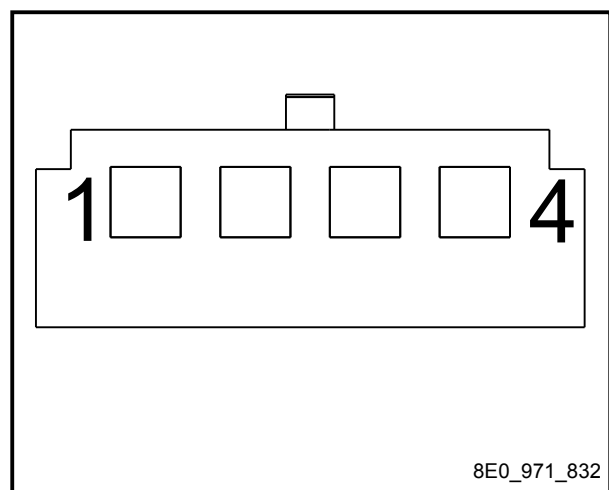


插头连接 -T6dw-

副驾驶员 调节马达 -V462-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5dg- “

插头连接 -T5dg-

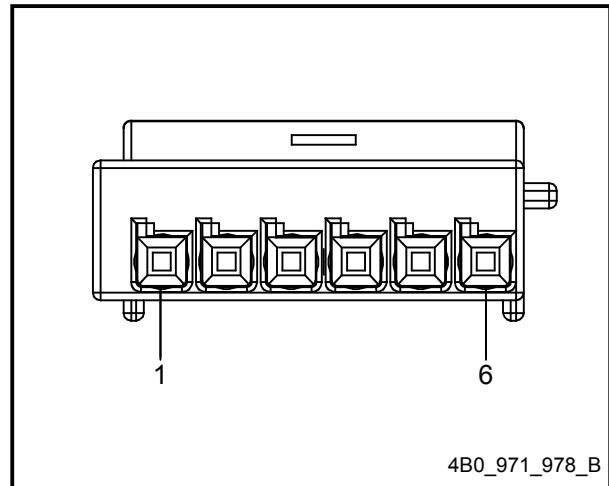


插头连接 -T5dg-

调节 -V465-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T2ry- “

插头连接 -T2ry-

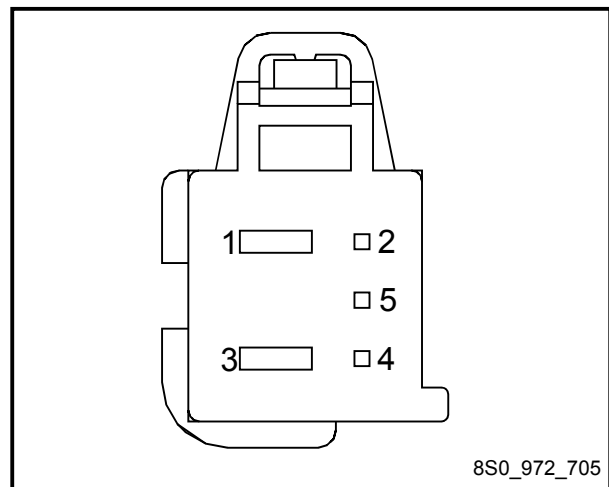


插头连接 -T2ry-

冷却液泵 -V467-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T3dd- “

插头连接 -T3dd-

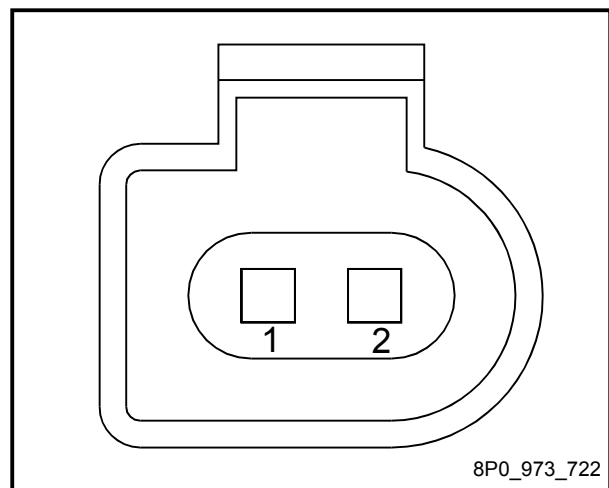


插头连接 -T3dd-

驾驶员 后 车窗 马达 -V471-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T3de- “

插头连接 -T3de-

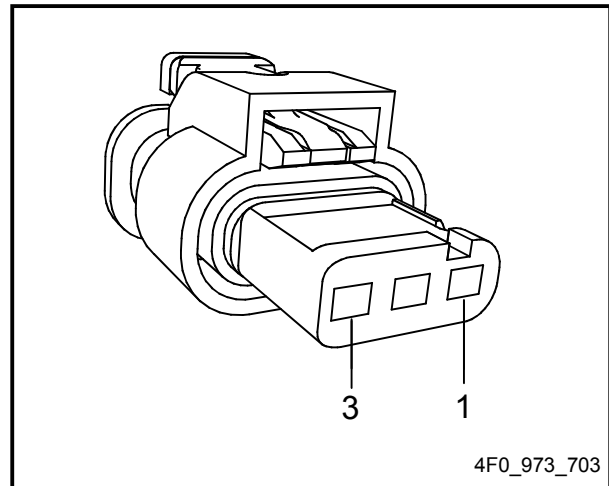


插头连接 -T3de-

副驾驶员 后 车窗 马达 -V472-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T3aq- “

插头连接 -T3aq-

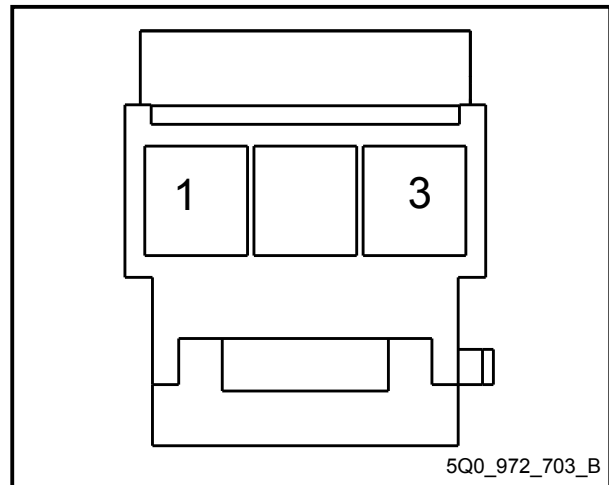


插头连接 -T3aq-

动 向灯 向 马达 -V477-


- ♦ → 相关章节 „插头连接 -T2nt- “
- ♦ → 相关章节 „插头连接 -T4ia- “
- ♦ → 相关章节 „插头连接 -T8au- “

插头连接 -T2nt-

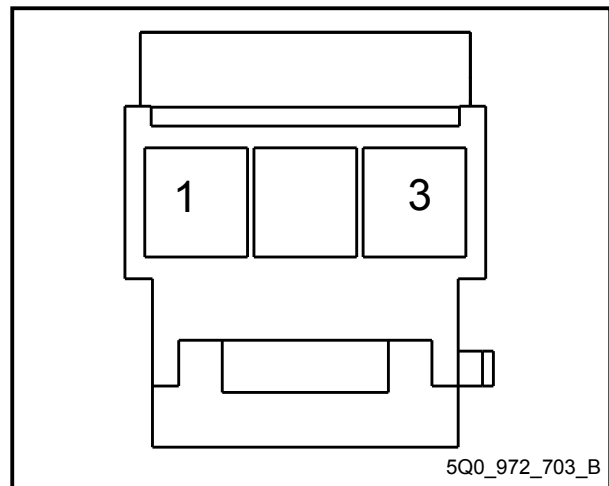


插头连接 -T2nt-

插头连接 -T4ia-

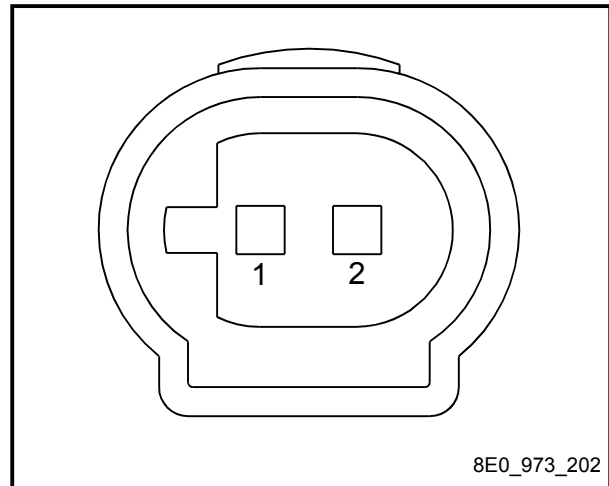

插头连接 -T4ia-

插头连接 -T8au-

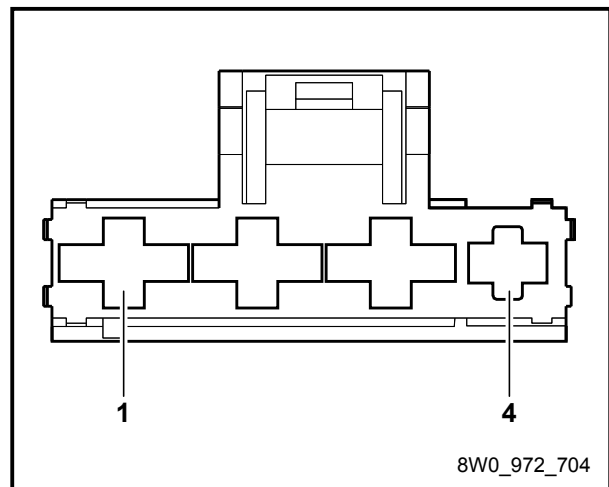


插头连接 -T8au-

泵 -V488-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T3ak-“

插头连接 -T3ak-

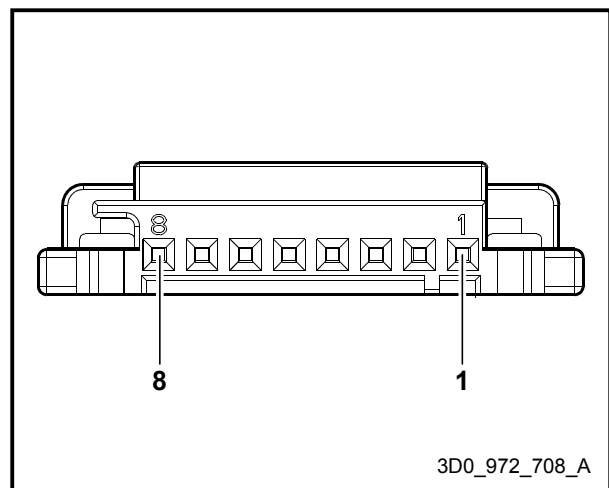


插头连接 -T3ak-

驾驶员 后 车 马达
-V541-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T4it-“

插头连接 -T4it-

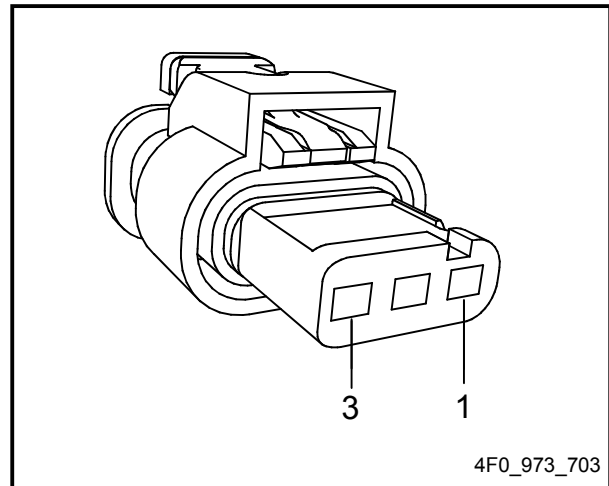


插头连接 -T4it-

副驾驶员 后 车 调节 马达 -V542-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T4iu- “

插头连接 -T4iu-

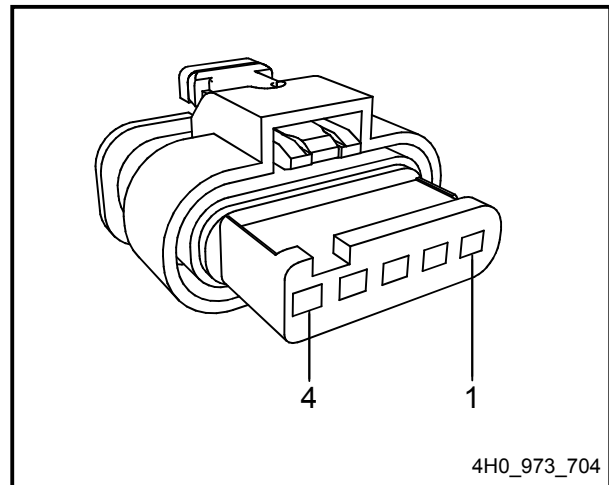


插头连接 -T4iu-

调节 2 -V546-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T2rz- “

插头连接 -T2rz-

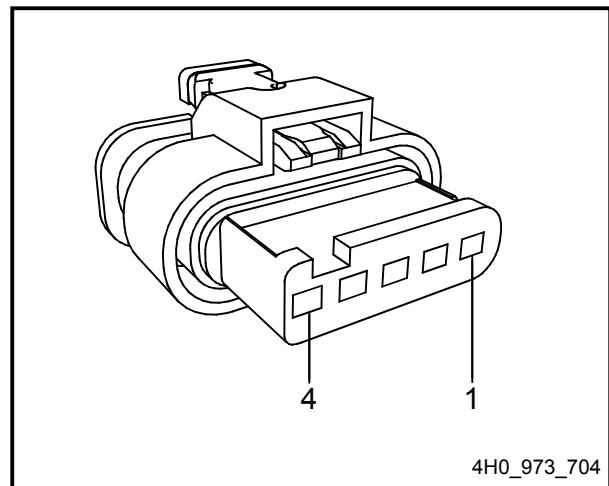


插头连接 -T2rz-

驾驶员 头 调节马达 -V563-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T4bm- “

插头连接 -T4bm-

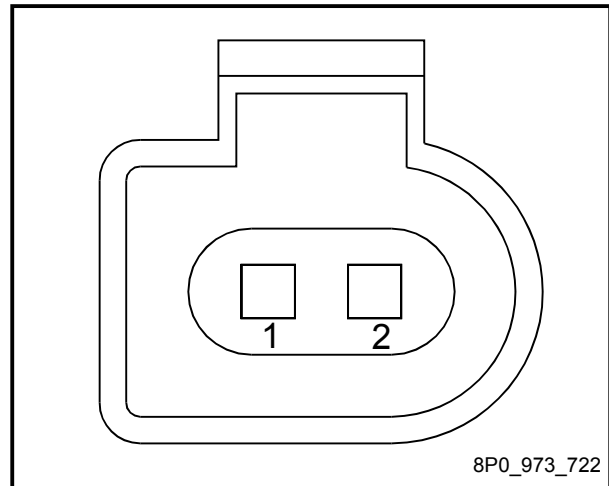


插头连接 -T4bm-

副驾驶员 头 调节马达 -V564-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4jq- “

插头连接 -T4jq-

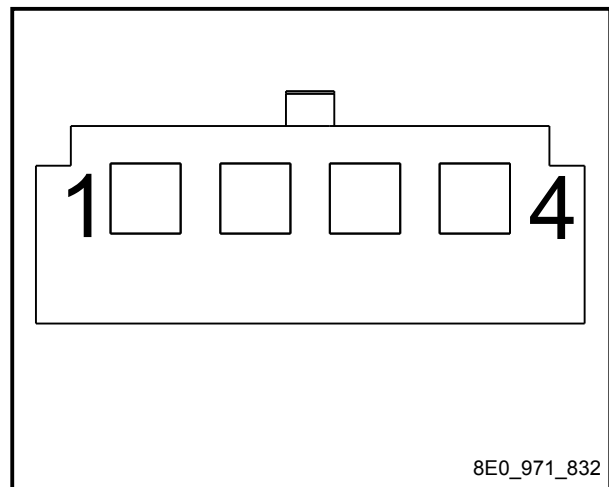


插头连接 -T4jq-

移动天窗 马达 2 -V583-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T6z- “

插头连接 -T6z-

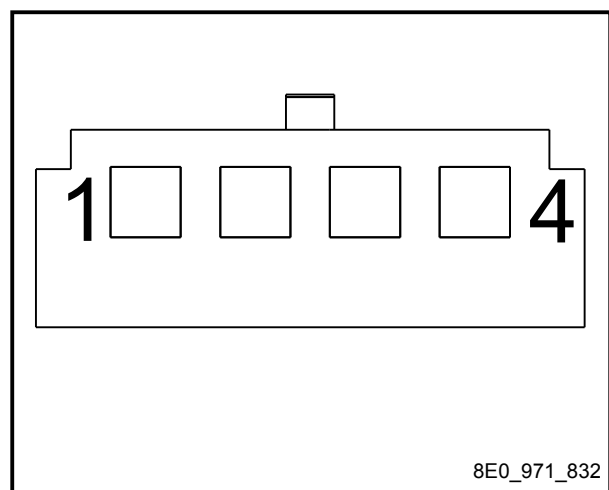


插头连接 -T6z-

冷却液泵 -V590-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T3bo- “

插头连接 -T3bo-

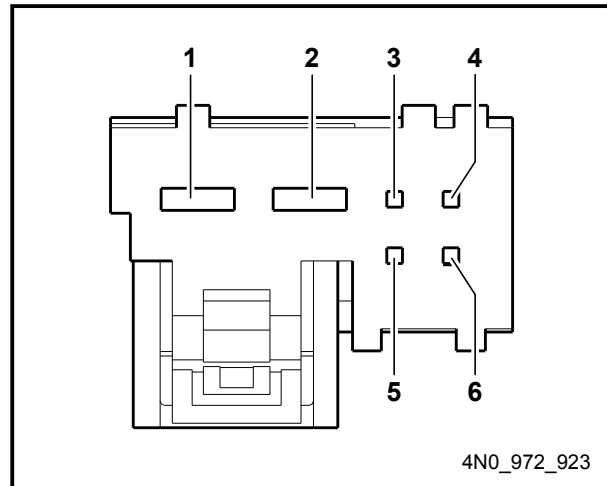


插头连接 -T3bo-

动 冷却液泵 -V621-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T3ca- “

插头连接 -T3ca-

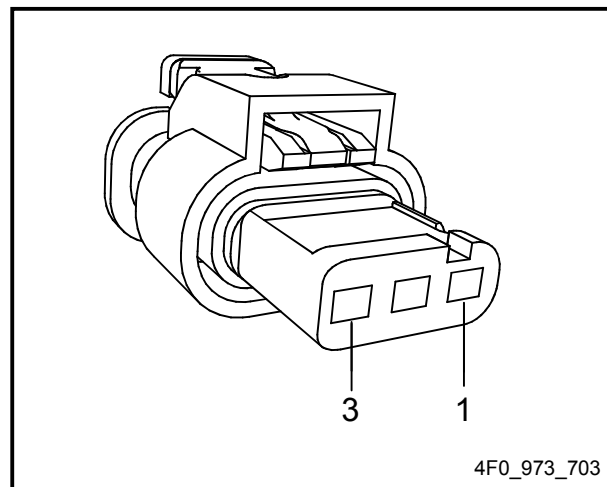


插头连接 -T3ca-

-V634-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5ac- “

插头连接 -T5ac-

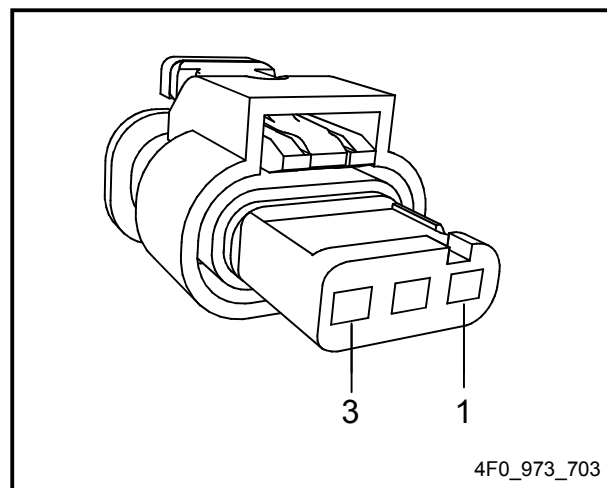


插头连接 -T5ac-

-V635-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5af- “

插头连接 -T5af-

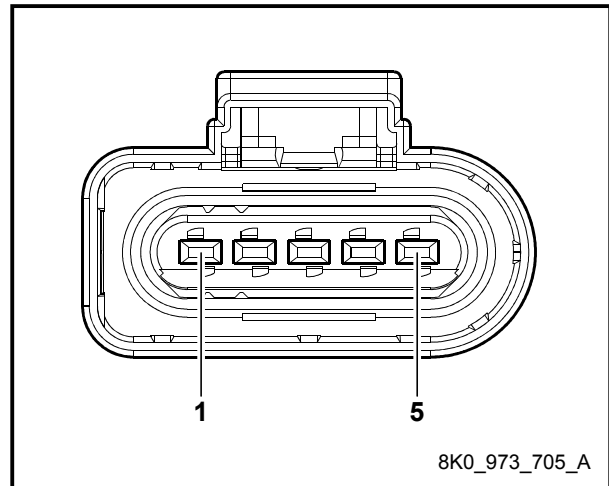


插头连接 -T5af-

后

-V636-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5ag- “

插头连接 -T5ag-

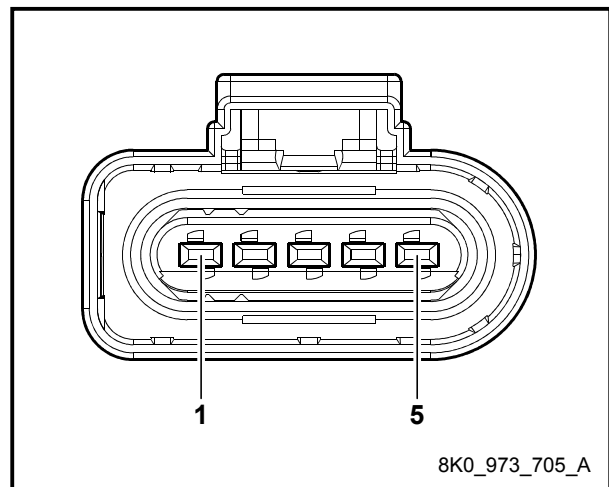


插头连接 -T5ag-

后

-V637-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5aj- “

插头连接 -T5aj-

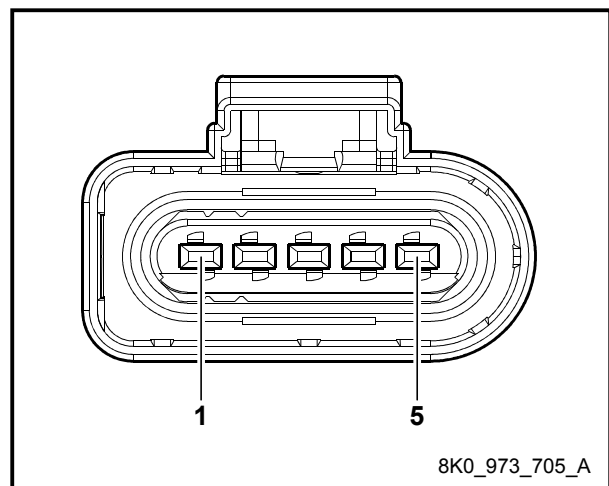


插头连接 -T5aj-

-V664-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T3cy- “

插头连接 -T3cy-

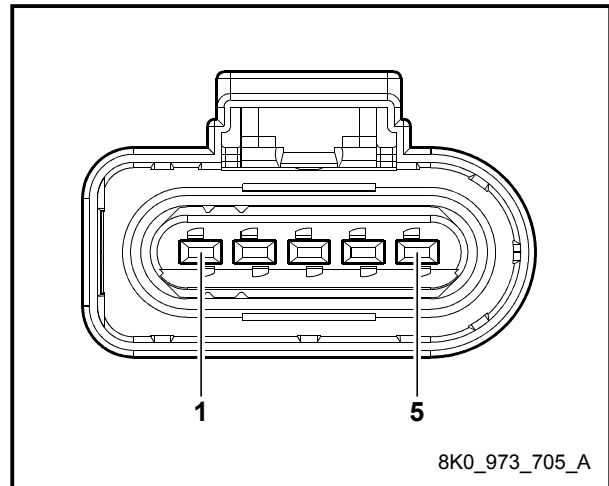


插头连接 -T3cy-

驾驶员 后座椅 调节马达
-V676-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T5am- “

插头连接 -T5am-

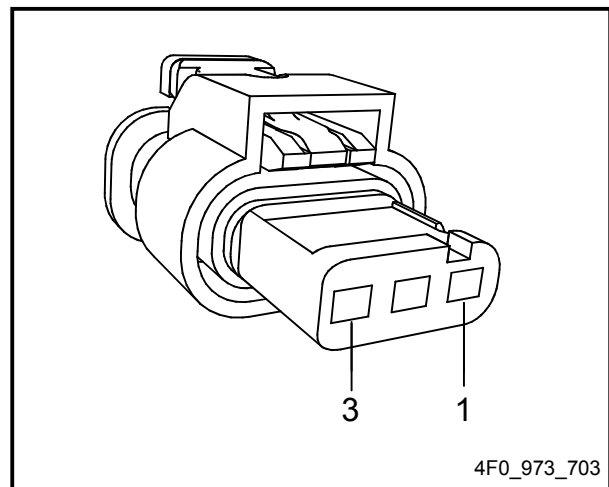


插头连接 -T5am-

副驾驶员 后座椅 调节马达
-V677-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T5ao- “

插头连接 -T5ao-

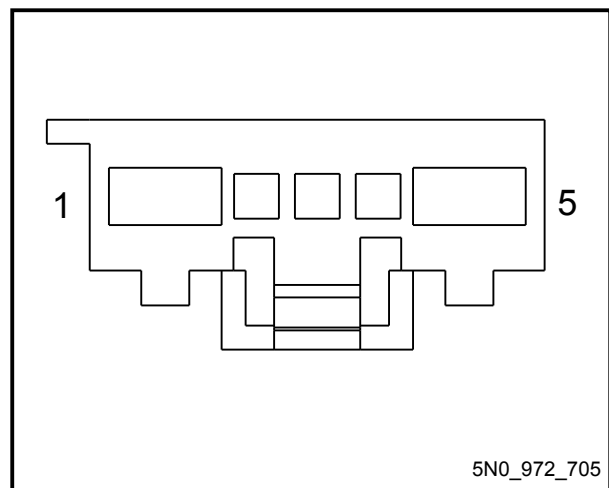


插头连接 -T5ao-

驾驶员 后座椅纵向调节马达 -V678-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T5al- “

插头连接 -T5al-

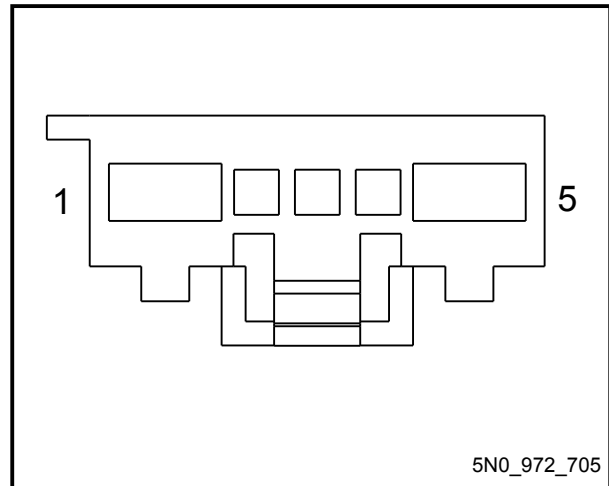


插头连接 -T5al-

副驾驶员 后座椅纵向调节马达 -V679-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T5an- “

插头连接 -T5an-

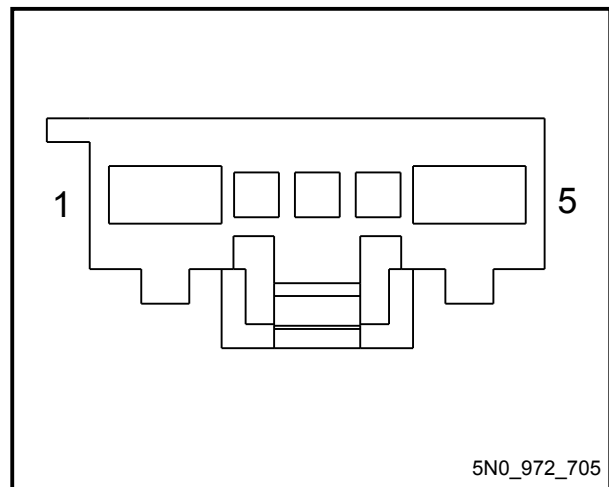


插头连接 -T5an-

驾驶员 后座椅靠背头 马达 -V680-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T5ap- “

插头连接 -T5ap-

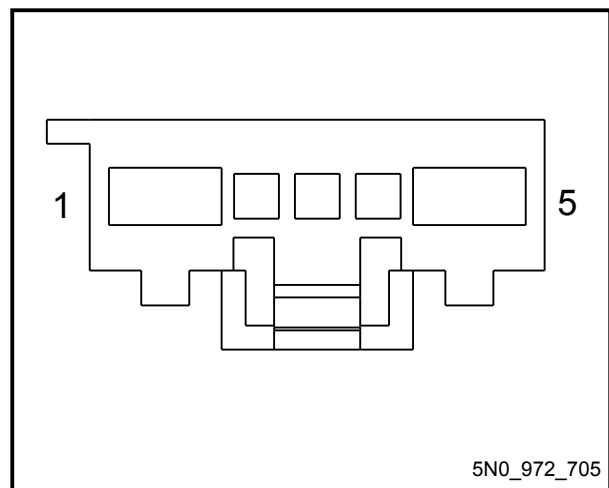


插头连接 -T5ap-

副驾驶员 后座椅靠背头 马达 -V681-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T5aq- “

插头连接 -T5aq-

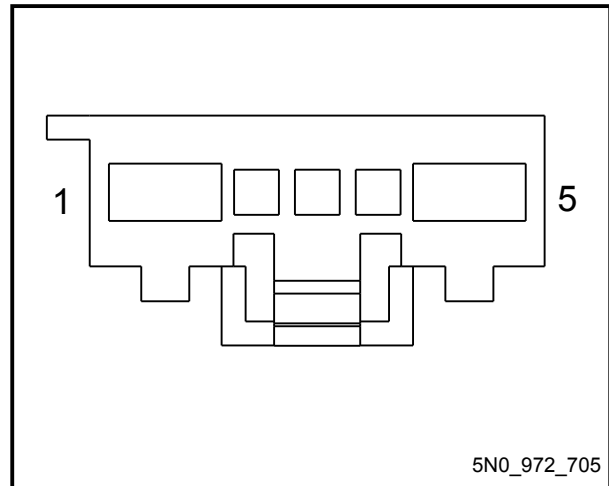


插头连接 -T5aq-

驾驶员 后 马达 -V692-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4gi- “

插头连接 -T4gi-

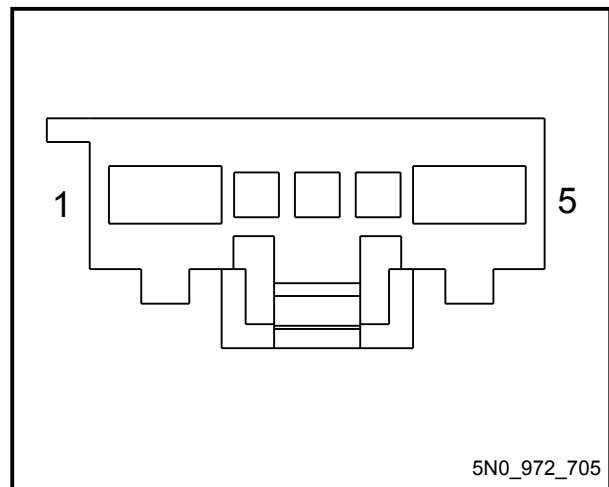


插头连接 -T4gi-

副驾驶员 后 马达 -V693-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4iv- “

插头连接 -T4iv-

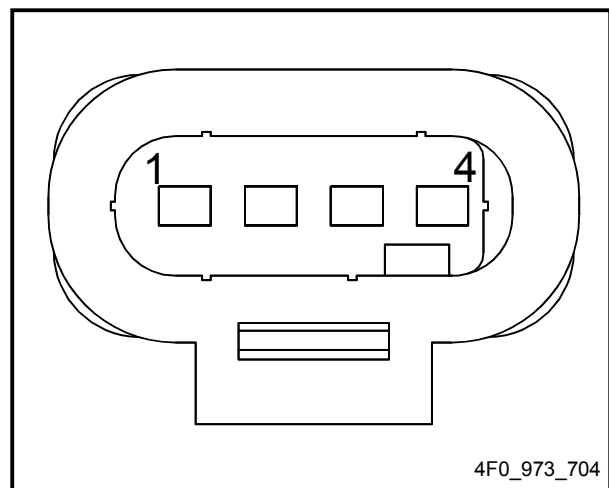


插头连接 -T4iv-

驾驶员 车 后视 -VX4-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T2ei- “

插头连接 -T2ei-

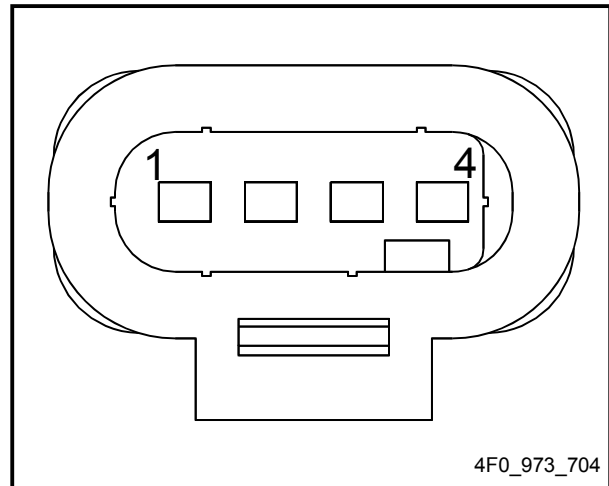


插头连接 -T2ei-

副驾驶员 车 后视 -VX5-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T2ef- “

插头连接 -T2ef-

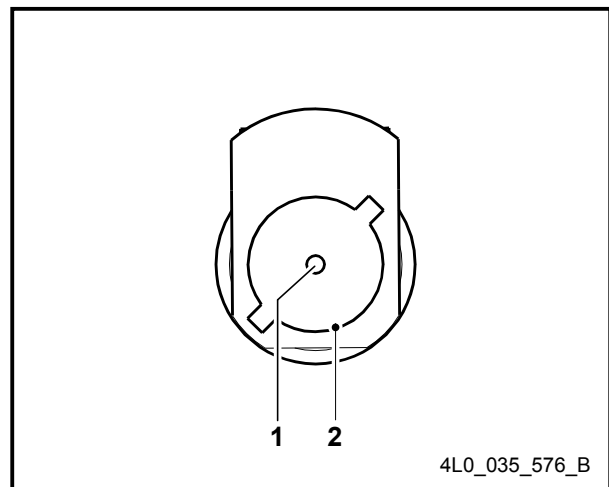


插头连接 -T2ef-

1 -VX12-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5do- “


◆ → 相关章节 „插头连接 -T5dw- “

插头连接 -T5do-

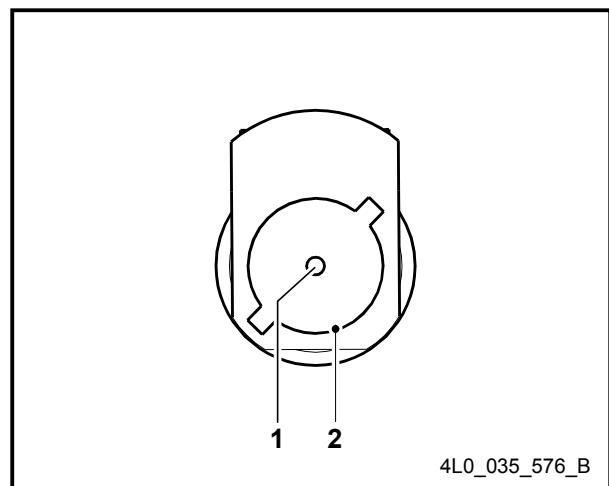

插头连接 -T5do-

插头连接 -T5dw-

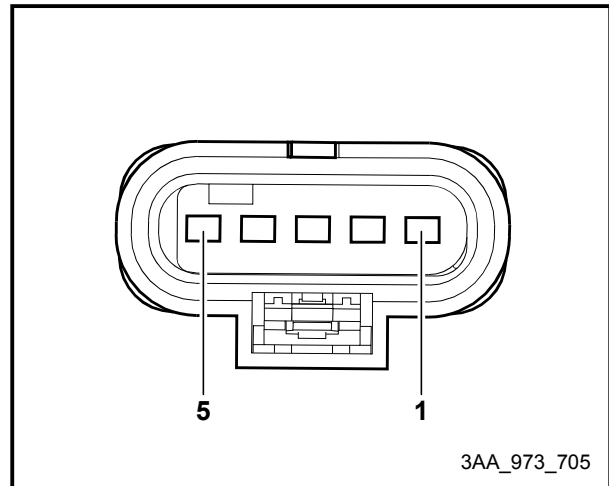


插头连接 -T5dw-

2 -VX13-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5dy- “

插头连接 -T5dy-

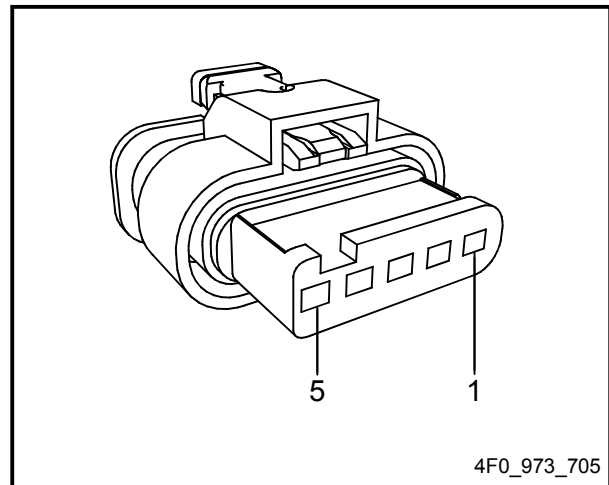


插头连接 -T5dy-

车 装置 -VX15-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T13a- “

插头连接 -T13a-

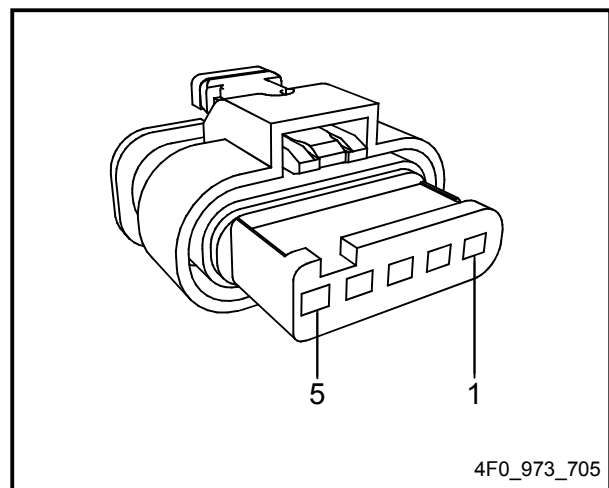


插头连接 -T13a-

后 -VX16-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T6ch- “

插头连接 -T6ch-

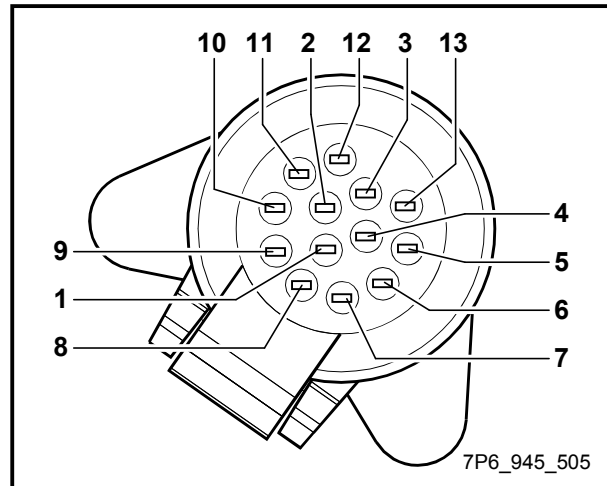


插头连接 -T6ch-

驾驶员车 -VX21-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T10av-“

插头连接 -T10av-

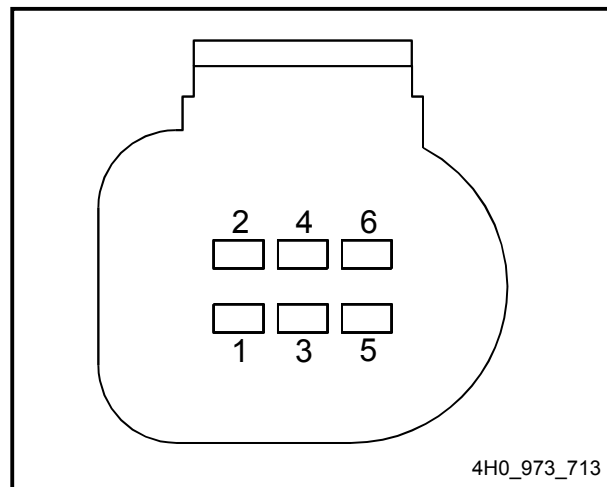


插头连接 -T10av-

副驾驶员车 -VX22-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T10aw-“

插头连接 -T10aw-

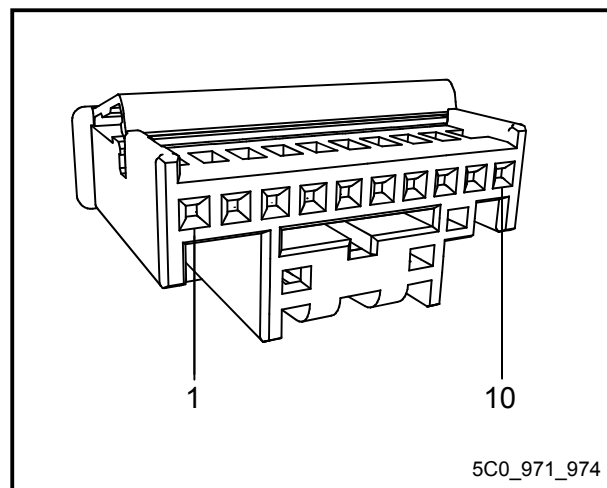


插头连接 -T10aw-

后 -VX25-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T4er-“

插头连接 -T4er-

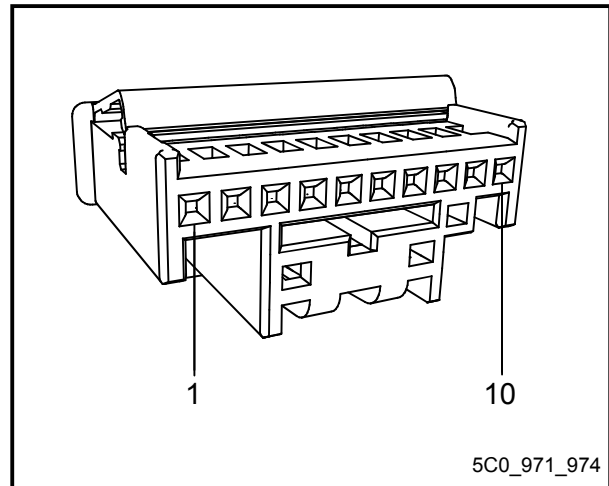


插头连接 -T4er-

流 动 -VX54-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T2mj- “
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4fv- “

插头连接 -T2mj-

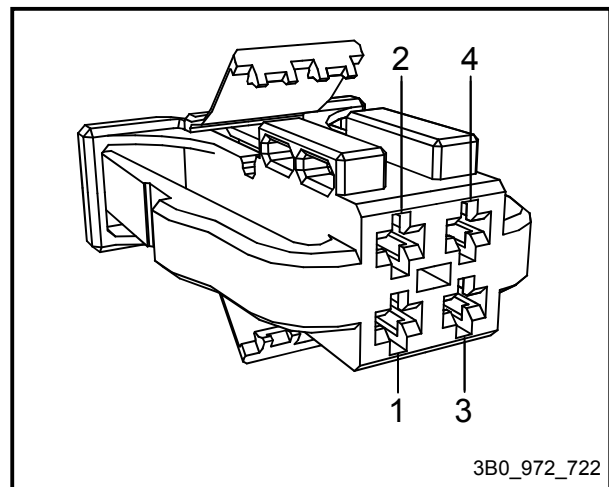

插头连接 -T2mj-

插头连接 -T4fv-

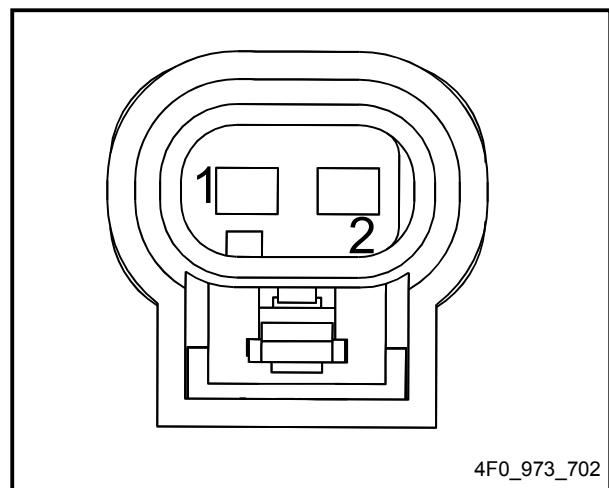


插头连接 -T4fv-

调节 -VX64-

- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4fu- “

插头连接 -T4fu-

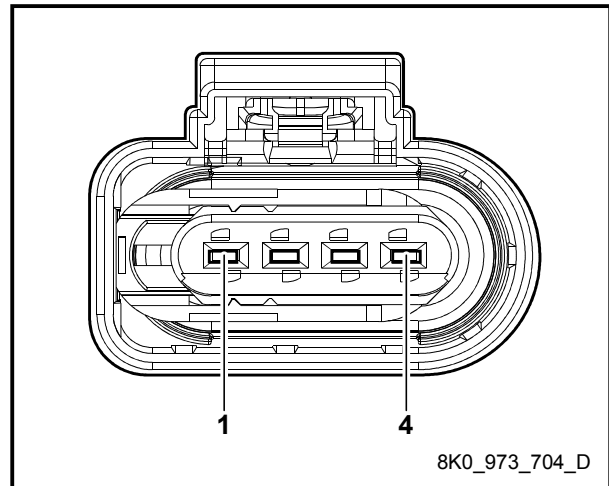


插头连接 -T4fu-

后 动 -VX69-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T10I- “

插头连接 -T10I-

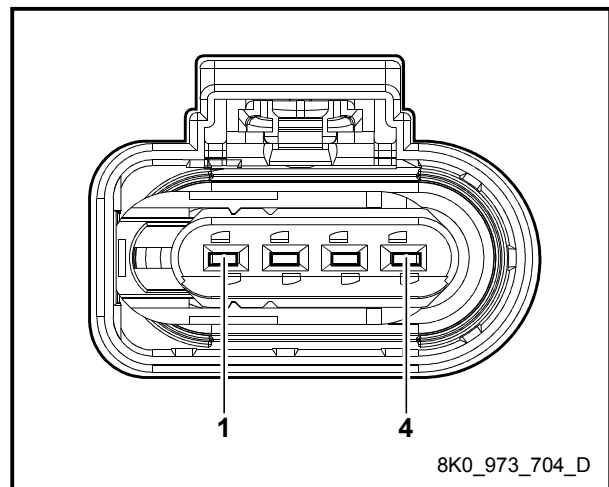

插头连接 -T10I-


调
-VX81-

调节

◆ → 相关章节 „插头连接 -T3ea- “


◆ → 相关章节 „插头连接 -T3eb- “

插头连接 -T3ea-

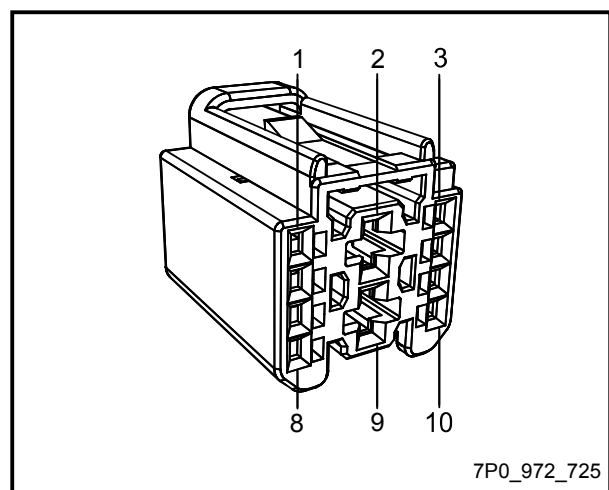

插头连接 -T3ea-

插头连接 -T3eb-

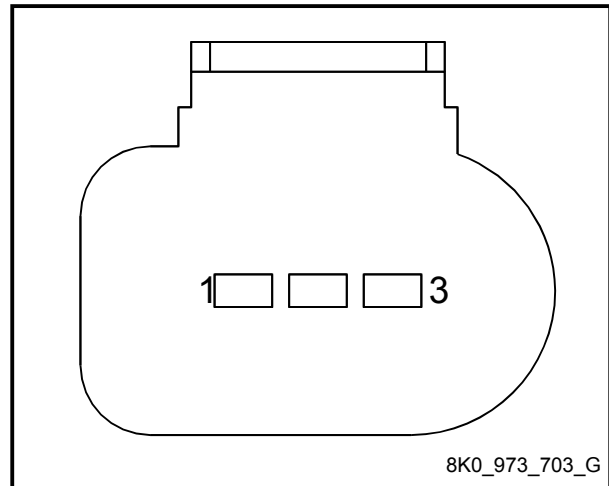


插头连接 -T3eb-

驾驶员 后车 -VX83-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T10ay-“

插头连接 -T10ay-

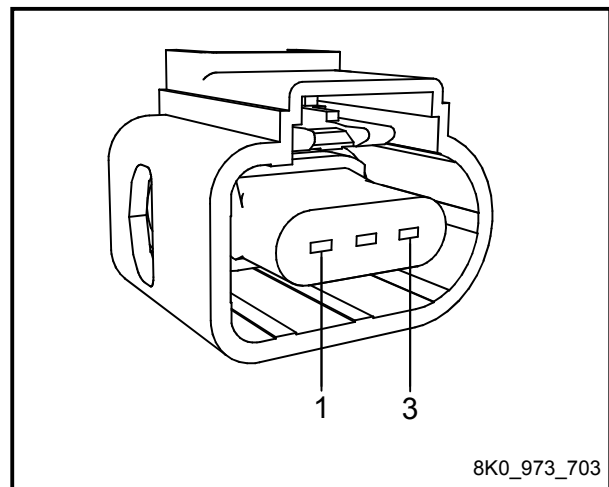


插头连接 -T10ay-

副驾驶员 后车 -VX84-

♦ → 相关章节 „插头连接 -T10az-“

插头连接 -T10az-

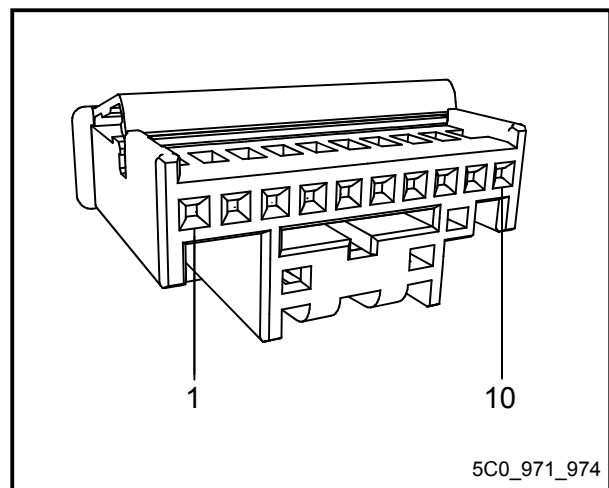

插头连接 -T10az-

