

Audi A8

电路图

编号 61 / 1

10.2018

可加热式后窗玻璃、可加热式前窗玻璃

自 2017 年 8 月起

Audi A8

电路图

编号 61 / 2

窗式天线的抗干扰滤波器, 可加热后窗玻璃继电器, 可加热式前窗玻璃控制单元, 可加热后窗玻璃保险丝, 可加热式后窗玻璃, 可加热式前窗玻璃

C18 - 窗式天线的抗干扰滤波器
J9 - 可加热后窗玻璃继电器
J393 - 舒适/便捷系统的中央控制单元

J505 - 可加热式前窗玻璃控制单元

S41 - 可加热后窗玻璃保险丝

S375 - 导线分线器上的保险丝 5

T2ih - 2 芯插头连接, 黑色

T12n - 12 芯插头连接, 黑色

T32k - 32 芯插头连接, 黑色

TV1 - 分线器

Z1 - 可加热式后窗玻璃

Z2 - 可加热式前窗玻璃

61 - 左侧 C 柱上的接地点

369 - 接地连接 4, 在主导线束中

676 - 行李厢中的左侧接地点 2

775 - 行李厢内右侧的接地点 3


B302 - 正极连接 6 (30), 在主导线束中

B699 - 连接 4 (LIN 总线), 在主导线束中

* - 行李厢内右后部的继电器和保险丝座

*2 - 见保险丝布置所适用的电路图

*3 - 已预先布线的部件

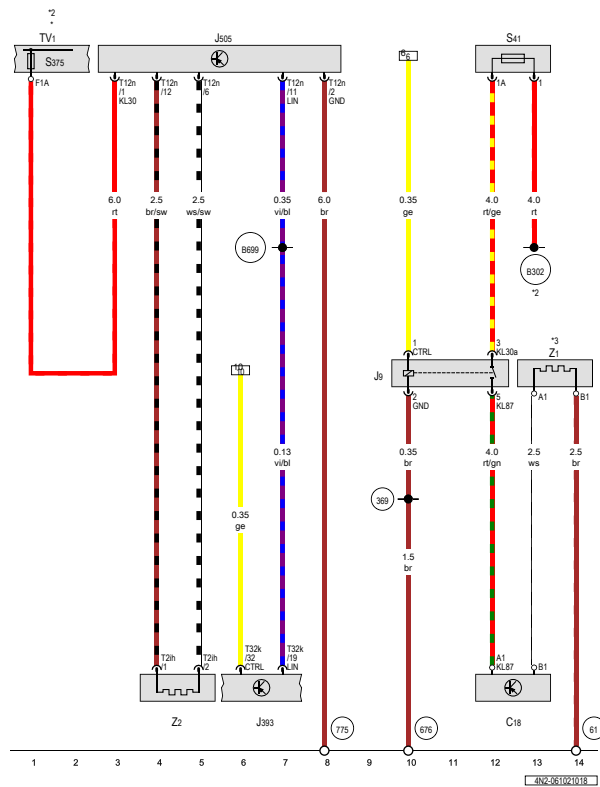

Audi A8

电路图

编号 61 / 3

中部仪表板开关模块, 可加热后窗玻璃按钮, 可加热前窗玻璃按钮, 可加热后窗玻璃指示灯, 可加热前窗玻璃指示灯

- EX22 -中部仪表板开关模块
- E230 -可加热后窗玻璃按钮
- E627 -可加热前窗玻璃按钮
- E791 -用于驾驶/便捷功能的操作单元

1

J519 - 车载电网控制单元
K10 - 可加热后窗玻璃指示灯
K122 - 可加热前窗玻璃指示灯

SF -保险丝架 F
SF11 -保险丝架 F 上的保险丝 11

T5br - 5 芯插头连接, 棕色 

T12r - 12 芯插头连接, 黑色

T12rx - 12 芯插头连接, 黑色

T54c -54 芯插头连接, 黑色

TIM - 车内的中部连接位置

269 -接地连接 (传感器接地) 1 ,
在仪表板导线束中


1321 - 接地连接，在中控台导线束中
2

A164 - 正极连接 2 (30a) , 在仪表板导线束中

K13 -连接 2 (LIN-Bus) , 在中控台导线束中

K14 -连接 (30) , 在中控台导线束中

* -见保险丝布置所适用的电路图

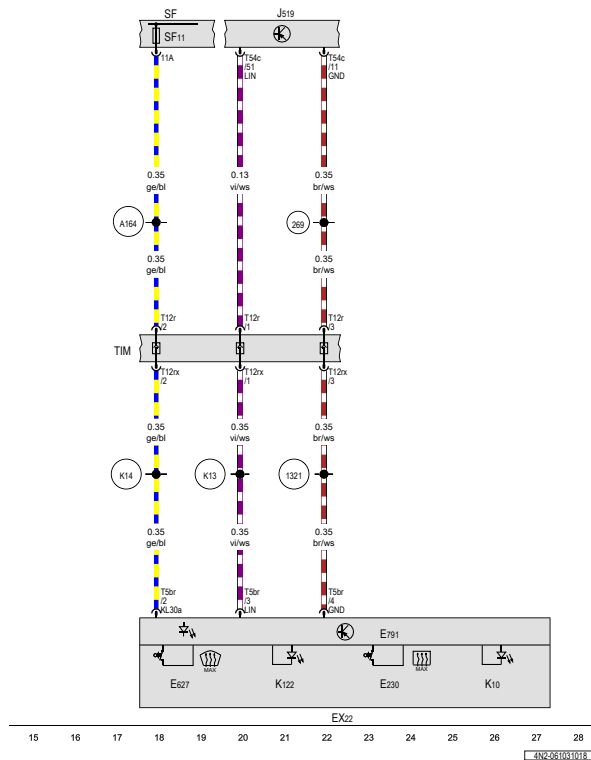

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色