

Audi A8

电路图

编号 34 / 1

01.2019

组合仪表

自 2017 年 8 月起

Audi A8

电路图

编号 34 / 2

驾驶员活动的传感器, 组合仪表中的控制单元, 数据总线诊断接口, 保险丝架 F

G1078 - 驾驶员活动的传感器

J285 - 组合仪表中的控制单元

J533 - 数据总线诊断接口

SD - 保险丝架 D

SF9 - 保险丝架 F 上的保险丝 9

SD11 - 保险丝架 D 上的保险丝 11

SF

T4ib - 4 芯插头连接, 黑色

T16r - 16 芯插头连接, 黑色

T16rx - 16 芯插头连接, 黑色

T17e - 17 芯插头连接, 红色

T17ex - 17 芯插头连接, 红色

T17n - 17 芯插头连接, 白色

T17nx - 17 芯插头连接, 白色

T32a - 32 芯插头连接, 灰色

T54a - 54 芯插头连接, 黑色

TALU - 左侧 A 柱上的下部连接位置

A204 - 连接 (组合仪表 CAN 总线, High), 在仪表板导线束中

A205 - 连接 (组合仪表 CAN 总线, Low), 在仪表板导线束中

B279 - 正极连接 3 (15a), 在主导线束中

B708 - 连接 1 (组合仪表 CAN 总线, High), 在主导线束中

B709 - 连接 1 (组合仪表 CAN 总线, Low), 在主导线束中


* - 见保险丝布置所适用的电路图

*2 - 选装装备

*3 - 用于驾驶辅助系统

*4 - 用于带左置方向盘的汽车

*5 - 用于带右置方向盘的汽车

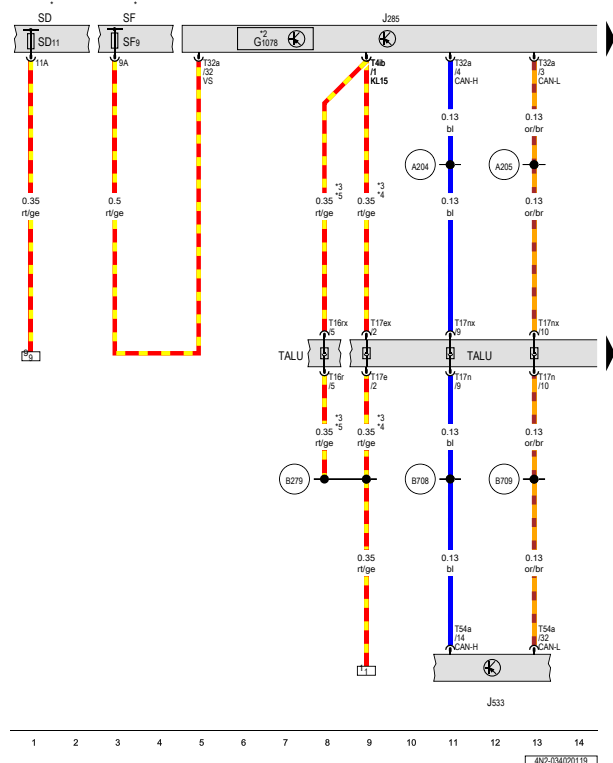

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

Audi A8

电路图

编号 34 / 3

组合仪表中的控制单元

J285 - 组合仪表中的控制单元

J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元

J853 - 夜视系统控制单元

J1121 - 驾驶员辅助系统控制单元

T2bu - 2 芯插头连接, 天然磨砂效果

T2ki - 2 芯插头连接, 白色

T2kix - 2 芯插头连接, 白色

T4ip - 4 芯插头连接, 黑色

T5ai - 5 芯插头连接, 白色

T5d - 5 芯插头连接, 黑色

T12c - 12 芯插头连接, 灰色

T12k - 12 芯插头连接, 黑色

T17b - 17 芯插头连接, 蓝色

T17bx - 17 芯插头连接, 蓝色

T32a - 32 芯插头连接, 灰色

TALU - 左侧 A 柱上的下部连接位置

B159 - 连接 (诊断), 在车内导线束中


* - 见 MMI (电子通讯信息设备) 所适用的电路图

*2 - 见适用于信息娱乐系统 MOST 总线的电路图

*3 - 用于带夜视系统的汽车

*4 - 用于驾驶辅助系统

*5 - 数据导线

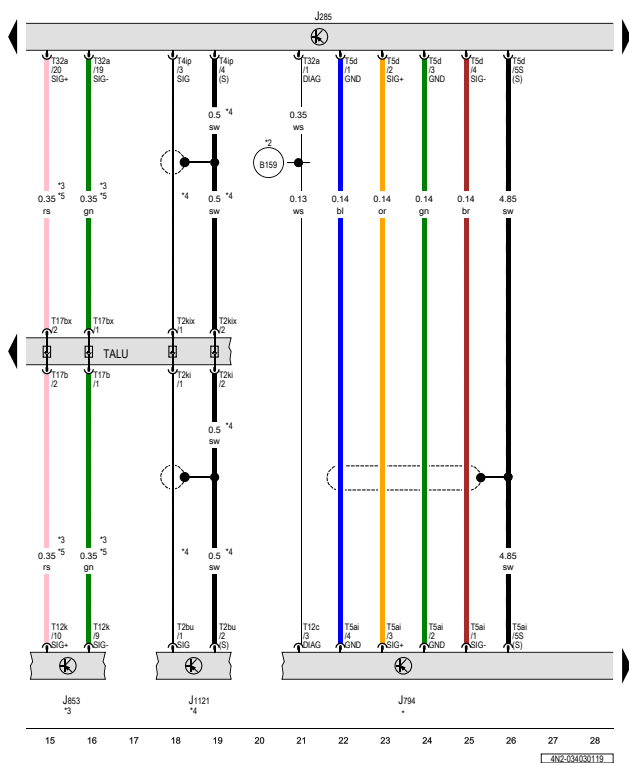

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

Audi A8

电路图

编号 34 / 4

组合仪表中的控制单元

- J285 - 组合仪表中的控制单元
 J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元
- J898 - 前窗玻璃投影 (平视显示器) 控制单元
 K139 - 驻车制动器指示灯
 K149 - 发动机电子系统指示灯
 K261 - 左侧转向信号灯指示灯
 K262 - 右侧转向信号灯指示灯
 K325 - 驾驶员辅助系统指示灯
 T2jlx - 2 芯插头连接, 黑色
 T2q - 2 芯插头连接, 黑色
 T2rl - 2 芯插头连接, 黑色
 T2u - 2 芯插头连接, 黑色
 T4ib - 4 芯插头连接, 黑色
 T32a - 32 芯插头连接, 灰色
 TIM - 车内的中部连接位置
 354 - 接地连接 6, 在仪表板导线束中
 687 - 中央通道上的接地点 1
 * - 用于带前窗玻璃投影的汽车
 *2 - 见适用于信息娱乐系统 MOST 总线的电路图
 *3 - 光纤 (LWL)
 *4 - 用于驾驶辅助系统

