


拆卸和安装机油泵

所需要的专用工具和维修设备

t 装配工具 -T10118-

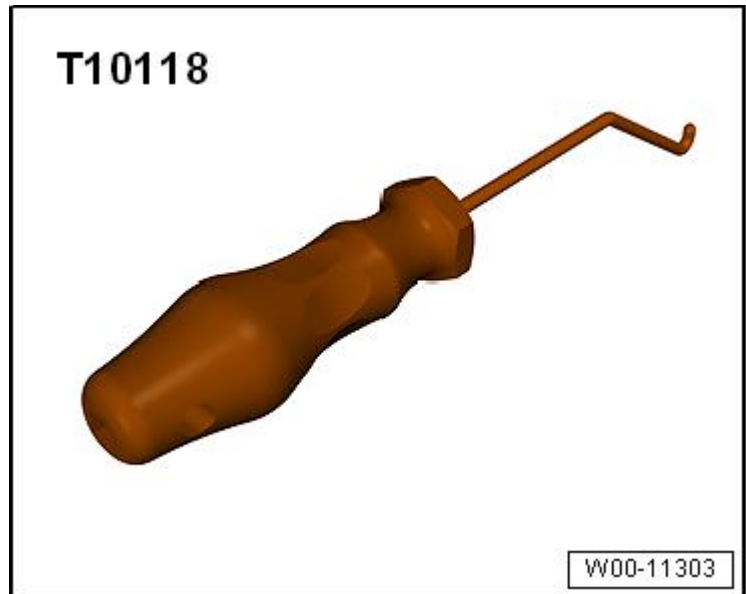


t 插入定位工具 -T40265-




拆卸

- 拆卸油底壳下部件 → Kapitel。
- 旋出螺栓 -箭头- 并拔出机油飞溅板。

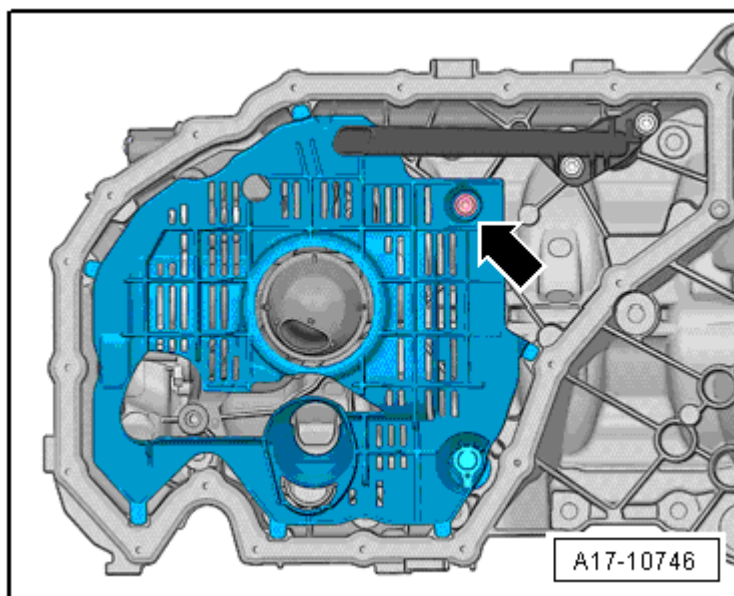

- 用装配工具 -T10118- 沿 -箭头方向- 拉链条张紧器弹簧并用 插入定位工具 -T40265- 固定。

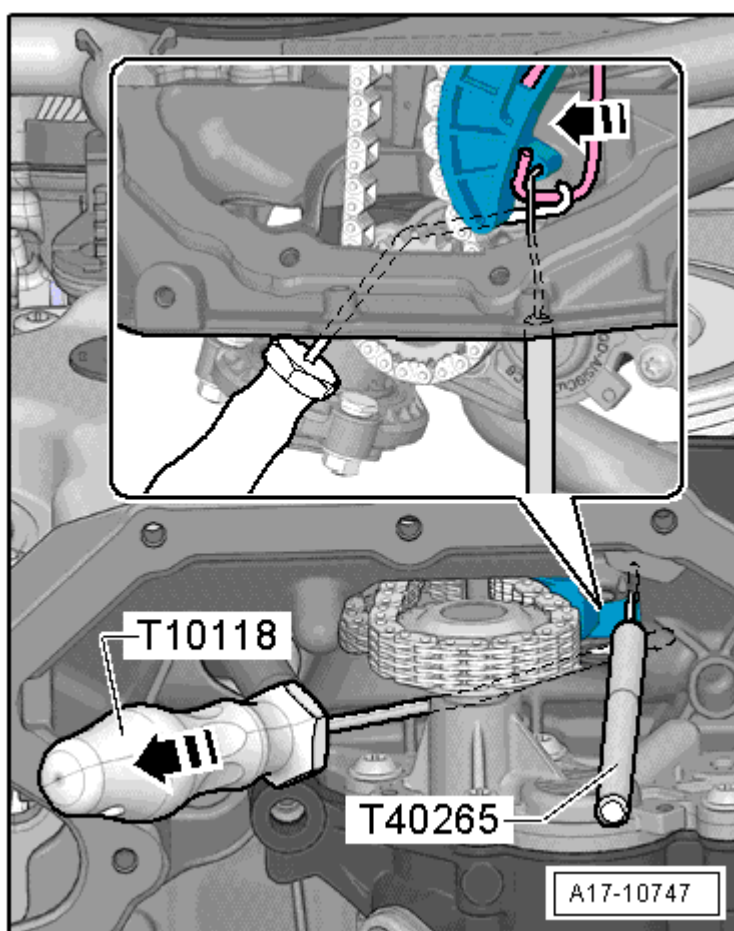

- 拧出螺栓 -箭头-，取出机油泵。

安装

安装以倒序进行，安装过程中要注意以下几点：

- 检查用于机油泵定心的空心定位销是否存在。


- 安装机油泵前，检查机油吸入管中的滤网和油底壳上部部件中的油道是否有污物。
- 将机油泵链轮穿入驱动链并安装机油泵。



当心！

发动机有损坏的危险。

必须遵守以下工作步骤，否则链条张紧器弹簧不会跳入安装位置：

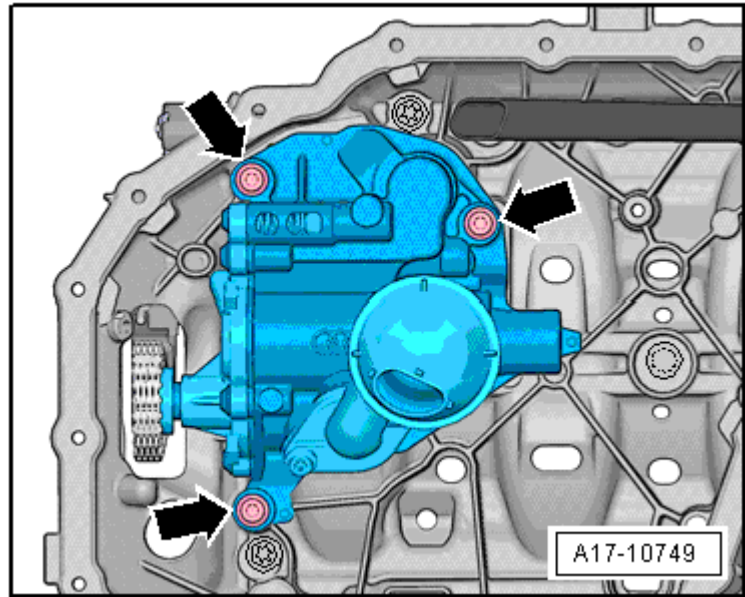

- 用装配工具 -T10118- 沿 -箭头方向- 拉链条张紧器弹簧并取下 插入定位工具 -T40265-。
- 将 O 形环 → 第项 插入到新的机油防溅板上并用发动机机油浸润。
- 插入并拧紧新的机油防溅板。
- 安装油底壳下部部件 → Kapitel。
- 加注发动机油并检查油位 →。

拧紧力矩

t → Kapitel „油底壳/机油泵 - 装配一览“

