



拆卸和安装制动摩擦片磨损指示导线

拆卸

- 拆卸相关前车轮 →修理组：44。
- 脱离制动摩擦片磨损指示插头-箭头-。

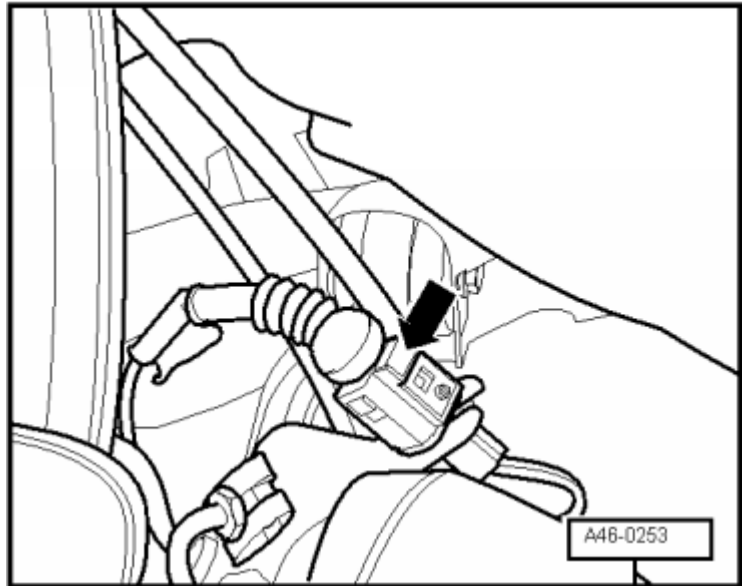

- 从固定支架中松开电插头，同时转动90°。
- 将电插头从支架上拔下。
- 将制动摩擦片磨损指示触点从内侧制动摩擦片中的固定夹内拉出。
- 将固定夹从内侧制动摩擦片中拉出。

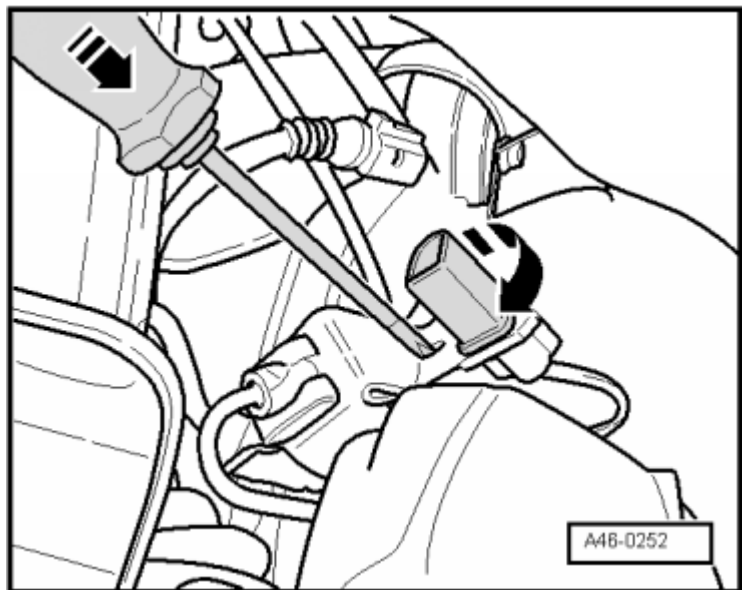

安装

- 将制动摩擦片磨损指示固定夹插入内侧制动摩擦片内。
- 安装触点-箭头-。



提示

确保制动摩擦片磨损指示触点正确地位于内侧制动摩擦片内的固定夹中。

- 插上用于磨损指示的插头。
- 将制动摩擦片磨损指示的电连接装入支架内。

- 安装车轮 → 修理组：44。

