

## 装配一览 - 后部制动钳



### 提示

修理时原则上要完整地安装维修套件。

#### 1 - 自锁式螺栓

- q 原则上更换
- q 松开和拧紧时固定住导向销。
- q 35 Nm

#### 2 - 带作动器的制动钳体

#### 3 - 排气阀

- q 10 Nm

#### 4 - 防尘罩


- q 套到排气阀上

#### 5 - 密封环

- q 拆卸和安装  
→ Kapitel „拆卸和安装制动钳活塞“
- q 薄薄地涂抹锂润滑脂 → 电子版配件目录

#### 6 - 压紧螺母

- q 用于操纵驻车制动器

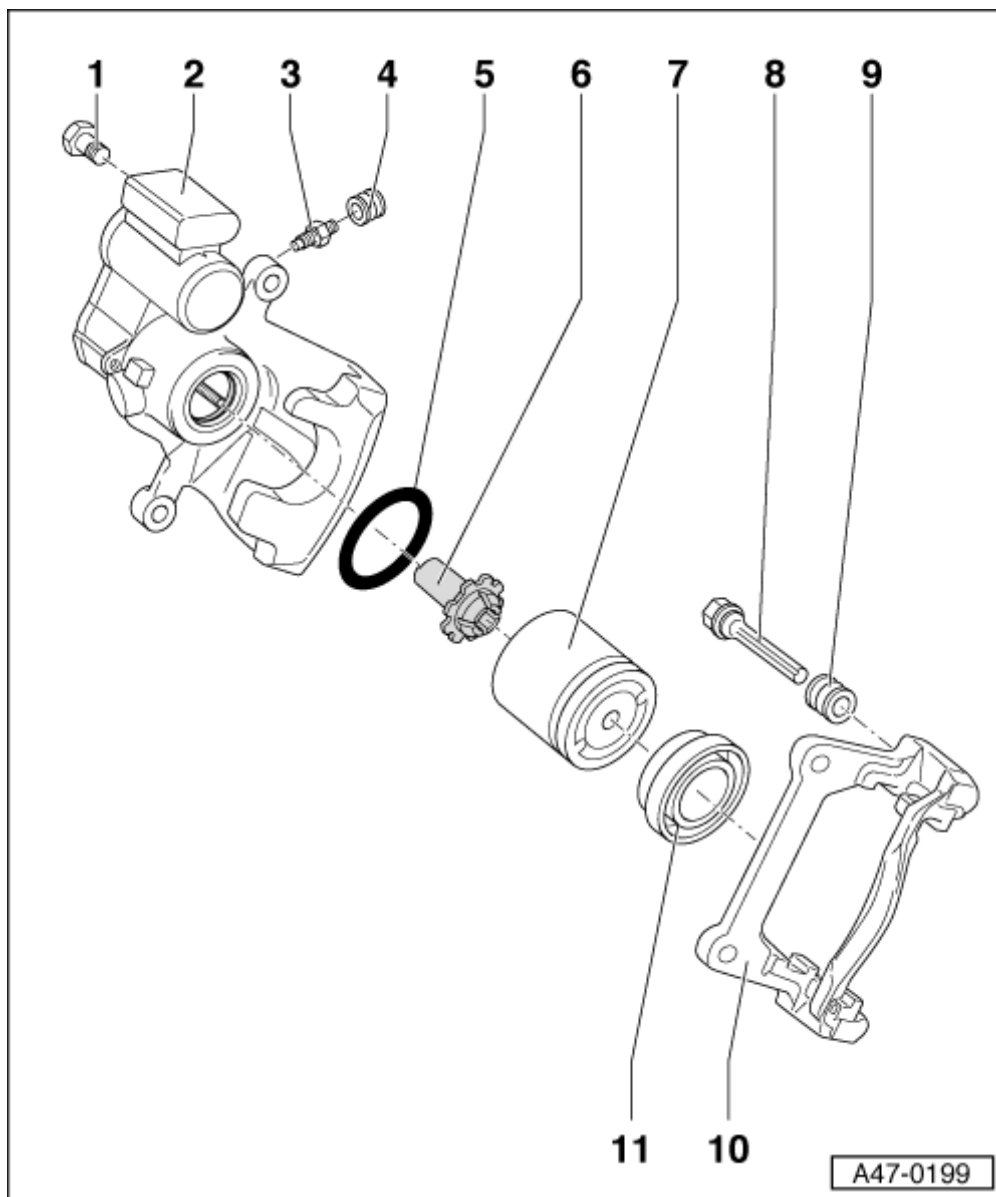

#### 7 - 活塞

- q → Kapitel „拆卸和安装制动钳活塞“
- q 薄薄地涂抹锂润滑脂 → 电子版配件目录

#### 8 - 导向销

- q 套上护罩前涂抹油脂
- q 作为配件一起提供足够的油脂量。
- q → Kapitel „更换护罩和导向销“

#### 9 - 护罩

- q 拉到制动器支架和导向销上。
- q → Kapitel „更换护罩和导向销“

### 10 - 带导向销和护罩的制动器支架

- q 带着足够的油脂，与导向销组装在一起作为备件提供
- q 护罩或导向销损坏时安装修理套件。在导向销上涂油脂时使用随附的油脂垫。

### 11 - 护罩

- q 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装制动钳活塞“
- q 将外密封唇拉到活塞上。
- q 薄薄地涂抹锂润滑脂 → [电子版配件目录](#)