


连接制动助力器检测设备

- 将真空软管从制动助力器中拔出。
- 为了便于拆卸真空软管，先要反复踩几脚制动踏板。
- 如下面的插图所示，将制动助力器检测设备 -VAS 6721- 插在中间。

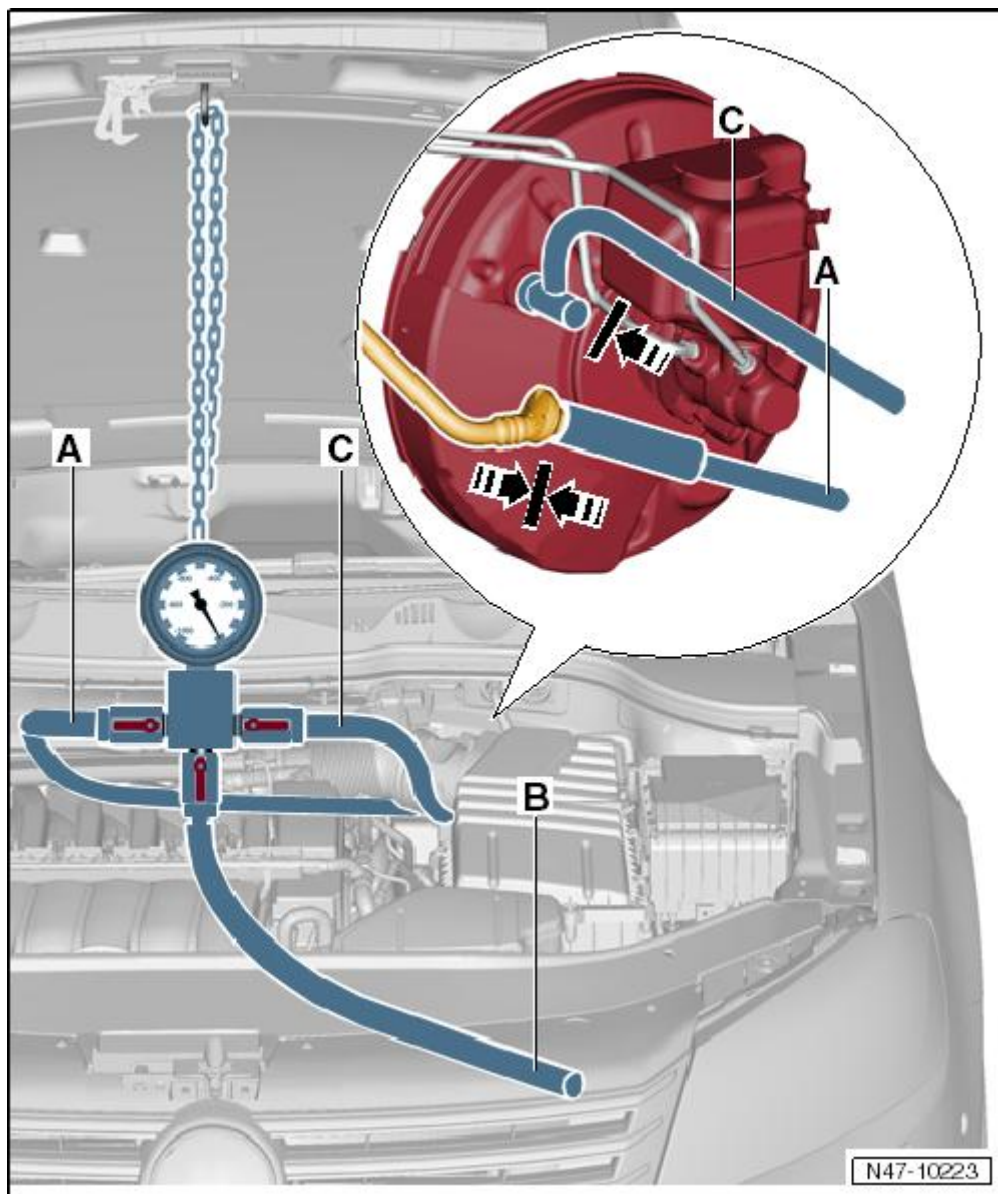

位置	部件	说明
A	截止阀	沿真空软管、止回阀和真空泵（如有）方向
B	截止阀	t 打开，更容易拆卸制动助力器检测设备 -VAS 6721- t 打开，模拟故障源 t 连接手动真空泵 -VAS 6213-
C	截止阀	沿制动助力器方向

- 将制动助力器检测设备 -VAS 6721- 的软管 -A- 插到真空软管上，然后将适配接头 -C- 压入制动助力器。

