

装配一览 - 叶片泵，装备 4 缸柴油发动机的车辆，带有动态转向系统

拆卸和安装叶片泵，装备 4 缸柴油发动机的车辆，带有动态转向系统 → 车锚。

叶片泵装配一览，带有动态转向系统



提示

- t 更新密封环。
- t 放出的液压油不能再使用。
- t 只允许使用液压油。

1 - 支架

2 - 轴套

- q 必须将轴套略微向后推，以便安装叶片泵。

3 - 螺栓

- q 23 Nm

4 - 锁紧螺母

- q 38 Nm

5 - 密封环

- q 每次拆卸后更换

6 - 压力管路


！当心！
安装时要完全插入压力管路。

- q 请注意安装位置：管接头和叶片泵轴之间的角度大约为 90

7 - 抽吸软管

- q 抽吸软管上的标记“P”-箭头- 必须与叶片泵上的型缝-箭头- 对齐。

8 - 卡箍

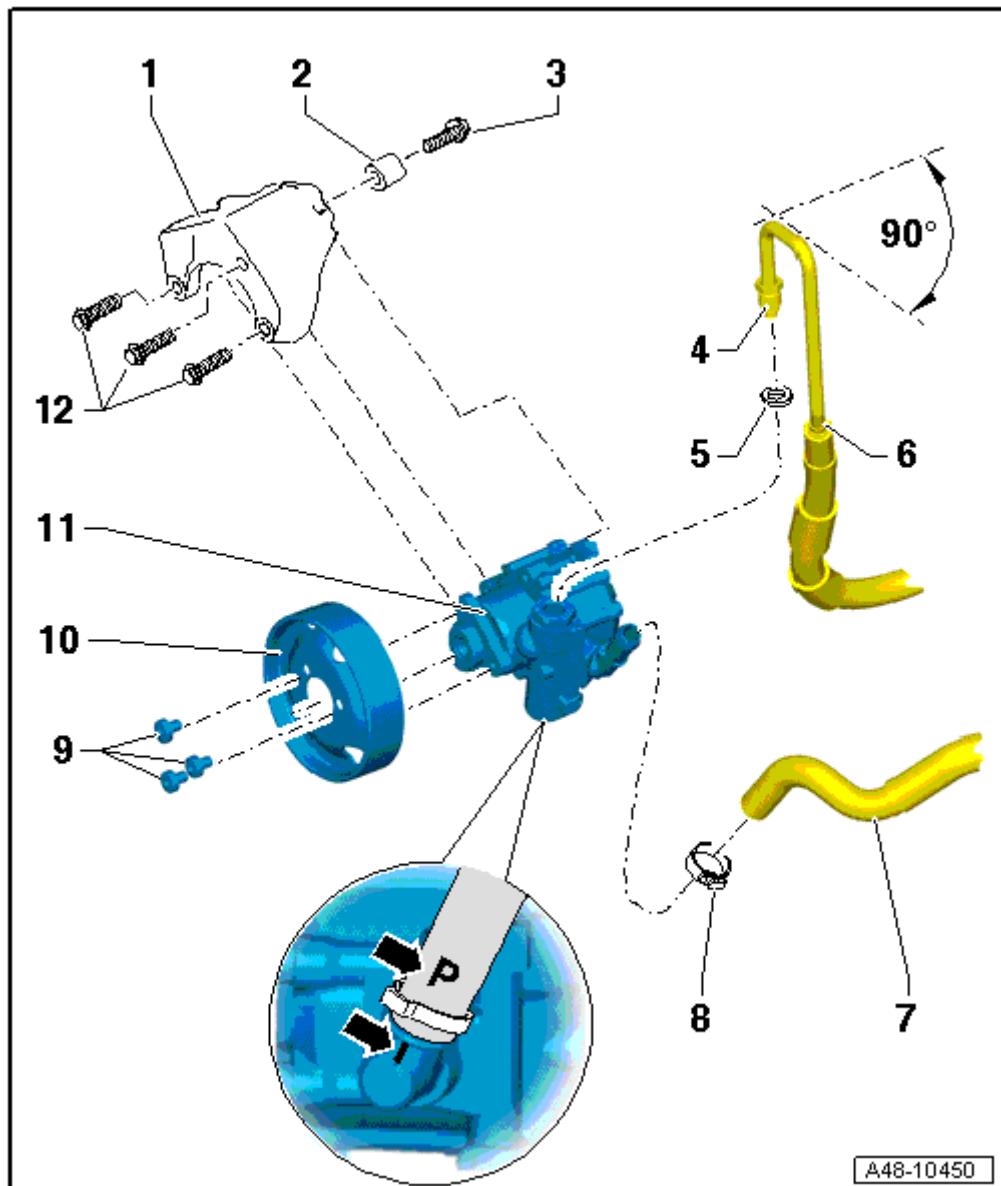

A48-10450

- q 用软管扎带钳 -V.A.G 1275- 夹紧
- q 每次拆卸后更换

9 - 螺栓

- q 23 Nm
- q 20 Nm，该拧紧力矩只能与车门调节扳手 -3320- 配合使用。
- q 松开和拧紧 车门调节扳手 -3320- 时使用固定螺栓-3320/2-

10 - 皮带轮

11 - 叶片泵

- q 配置 → [电子版配件目录](#)
- q 安装前加注液压油
- q 检查输送压力 → [Kapitel](#)
- q 拆卸和安装 → [车锚](#)
- q 对转向系统排气 → [Kapitel](#)
- q 检查液压油位 → [Kapitel](#)
- q 检查转向系统的密封性 → [Kapitel](#)

12 - 螺栓

- q 23 Nm