

检查助力转向系统的油位

- 使发动机停止运转，并使前轮位于正前打直位置。

机油处于冷态（约 20°C）：

- 拧下封盖。
- 用干净的抹布擦拭油尺。
- 略微旋入封盖，然后再拧下。



仅在事先旋入了封盖后，油位检查结果才有效。


- 检查油位：油位必须位于区域 -A- 内。

机油处于暖机状态（约 80°C）：

- 拧下封盖。
- 用干净的抹布擦拭油尺。
- 略微旋入封盖，然后再拧下。



仅在事先旋入了封盖后，油位检查结果才有效。

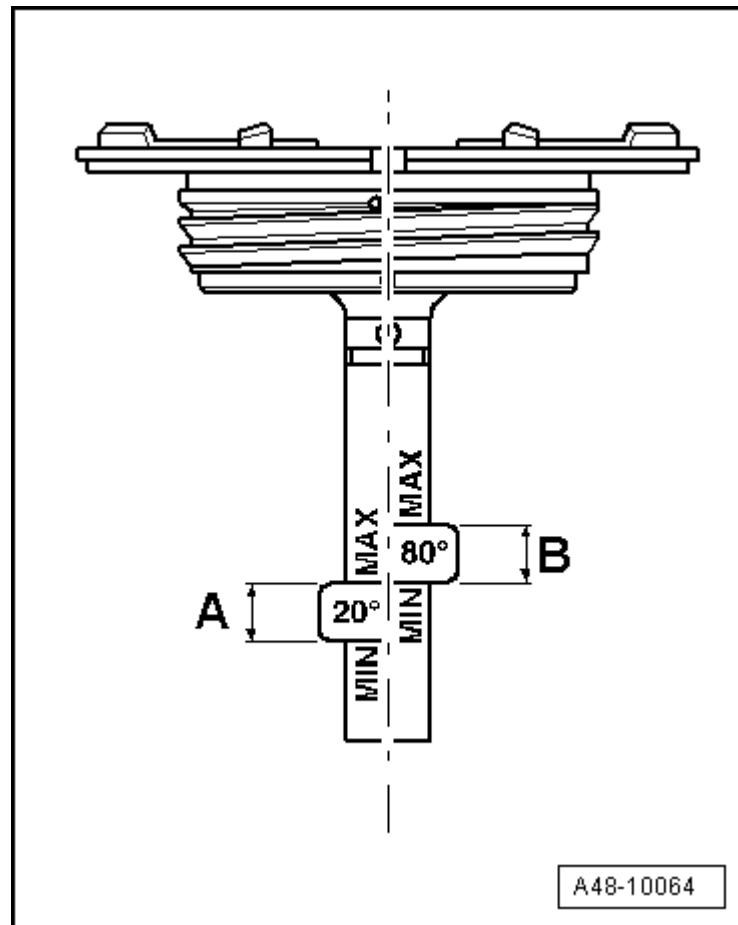

- 检查油位：油位必须位于区域 -B- 内。



- t 如果油位高于规定的范围，必须抽出一部分液压油。
- t 如果油位低于规定的范围，那么必须检查液压系统是否泄漏。否则只补充液压油是不够的。
- t 放出的液压油不能再使用。

