


进气箱上用于手套箱制冷的接口

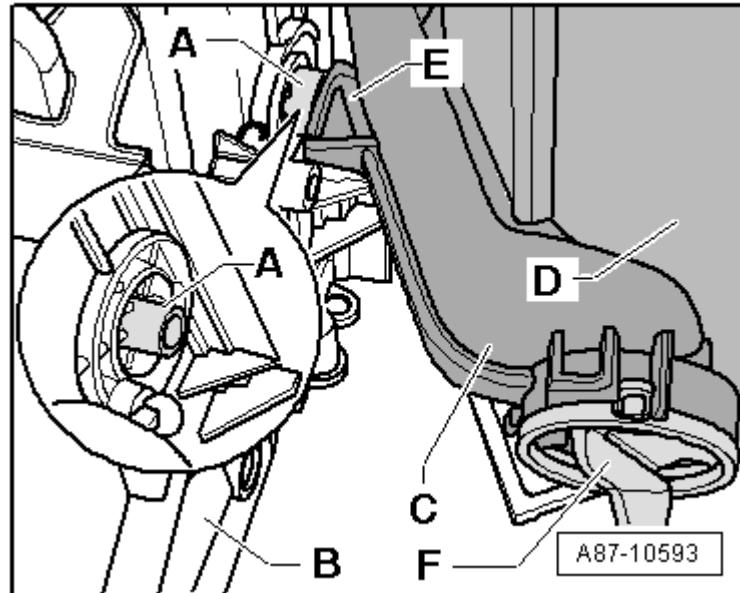

提示

- 自 2008 年 1 月起，逐渐使用另外带有手套箱制冷接口的空调器。在不带手套箱制冷功能的汽车上，用塞子封住这个接口。
- 在带手套箱制冷接口 -C- 的进气箱 -D- 上，接片 -E- 比在不带手套箱制冷接口 -C- 的型号上的接片长约 3 mm，所以请注意正确配置 → [电子版配件目录](#)。
- 在至今未安装带手套箱制冷接口 -C- 的进气箱 -D- 的汽车上，如果要安装带手套箱制冷接口 -C- 的进气箱 -D-，则必须将右侧加热体外壳 -B- 上的销轴 -A- 缩短约 3 mm (不同型号)。
- 在进气箱 -D- 带手套箱制冷接口 -C- 的汽车上，如果没有带选装装备“手套箱制冷”，则用塞子 -F- 封住手套箱制冷接口 -C-。
- 在带选装装备“手套箱制冷”的汽车上，必须将塞子 -F- 从手套箱制冷接口 -C- 上取下。



- 在带选装装备“手套箱制冷”的汽车上，来自空调器的冷空气通过手套箱制冷接口 -C- 和进气箱上安装的空气导管 -A- 导入手套箱。空气导管和手套箱之间由塑料密封件 -B- 进行密封。
- 在带手套箱制冷的汽车上，请注意手套箱的正确型号 → [电子版配件目录](#) 和 → [内部车身安装工作；修理组：68；杂物箱/盖板；装配一览 - 手套箱](#)

