

## 拆卸和安装前部三点式安全带

### 拆卸



**注意！**

- t 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **Kapitel**。
- t 遵守有关燃爆式部件的废弃物处理规定 → **Kapitel**。


- 打开点火开关。
- 在点火开关已打开的情况下断开蓄电池接地线 → **电器装置；修理组：27；蓄电池；断开和连接蓄电池**。
- 拆下 B 柱上饰板 → **Kapitel**。
- 拆下 B 柱下饰板 → **Kapitel**。
- 拆下前部安全带端部金属件 → **Kapitel**。
- 将安全带从 B 柱上饰板中抽出。



**注意！**

**进行与安全带拉紧器单元有关的工作（例如脱开电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。**

- 用小螺丝刀松开插头固定件 -2-，拔下带力限制器 -图中位置 1- 和安全带拉紧器 -图中位置 3- 引爆装置 1 的电插头。
- 松开并露出安全带自动回卷装置的电导线。

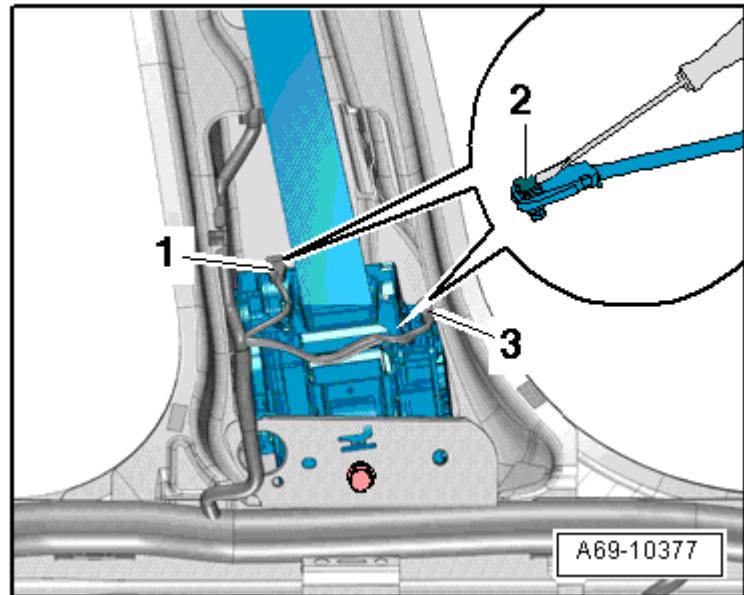

- 拆下前部安全带导向件 -3- → **Kapitel**。
- 旋出安全带导向件的螺栓 -2-。
- 拧出螺栓 -4- 并将安全带自动回卷装置 -1- 从定位支架上取出。

### 安装



**注意！**

- t 遵守有关燃爆式部件的安全规定  
→ **Kapitel**。
- t 进行与燃爆式部件有关的工作（例如连接电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。


安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 如果因发生事故而拆卸安全带系统的部件，必须更换安全带系统的紧固螺栓。



### 提示

注意，应将电插头一直推入到限位位置，并能听到卡止声为止。

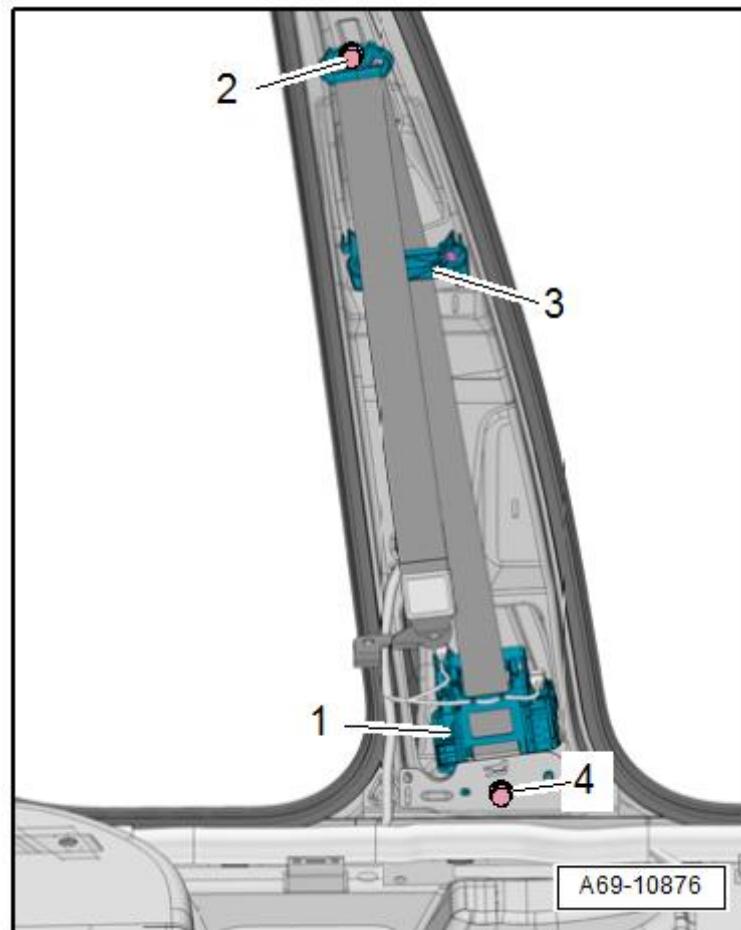


- 将安全带自动回卷装置及防扭转装置 -1- 装入固定支架 -2- 内 -箭头- 并拧紧螺栓。



### 注意！

蓄电池只能在点火开关已打开的情况下连接。在燃爆式部件（例如安全气囊、安全带拉紧器）上进行不专业的维修，可能会在连接蓄电池后导致意外触发。连接蓄电池时，车内不得有人。

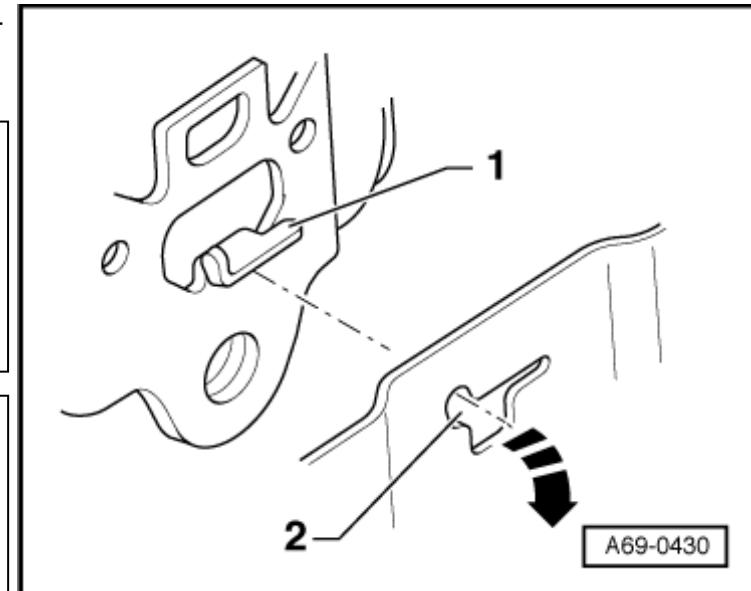

### 危险！

若在点火开关打开状态下或行驶准备就绪激活状态下进行操作，发动机意外启动会造成危险，并且在封闭空间内存在中毒危险。身体部位和/或衣服夹住或卷入会造成危险。

**打开点火开关前必须执行下列事项：**

- t 将选档杆置于位置 P
- t 激活驻车制动器
- t 关闭点火开关
- t 打开发动机罩
- t

**将充电装置，例如蓄电池充电器 -  
VAS 5095A- 连接到 12 V 电源的跨  
接启动点上**

**t 打开点火开关**

- 在点火开关已打开的情况下连接蓄电池接地线 → 电器装置; 修理组 : 27; 蓄电池 ; 断开和连接蓄电池。
- 安装副驾驶员侧三点式安全带后，必须检查安全带的儿童座椅固定功能（国家规格）→ Kapitel。

**拧紧力矩 → Kapitel „装配一览 - 前部三点  
式安全带“。**