

安装位置一览 - 安全气囊碰撞传感器

**1 - 副驾驶员侧
前部安全气囊碰撞传感器 -G284-**

q 安装位置：在大灯外壳支架上

q 拆卸和安装 → **Kapitel**

2 - 螺栓

q 2 件


q 9 Nm

**3 - 副驾驶员侧
侧面安全气囊碰撞传感器 -G180-**

q 安装位置：在车门内

q 在前部侧面安全气囊碰撞传感器（压力传感器）上工作时的安全措施 → **Kapitel**

q 拆卸和安装 → **Kapitel**

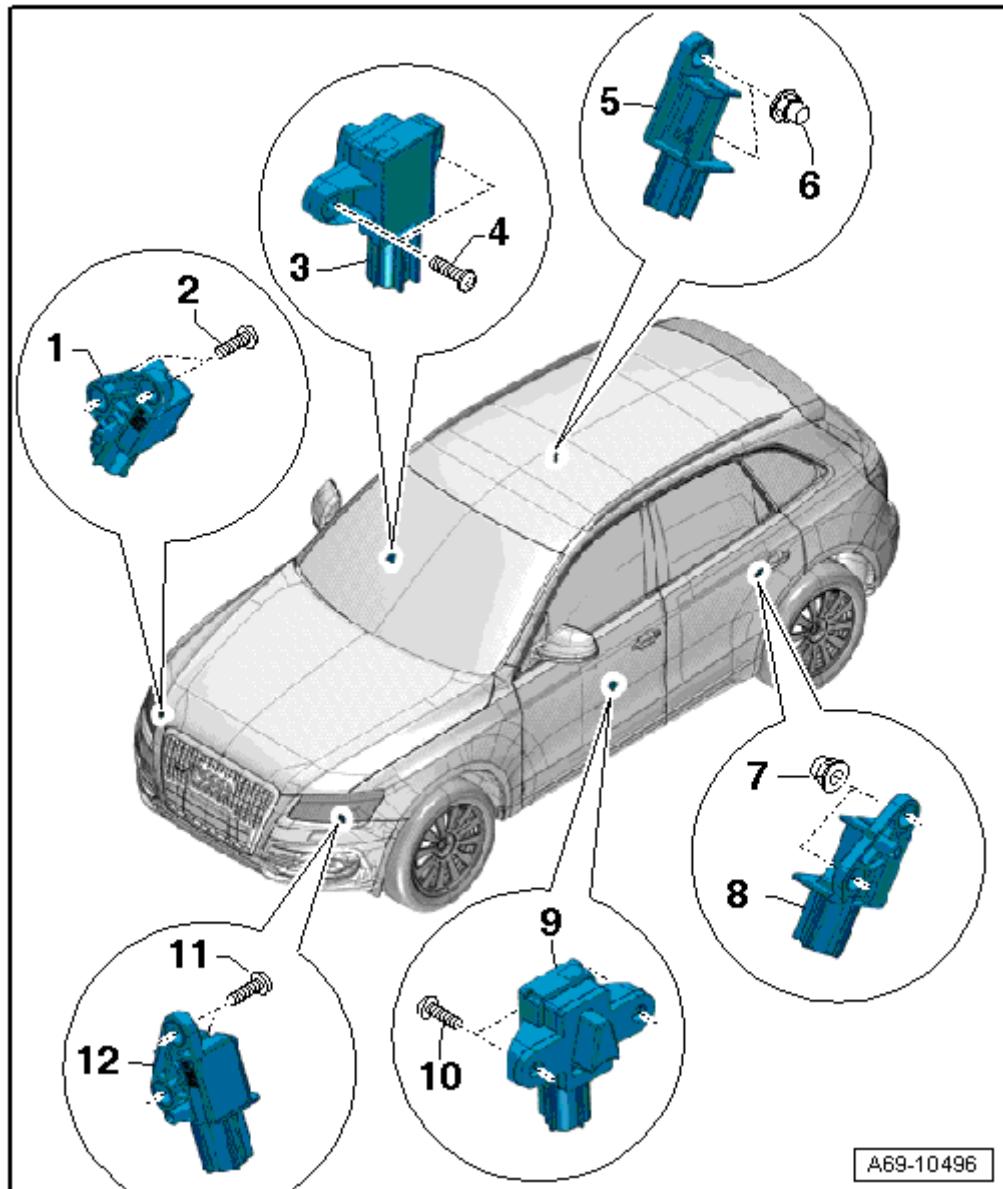

4 - 螺栓

q 2 件

q 5 Nm

5 - 副驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器 -G257-

q 安装位置：在门槛饰条后面的内侧轮罩上

q 拆卸和安装 → **Kapitel**

6 - 螺母

q 2 件

q 9 Nm

7 - 螺母

q 2 件

q 9 Nm

8 - 驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器 -G256-

- q 安装位置：在门槛饰条后面的内侧轮罩上
- q 拆卸和安装 → **Kapitel**

9 - 驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器 -G179-

- q 安装位置：在车门内
- q 在前部侧面安全气囊碰撞传感器（压力传感器）上工作时的安全措施 → **Kapitel**
- q 拆卸和安装 → **Kapitel**

10 - 螺栓

- q 2 件
- q 5 Nm

11 - 螺栓

- q 2 件
- q 9 Nm

12 - 驾驶员侧前部安全气囊碰撞传感器 -G283-

- q 安装位置：在大灯外壳支架上
- q 拆卸和安装 → **Kapitel**