

## 拆装座椅占用识别装置

### 所需要的专用工具和维修设备


t 撬杆 -80 - 200-



注意！

- t 请遵守燃爆式部件的安全规程  
→ **Kapitel** 和座椅占用识别装置的安全规程 → **Kapitel**。
- t 进行与燃爆式部件有关的工作（例如脱开电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。

80-200

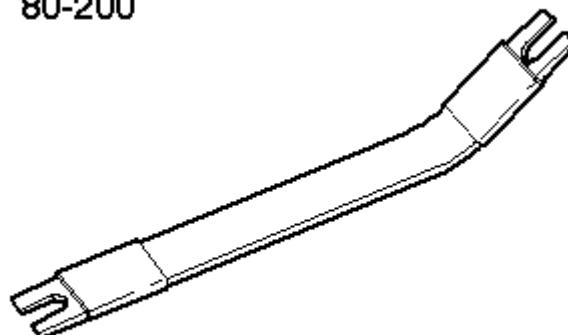

W00-0353



注意！

用于座椅占用识别装置（国家规格）的配件（维修套件）已经校准，不允许分离。维修套件的组成：

- t 座椅占用识别装置控制器 -J706
- t 压力传感器 -G452
- t 座椅占用识别装置垫子
- t 座垫
- t 座椅占用识别装置控制器 -J706 和压力传感器 -G452 之间的导线束。

### 拆卸


- 拔出座椅前将座椅高度调节装置移到中间位置。
- 拆下副驾驶员座椅 → **Kapitel**。
- 在点火开关已打开的情况下断开蓄电池接地线 → **电器装置；修理组：27；蓄电池；断开和连接蓄电池**。
- 将前座椅固定在座椅维修支架 -VAS 6136- → **Kapitel** 上。
- 拆下前部座椅靠背 → **Kapitel**。




当心！

不允许脱开座椅占用识别装置压力传感器 -G452- 和座椅占用识别装置控制器 -J706- 上的电插头。


- 用窄螺丝刀小心地将座椅占用识别装置压力传感器 -G452--图中位置 3- 从支架上撬下 -箭头-。
- 打开座椅占用识别装置压力软管的导向件 -1- 并露出压力软管 -2-。

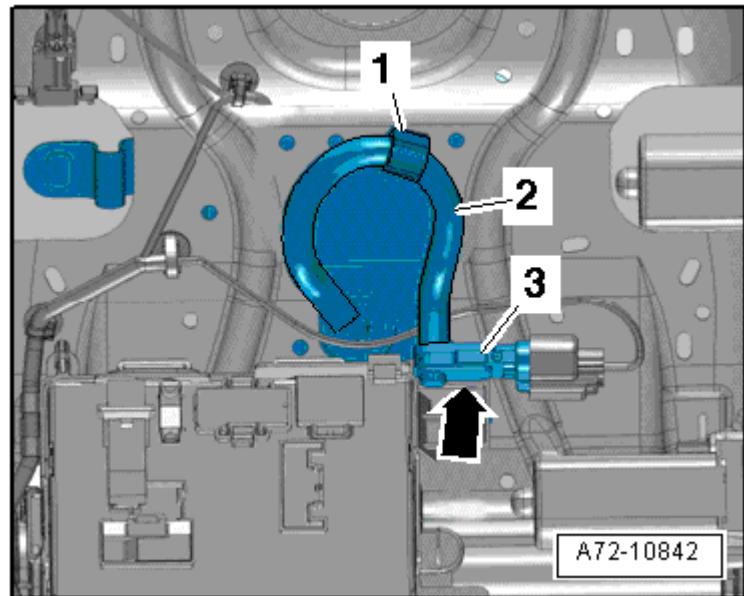

- 拧出螺栓 -2- 并将座椅占用识别装置控制器 -J706--图中位置 1- 从固定支架中转出。
- 从支架中取出安全带锁扣的电插头，为此按压固定卡钩并将电插头从支架中拉出。
- 露出电导线束。

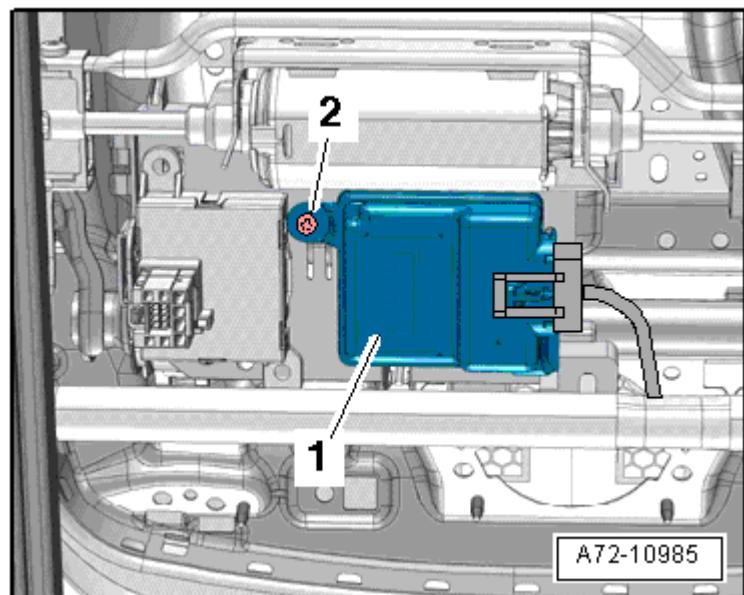

- 旋出螺栓 -1-。
- 将副驾驶员座椅位置传感器 -G554--图中位置 2- 从座椅槽下基座中脱开并取下。
- 拆卸座套和座椅槽软垫（不带座椅深度调节装置的座椅槽）→ **Kapitel** 并小心地翻到侧面。

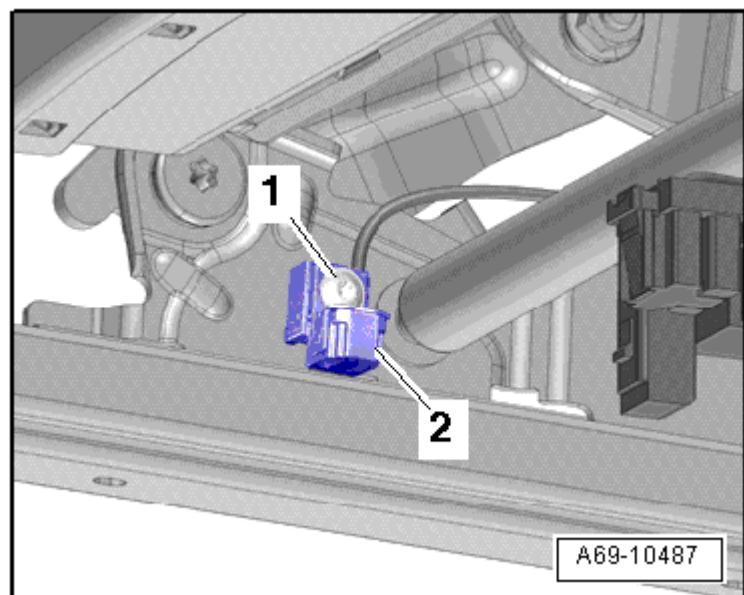


- 将座椅槽前部座椅占用识别装置垫的固定卡子 -1- 和 -3- 小心地用撬杆 -80- 200- 撬下。
- 取下座套及座椅槽软垫，为此首先将座椅占用识别装置压力传感器 -G452- 及导线束通过座椅槽内的开口抽出。最后必须通过开口抽出座椅占用识别装置控制器 -J706-。



注意！

有损坏危险！

不允许折弯压力软管和座椅占用识别装置垫。

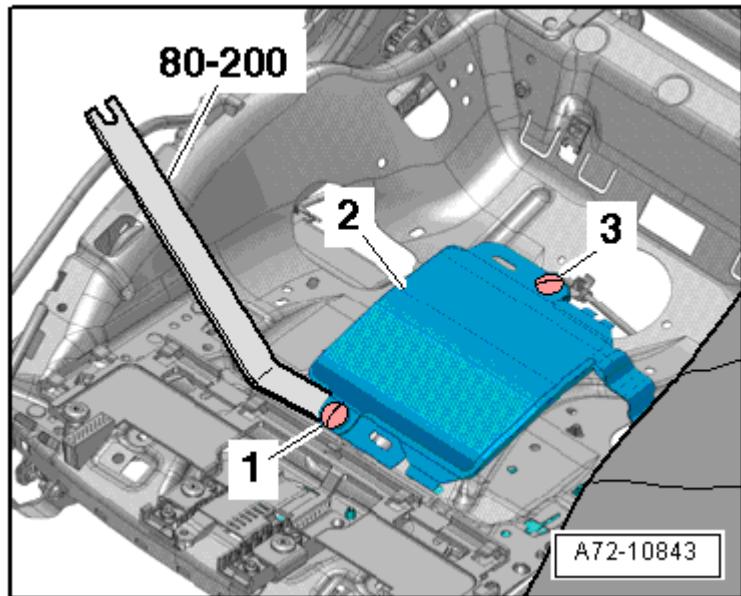

- 取下座套以及带有座椅占用识别装置垫 -2-、座椅占用识别装置压力传感器 -G452- 和座椅占用识别装置控制器 -J706- 的座椅槽软垫。
- 将座套从座椅槽软垫上分开  
→ **Kapitel**。



当心！

座椅槽的软垫不允许从座椅占用识别装置垫上拆下。

## 安装



当心！

不允许脱开座椅占用识别装置压力传感器 -G452- 和座椅占用识别装置控制器 -J706- 上的电插头。

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：



注意！

- t 请遵守燃爆式部件的安全规程  
→ **Kapitel** 和座椅占用识别装置的安全规程 → **Kapitel**。
- t 进行与燃爆式部件有关的工作（例如连接电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。
- t 不允许折弯压力软管和座椅占用识别装置垫。



提示

注意，应将电插头一直推入到限位位置，并能听到卡止声为止。



注意！

**蓄电池只能在点火开关已打开的情况下连接。在燃爆式部件（例如安全气囊、安全带拉紧器）上进行不专业的维修，可能会在连接蓄电池后导致意外触发。连接蓄电池时，车内不得有人。**



**危险！**

若在点火开关打开状态下或行驶准备就绪激活状态下进行操作，发动机意外起动会造成危险，并且在封闭空间内存在中毒危险。身体部位和/或衣服夹住或卷入会造成危险。

**打开点火开关前必须执行下列事项：**

- 将选档杆置于位置 P
- 激活驻车制动器
- **关闭点火开关**
- **打开发动机罩**
- 将充电装置，例如蓄电池充电器 - VAS 5095A- 连接到 12 V 电源的跨接起动点上
- **打开点火开关**

- 在点火开关已打开的情况下连接蓄电池接地线 → 电器装置；修理组：27；蓄电池；断开和连接蓄电池。

安装新维修套件时以及每次“摘下”座套或靠背套维修副驾驶员座椅后，必须进行座椅占用识别装置控制器的基本设置

→ Kapitel。

- 最后通过 → 车辆诊断测试器 在“引导型故障查询”中选择功能“安全气囊”。
- -J706 座椅占用识别装置控制器基础设置

**拧紧力矩 → Kapitel „安装位置一览 - 座椅占用识别装置“。**