


拆卸和安装前车门饰板


所需要的专用工具和维修设备

t 拆卸钳 -3392-

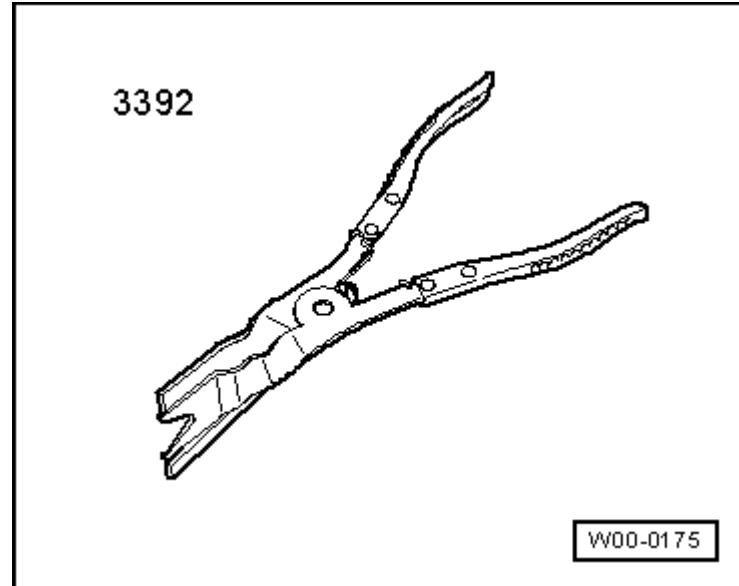


拆卸


- 关闭点火开关并拔出点火钥匙。
- 拆下装饰板 → Kapitel。
- 拧出螺栓 -1 - 4-。

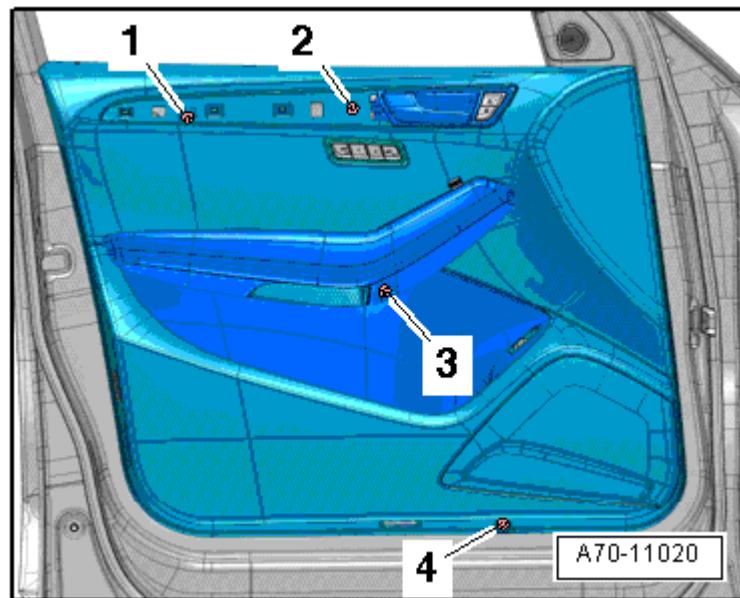


- 用拆卸钳 -3392- 从后部下面的圆角处开始将车门饰板从车门上脱开，为此在固定卡子区域内将拆卸钳推入车门饰板与车门之间。

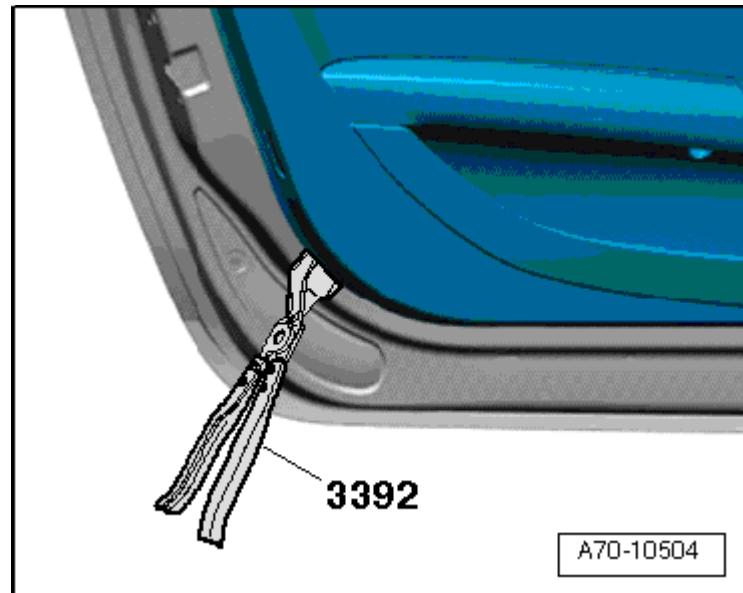


- 固定卡子的位置 -箭头-。

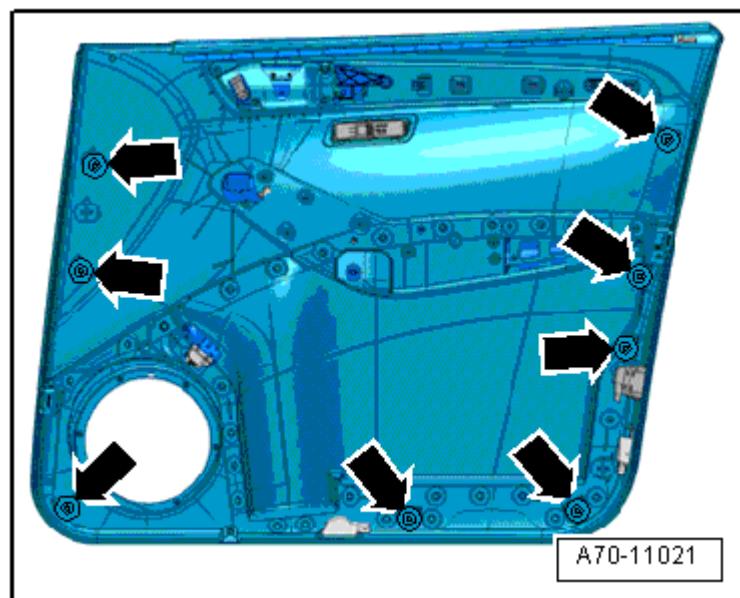


- 将车门饰板 -1- 从车门上饰板环状地拉出约 15 毫米 -箭头 A-。
- | 固定卡子不得再插在车门内。
- 把车窗升降器开关 -2- 在指示出的位置上连同车门饰板从卡座 -3- 中推出 -箭头 B-。
- 将车门饰板上部在窗槽处从车门中摘下。

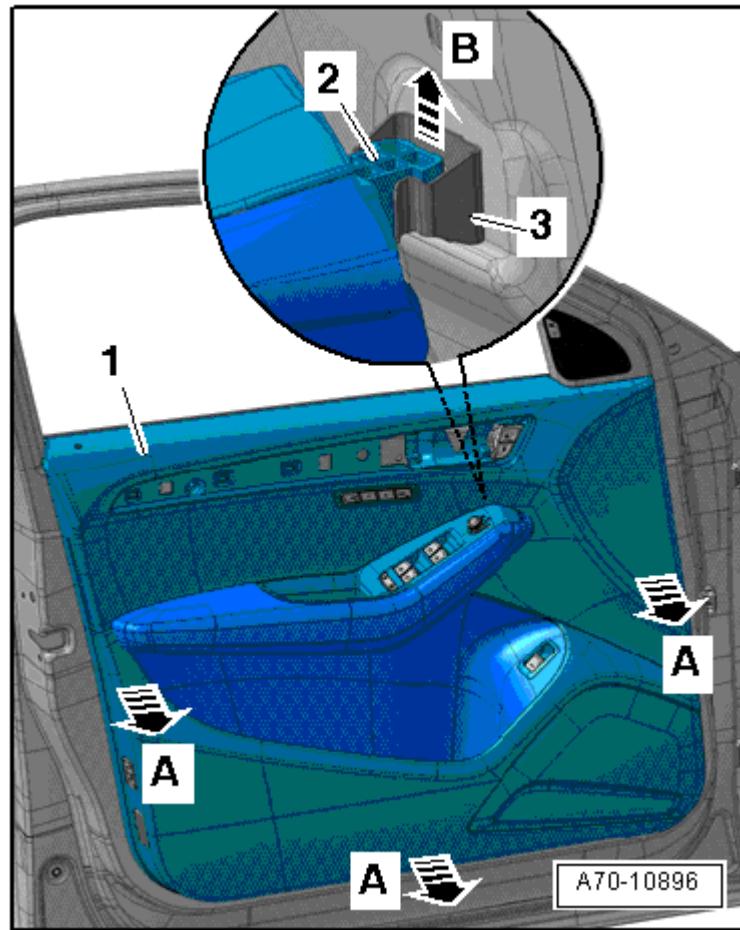

- 小心地松开拉线托架 -2- 上的卡箍 -4-- 箭头 A-。
- 将车门内操控机构的拉索 -3- 沿 -箭头方向 B- 从拉线托架中拔出。
- 将拉索端部 -1- 从车门内操纵机构上脱开。

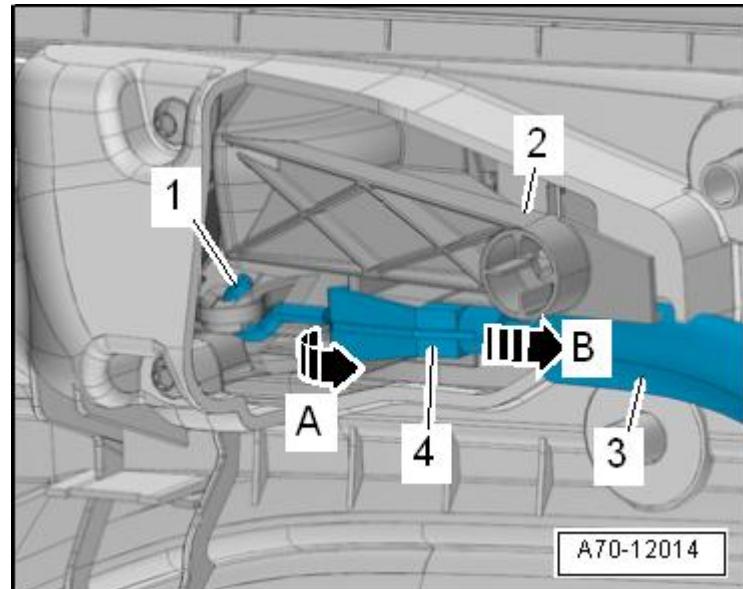


- 脱开电插头时，按压固定卡子 -1-，沿 -箭头方向- 转动固定卡箍然后拔出插头。
- 取下车门饰板。

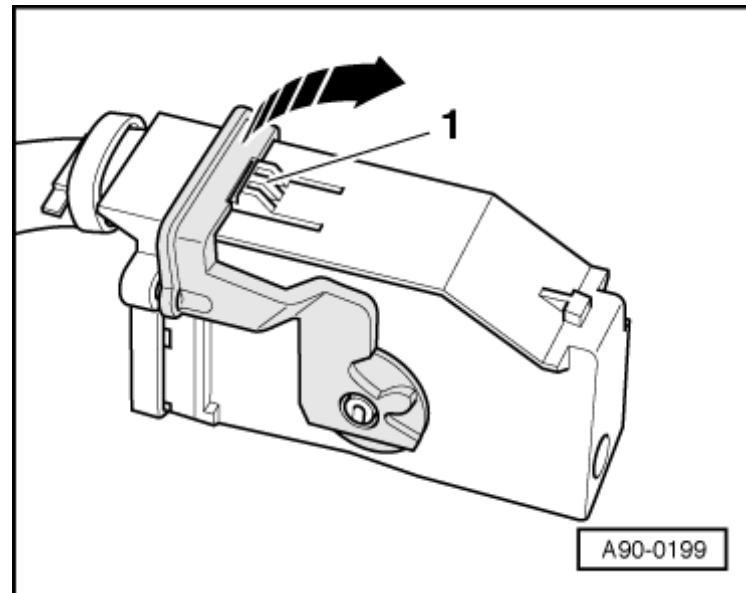

安装


- 将拉索端部 -1- 挂入车门内操纵机构的操纵杆中。
- | 拉线端部处吊环的开口必须朝上。
- 将车门内操控机构的拉索 -3- 沿 -箭头方向 B- 拉动并装入拉线托架 -2- 中。
- | 必须听到卡箍 -4- 卡入拉线托架的声音。

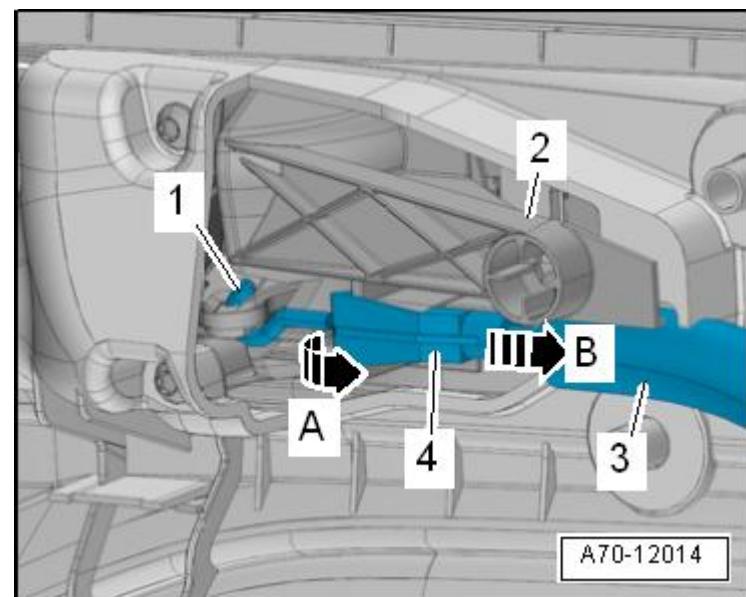

注意！

- t 为了使碰撞传感器（压力传感器）功能稳定，必须确保车门的密封性。
- t 车门饰板固定卡子 -箭头- 密封住系统。必要时更换车门饰板固定卡子。

- 连接车门控制器上的电插头。

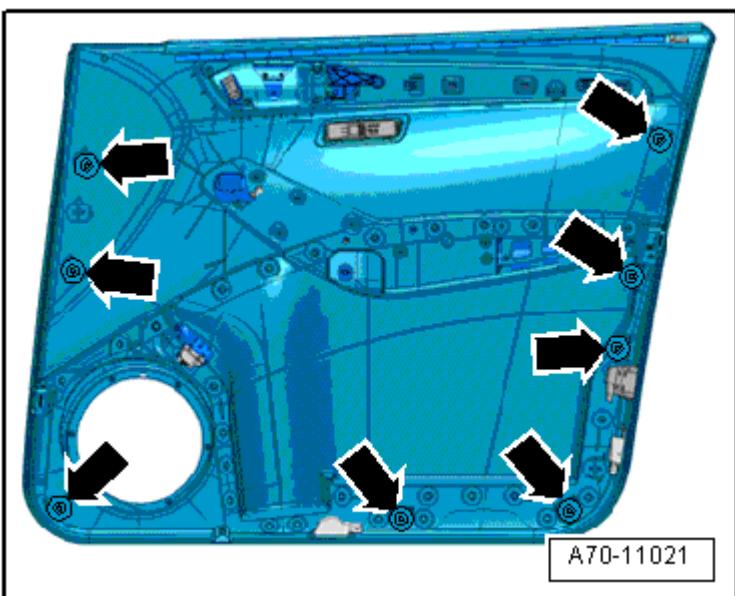

将车门饰板安装在窗槽上并向下压牢。

- 小心地将车门饰板卡子插在车门上，然后将车门饰板压在车门上，直至听到卡子卡止的声音。
- 将车窗升降器开关 -1- 卡入卡座 -2-，直至听到卡子卡止的声音。

其余的安装以倒序进行。

拧紧力矩 → Kapitel。

