


## 拆卸和安装仪表板侧面盖板

### 所需要的专用工具和维修设备

t 拆卸楔 -3409-

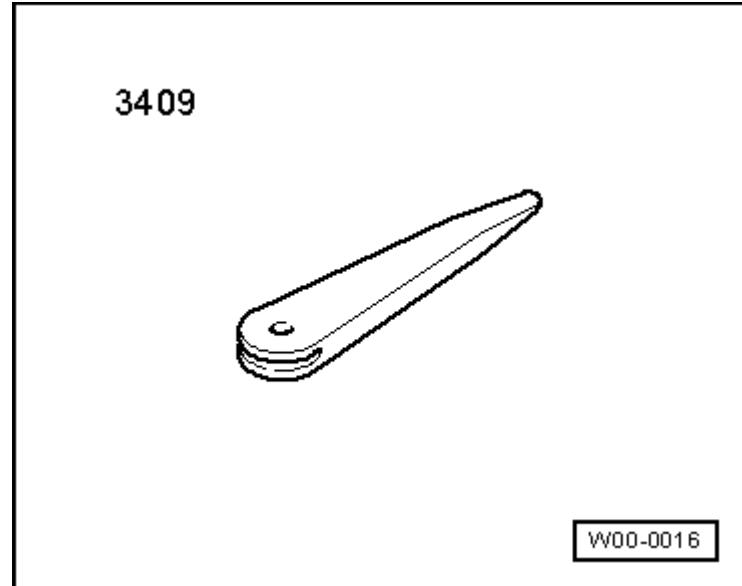

### 拆卸

- 将仪表板侧面盖板 **1** 用拆卸楔 **-3409** - 撬下 -箭头- 并取下。

### 安装

- 压上仪表板侧面盖板，直至听到卡止声。

