


安装位置一览 - 电动和电子部件, 电动调节式前座椅

1 - 座椅位置传感器

- q 驾驶员侧：驾驶员侧座椅位置传感器 - G553-
- q 副驾驶员侧：副驾驶员侧座椅位置传感器 - G554-
- q 装配一览 → Kapitel

2 - 座椅纵向调节马达

- q 驾驶员侧：驾驶员座椅纵向调节马达 -V28-
- q 副驾驶员侧：副驾驶员座椅纵向调节马达 -V31-
- q 装配一览 → Kapitel

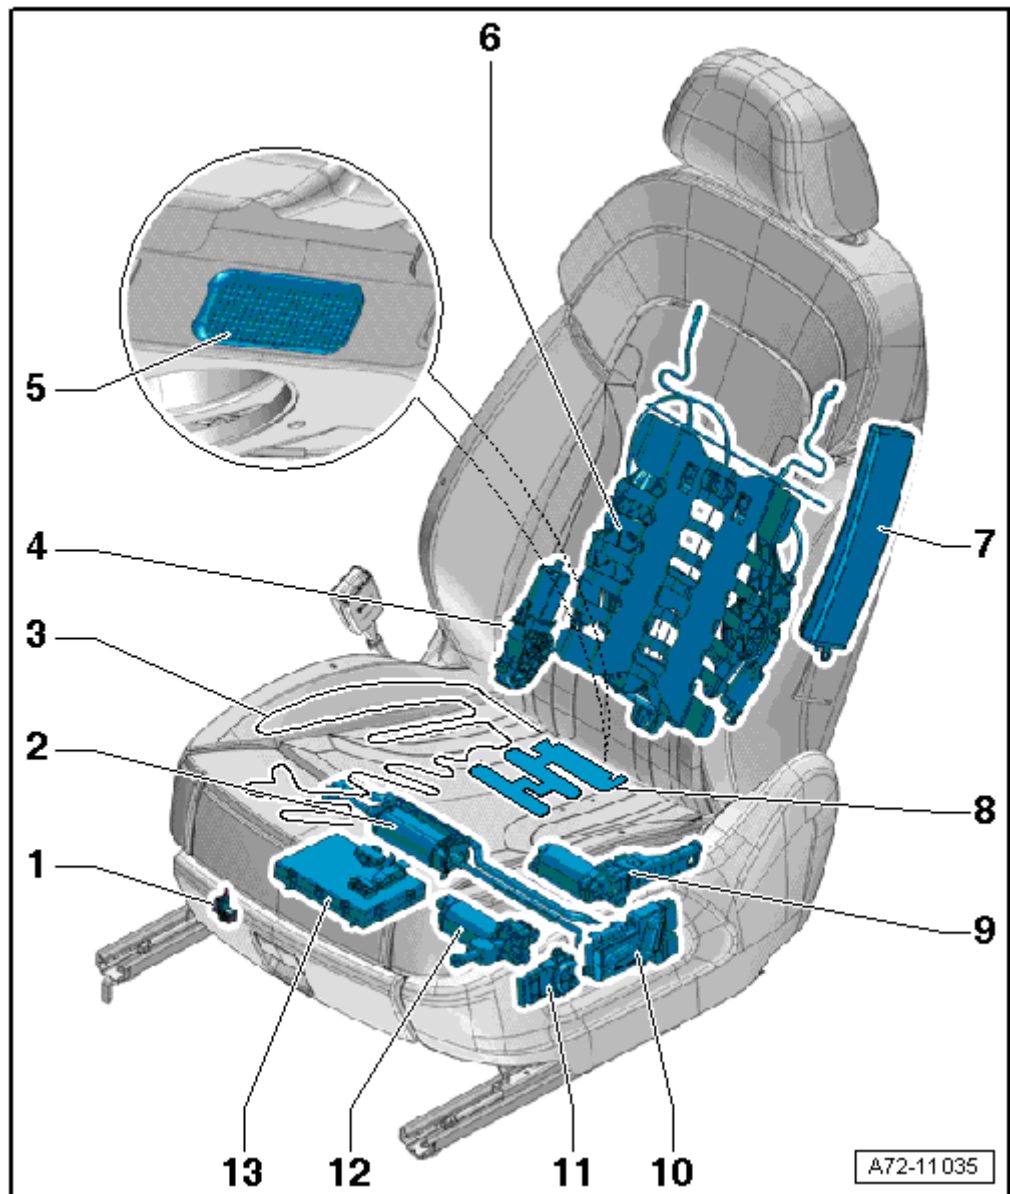

3 - 加热元件

- q 装备型号
- q 装配一览 → Kapitel

4 - 靠背调整马达

- q 驾驶员侧：驾驶员座椅靠背调节马达 -V45-
- q 副驾驶员侧：副驾驶员座椅靠背调节马达 -V46-
- q 装配一览 → Kapitel

5 - 脚部空间照明灯

- q 装备型号
- q 拆卸和安装 → 电器装置; 修理组：96; 车灯；拆卸和安装后部脚部空间照明灯 W45/W46

6 - 腰部支撑

- q 无法分解, 作为配件只能整个提供 → 电子版配件目录

q 驾驶员侧：

t 带驾驶员座椅腰部支撑前后位置调节马达 -V125-

t 带驾驶员座椅腰部支撑高度调节马达 -V129-

q 副驾驶员侧：

t 副驾驶员座椅腰部支撑前后位置调节马达 -V126-

t 副驾驶员座椅腰部支撑高度调节马达 -V130-

q 装配一览 → Kapitel

7 - 前部侧面安全气囊

q 驾驶员侧：带驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置 -N199-

q 副驾驶员侧：带副驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置 -N200-



注意！

遵守有关燃爆式部件的安全规定 → Kapitel。

q 装配一览 → Kapitel

8 - 副驾驶员侧座椅占用传感器 -G128-

q 装备型号

q 仅用于副驾驶员座椅

q 拆卸和安装 → Kapitel

9 - 座椅高度调整马达

q 驾驶员侧：驾驶员座椅高度调整马达 -V245-

q 副驾驶员侧：副驾驶员座椅高度调整马达 -V246-

q 装配一览 → Kapitel

10 - 座椅调节操作单元

q 驾驶员侧：驾驶员座椅调节操作单元 -E470-，带：

t 驾驶员座椅靠背调节开关 -E96-

t 驾驶员座椅倾斜度调节开关 -E222-

t 驾驶员座椅纵向调节开关 -E363-

t 驾驶员座椅高度调节开关 -E364-

q 副驾驶员侧：副驾驶员座椅调整操作单元 -E471-，带：

t 副驾驶员座椅前后位置调节开关 -E64-

t 副驾驶员座椅靠背调节开关 -E98-

t 副驾驶员座椅倾斜度调节按钮 -E334-

t 副驾驶员座椅高度调节开关 -E365-

q 装配一览 → Kapitel

11 - 腰部支撑调整开关

q 驾驶员侧：驾驶员座椅腰部支撑调节开关 -E176-

q 副驾驶员侧：副驾驶员座椅腰部支撑调节开关 -E177-

q 装配一览 → Kapitel

12 - 座椅倾斜度调整马达

q 驾驶员侧：驾驶员座椅倾斜度调整马达 -V243-

□ 副驾驶员侧：副驾驶员座椅倾斜度调整马达 -V244-

□ 装配一览 → Kapitel

13 - 带记忆功能的座椅调节和转向柱调节控制器

带记忆功能的座椅的装备型号：

□ 驾驶员侧：带记忆功能的座椅调节和转向柱调整装置的控制器 -J136-

□ 副驾驶员侧：带记忆功能的副驾驶员座椅调整控制器 -J521-

带座椅记忆功能或舒适型座椅时：

□ 驾驶员侧：左前座椅通风控制器 -J800- (内带座椅加热功能)

□ 副驾驶员侧：右前座椅通风控制器 -J799- (内带座椅加热功能)

□ 装配一览 → Kapitel