


拆卸和安装靠背调整装置

所需要的专用工具和维修设备

t 装配工具 -3399-

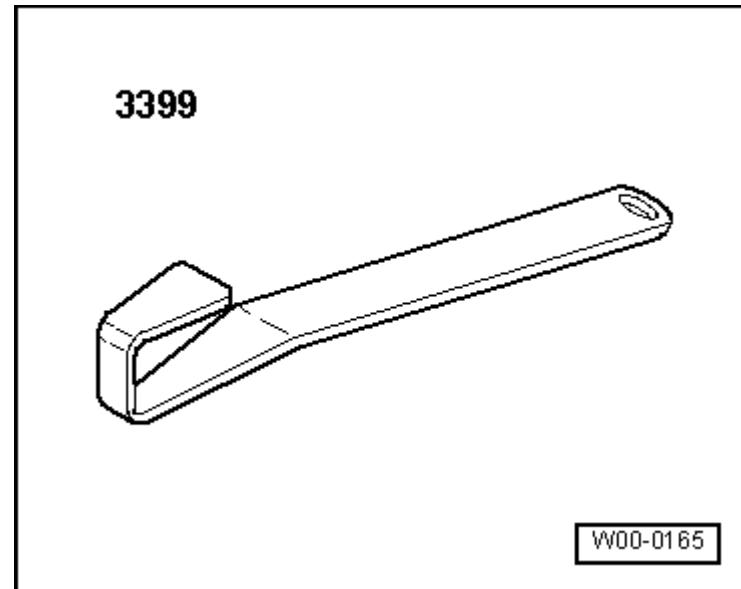

拆卸

- 转动靠背调节轮 -1-, 直到可以从后面 - 箭头 A- 见到卡止件为止。必要时使用手电筒。
- 钩上装配工具 -3399- 并沿 -箭头方向 B- 撬动。
- 继续转动靠背调整轮 120°。
- 钩上装配工具 -3399- 并沿 -箭头方向 B- 撬动。
- 取下靠背调整轮。

安装

- 将靠背调整轮安装到座椅靠背上，直至听到卡止声。
- 如果安装后靠背调整轮过松，则更新靠背调整轮。

