

拆卸和安装座椅槽的座套和软垫，运动型座椅


拆卸




注意！

- 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **Kapitel**。
- 进行与燃爆式部件有关的工作（例如脱开电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。

- 拆下前座椅 → **Kapitel**。
- 将前座椅固定在座椅维修支架 -VAS 6136- → **Kapitel** 上。
- 拆下前部座椅靠背 → **Kapitel**。
- 拆卸下边梁侧座椅侧面挡板固定卡箍：
 - 手动调节式前座椅 → **Kapitel**。
 - 电动调节式前座椅 → **Kapitel**。
- 带儿童座椅固定装置 ISOFIX 的装备型号（仅副驾驶员座椅）：拆卸儿童座椅固定装置 ISOFIX → **Kapitel**。
- 将座椅深度调节装置完全拉出。
- 松开凸台 -2-。
- 将带有座垫和座套 -1- 的座椅深度调节装置支撑件沿 -箭头方向- 向上翻转，卡槽保持松开状态。

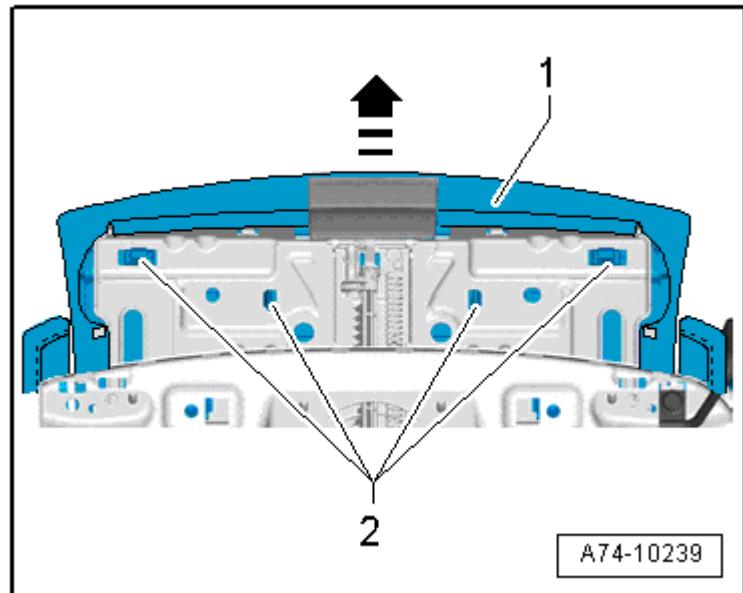

- 将座椅深度调节装置的支撑件 -2- 以及软垫和座套倾斜向前上方拔下。
- 将后椅套及软垫的固定条 -1、3、4- 横着和侧着从卡止凸耳中松脱。

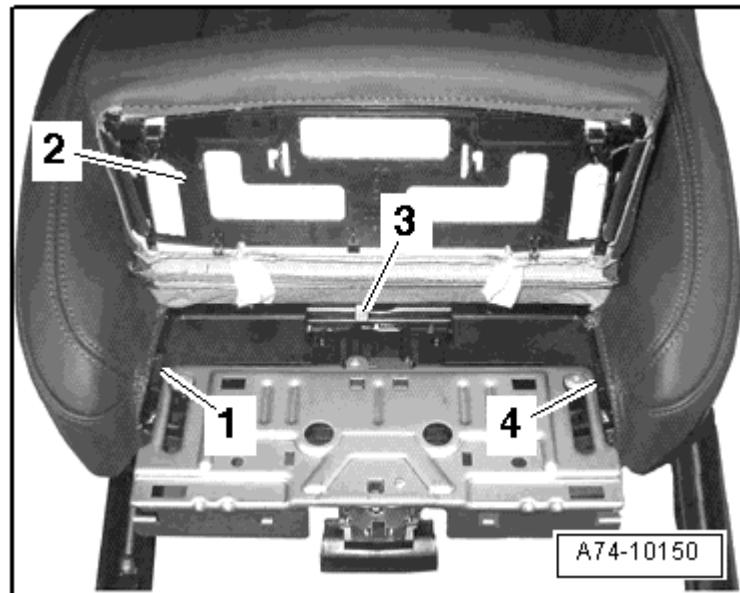

- 在侧面部位用 前端钩子 -3370- 摘下座套固定条 -1--箭头-。
- 在后部用 前端钩子 -3370- 摘下座套固定条 -2-。
- 从座椅槽和座椅深度调节装置上取下座套和座垫。


座椅深度调节装置的支撑件（塑料）留在软垫上。

安装



注意！

- t 遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ *Kapitel*。
- t 进行与燃爆式部件有关的工作（例如连接电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。

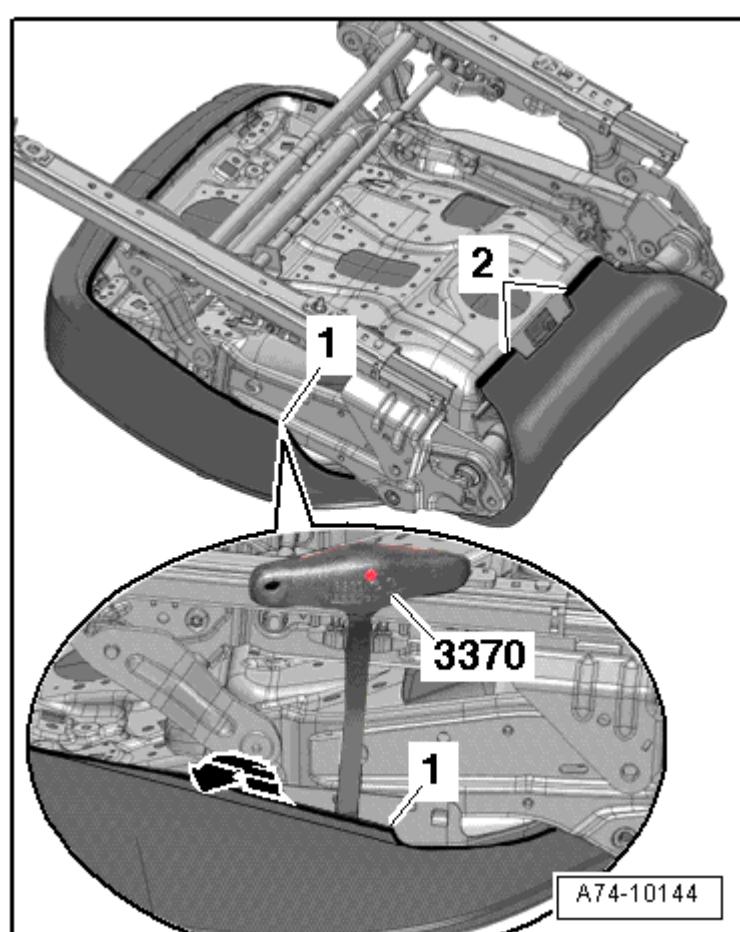

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 注意，正确卡止夹板并且椅套应无皱褶。



提示

注意，应将电插头一直推入到限位位置，并能听到卡止声为止。



注意！

蓄电池只能在点火开关已打开的情况下连接。在燃爆式部件（例如安全气囊、安全带拉紧器）上进行不专业的维修，可能会在连接蓄电池后导致意外触发。
连接蓄电池时，车内不得有人。

**危险！**

若在点火开关打开状态下或行驶准备就绪激活状态下进行操作，发动机意外起动会造成危险，并且在封闭空间内存在中毒危险。身体部位和/或衣服夹住或卷入会造成危险。

打开点火开关前必须执行下列事项：

- 将选档杆置于位置 P
- 激活驻车制动器
- 关闭点火开关
- 打开发动机罩
- 将充电装置，例如蓄电池充电器 - VAS 5095A- 连接到 12 V 电源的跨接起动点上
- 打开点火开关

- 在点火开关已打开的情况下连接蓄电池接地线 → **电器装置；修理组：27；蓄电池；断开和连接蓄电池。**

**提示**

如果安全气囊指示灯 -K75- 在安装后发出故障信号，必须查询、删除并再次查询事件存储器 → **车辆诊断测试器**。