

拆卸和安装靠背的座套和软垫, 可翻折座椅

所需要的专用工具和维修设备

- 用于带 DVD 播放器的车辆的电钻
- 用于带 DVD 播放器的车辆的保护眼睛
- 直径 12 mm 钻头, 用于带 DVD 播放器的装备型号

拆卸



注意 !

- 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **Kapitel**。
- **进行与燃爆式部件有关的工作 (例如脱开电插头) 前, 相关人员必须“消除静电”。为此, 可以短时间触摸车门的锁止楔。**

- 拆卸副驾驶员侧可翻折座椅 → **Kapitel**。
- 将可翻折前座椅固定在座椅维修支架 -VAS 6136- 上 → **Kapitel**。

带 DVD 播放器定位支架的车辆 :


- DVD 播放器已拆下。
- 脱开电插头挡板 -2--箭头-。



注意 !

**有损伤眼睛的危险。
请戴上防护眼镜 !**

- 用直径 12 mm 的钻头钻下 DVD 播放器的导向件 -1- 和 -3-。

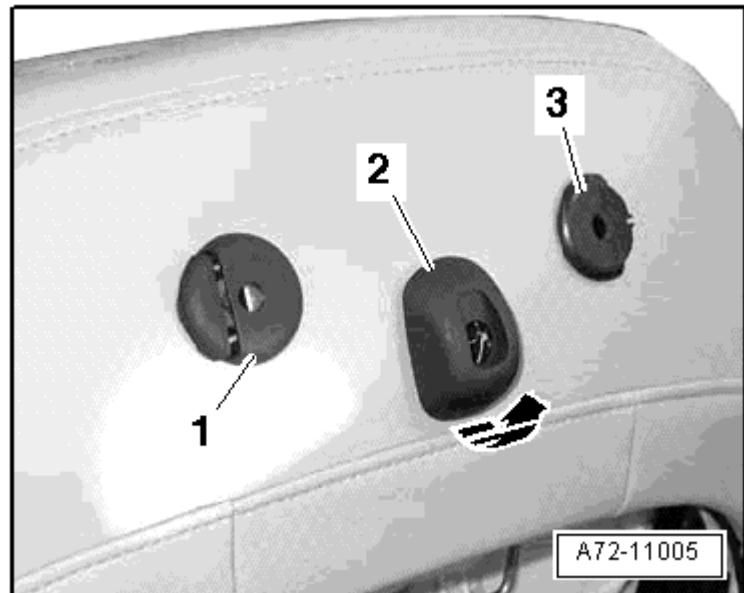

当心 !

靠背套和靠背垫有损坏的危险。

- **导向件只能通过靠背底座中的卡止凸耳 -箭头- 固定。**
- **因此, 拆卸时只能钻到尺寸 -a- = 35 mm。**


以下适用于所有车辆 :

- 拆下靠背盖板 → **Kapitel**。
- 拆下头枕 → **Kapitel**。
-


拆下中间通道侧座椅侧面挡板

→ Kapitel。

- 拆下下边梁侧座椅侧面挡板
→ Kapitel。

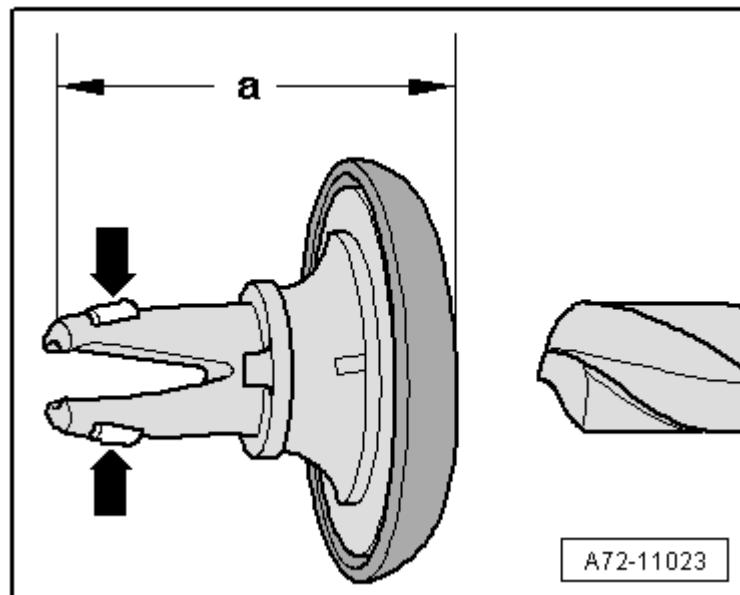

- 将座椅靠背向前翻。
- 拆下靠背框上的后固定条 -1、2、3、4-。
- 去除左右两侧的夹子 -5- 并打开拉链。
- 翻起座椅靠背并将座套与软垫一起从靠背框架中拉出。

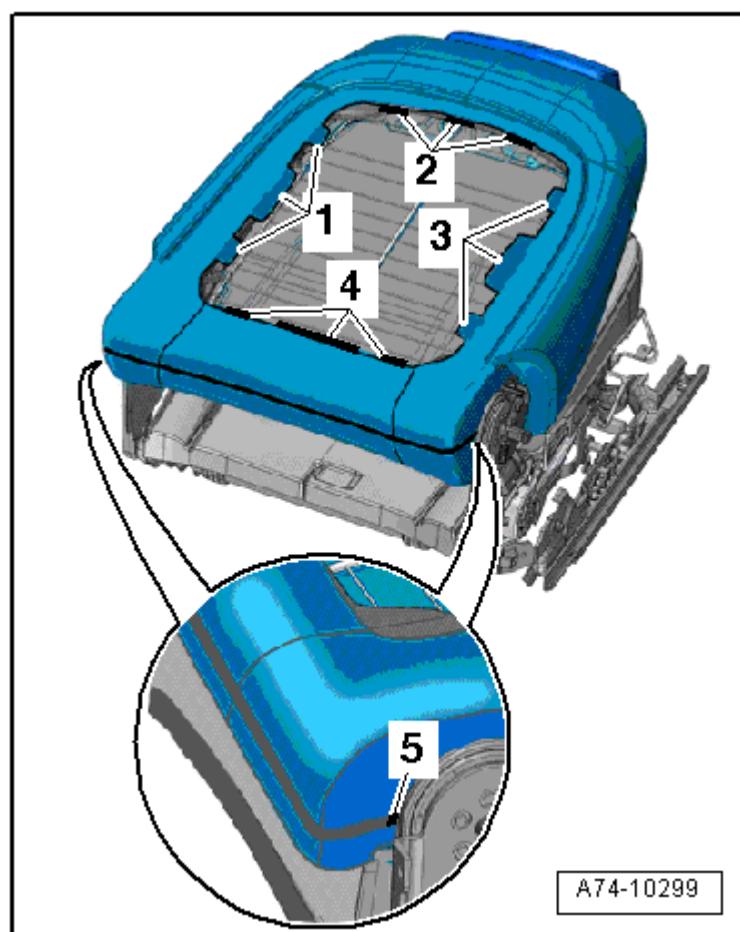

- 拆下前座椅靠背的软垫, 直到可以接触到侧面安全气囊的螺栓 -7-, 为此在侧面安全气囊部位将座套 -2- 和软垫 -3- 小心地尽量向前拉。
- 旋出螺栓 -7-。
- 用钩子 -5- 将侧面安全气囊 -6- 从靠背框架 -4- 中脱出, 并保留在缝在座套中的袋子 -1- 中。

- 把座套和软垫向上从靠背框架中取下, 同时穿入侧面安全气囊导线束。

安装




注意 !

- 遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **Kapitel**。
- 进行与燃爆式部件有关的工作 (例如连接电插头) 前, 相关人员必须“消除静电”。为此, 可以短时间触摸车门的锁止楔。

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 安装侧面安全气囊 → **Kapitel**。
- 注意, 正确卡止夹板并且椅套应无皱褶。

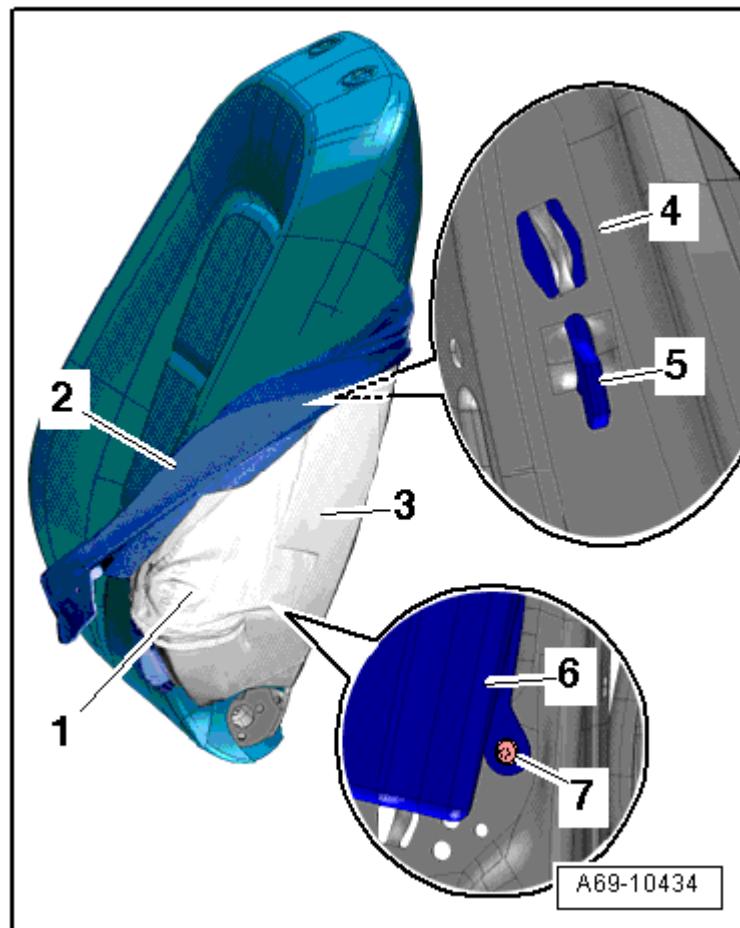


带 DVD 播放器定位支架的车辆:

- 靠背上的导向件固定支架 -1- 和 -3- 必须无脏物。
- 对准靠背套, 把导向件装入固定支架中。
- 导向件 -1- 和 -3- 只能在一个位置上装入。
- 开锁按钮必须指向外侧。
- 卡上挡板 -2-。
- 挡板只能在一个位置上卡住。



提示

无需注意 **箭头**。

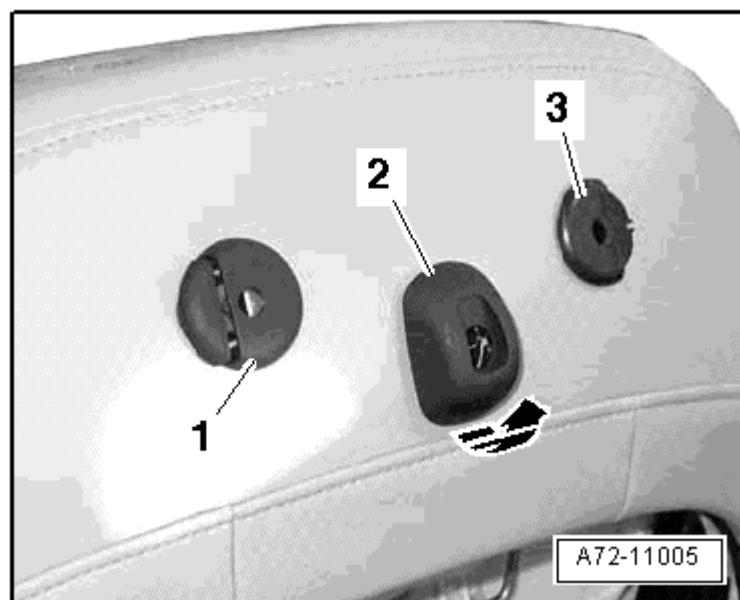

以下适用于所有车辆:

- 用拉链封闭器在靠背套上拉上下面的拉链 → **电子版配件目录**。
- 将拉链的尾端塞道脱开靠背套下。



提示

注意, 应将电插头一直推入到限位位置, 并能听到卡止声为止。

**注意 !**

蓄电池只能在点火**开关已打开**的情况下连接。在燃爆式部件 (例如安全气囊、安全带拉紧器) 上进行**不专业的维修**，可能在**连接蓄电池后导致意外触发**。
连接蓄电池时，车内不得有人。

**危险 !**

若在点火**开关打开状态**下或行驶准备就绪激活状态下进行操作，**发动机意外起动**会造成**危险**，并且在**封闭空间内存在中毒危险**。身体部位和/或衣服夹住或卷入会造成**危险**。

打开点火开关前必须执行下列事项：

- **将选档杆置于位置 P**
- **激活驻车制动器**
- **关闭点火开关**
- **打开发动机罩**
- **将充电装置，例如蓄电池充电器 - VAS 5095A- 连接到 12 V 电源的跨接起动点上**
- **打开点火开关**

- 在点火开关已打开的情况下连接蓄电池接地线 → **电器装置；修理组：27；蓄电池**；断开和连接蓄电池。

**提示**

如果安全气囊指示灯 -K75- 在安装后发出故障信号，必须查询、删除并再次查询事件存储器 → **车辆诊断测试器**。