

## 拆卸和安装滑动天窗盖板

### 拆卸




当心！

玻璃盖拆卸出来时不得移动连杆导向件，否则会损坏挡风板。

1 - 挡板

2 - 前玻璃盖

- q 拆卸：
- 尽可能打开玻璃盖板 - 1-，直至可接触挡板 - 2-。
- 将挡板 - 2- 向 - 箭头 A- 方向向后拉，并取出背面的固定吐鼻 - 3-。
- 挤压背面的固定件 - 4- - 箭头 B- 并松开挡板。
- 将挡板 - 2- 沿 - 箭头 C- 方向推并取下。
- 在前面的盖子上旋出左右两侧的螺栓。

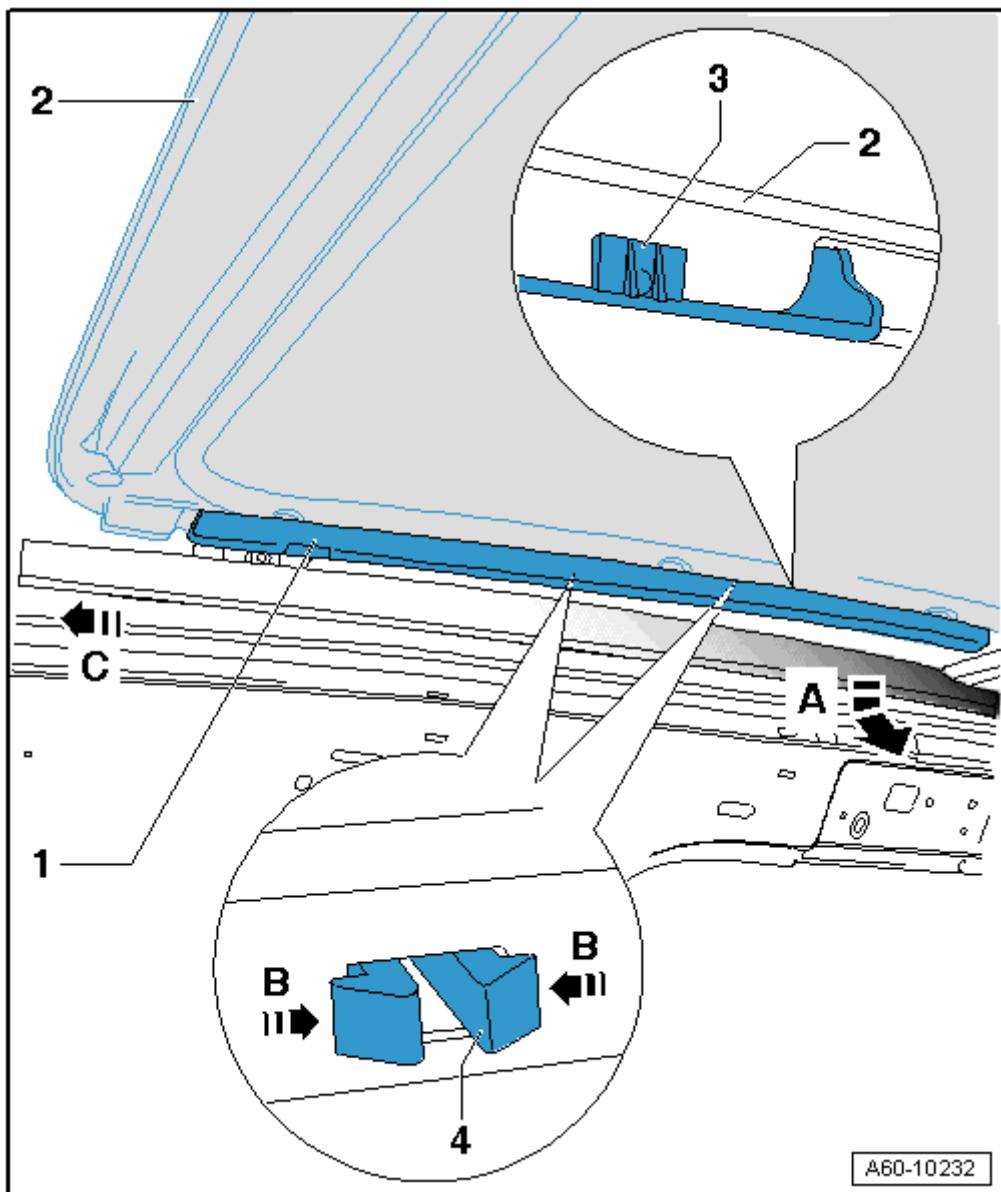

3 - 固定凸耳

4 - 锁止件


- 拧出玻璃盖 - 1- 上左侧和右侧螺栓 - 箭头 -。
- 向上抬出玻璃盖。

### 安装




## 提示

- 每次安装和拆卸玻璃盖时都要更换螺栓。
- 用合适的螺纹钻清洁螺纹孔中的防松胶。

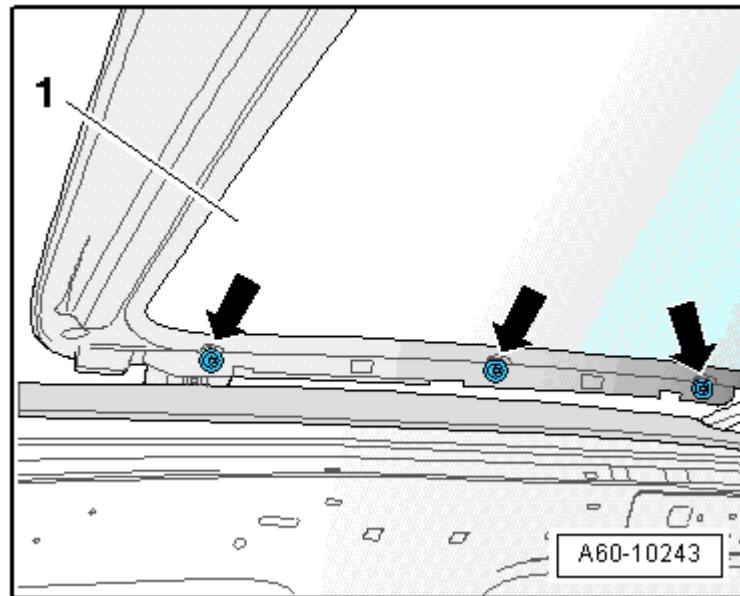

- 从上面将玻璃盖 -1- 装入并拧入螺栓 - 箭头-，但还不要拧紧。
- 调整前部玻璃盖板 → Kapitel。
- 用规定的扭矩拧紧螺栓 -箭头- → 第项。

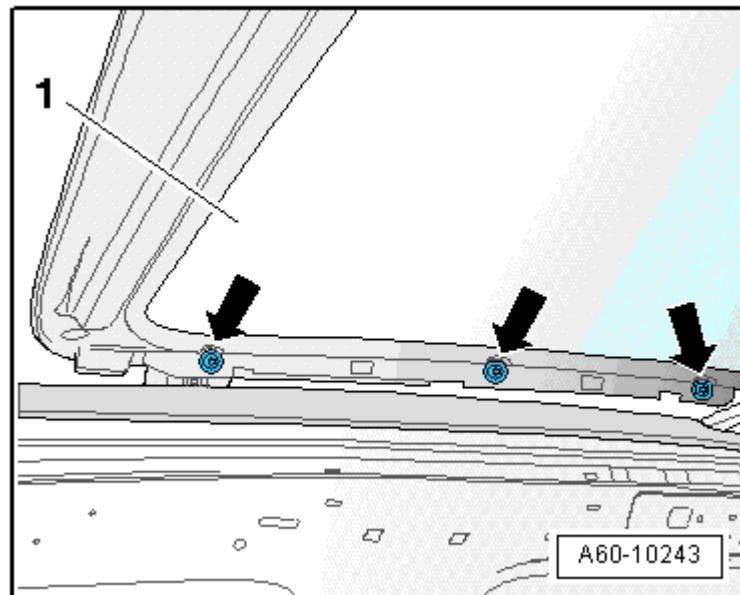

- 将前挡板 -2- 放到玻璃盖中 -1- 并沿 - 箭头 A- 方向推。
- 卡止锁止件 -4-。
- 在背面装入固定凸鼻 -3--箭头 B-。
- 在结束工作后进行滑动天窗马达的学习过程 → Kapitel。

