


拆卸和安装排水软管

1 - 前排水软管

- q 拆卸
- 遮阳板和前把手已拆下 → 内部车身安装工作; 修理组 : 68; 装备。
- A 柱饰板已拆下 → 内部车身安装工作; 修理组 : 70; 车内空间饰板 ; 拆卸和安装 A 柱饰板以及降下成型车顶篷。
- 松开 A 柱上的排水软管, 从滑动天窗接口处拔出。
- 解开 A 柱下部的排水软管套管, 然后向下从仪表板和 A 柱之间拔出。

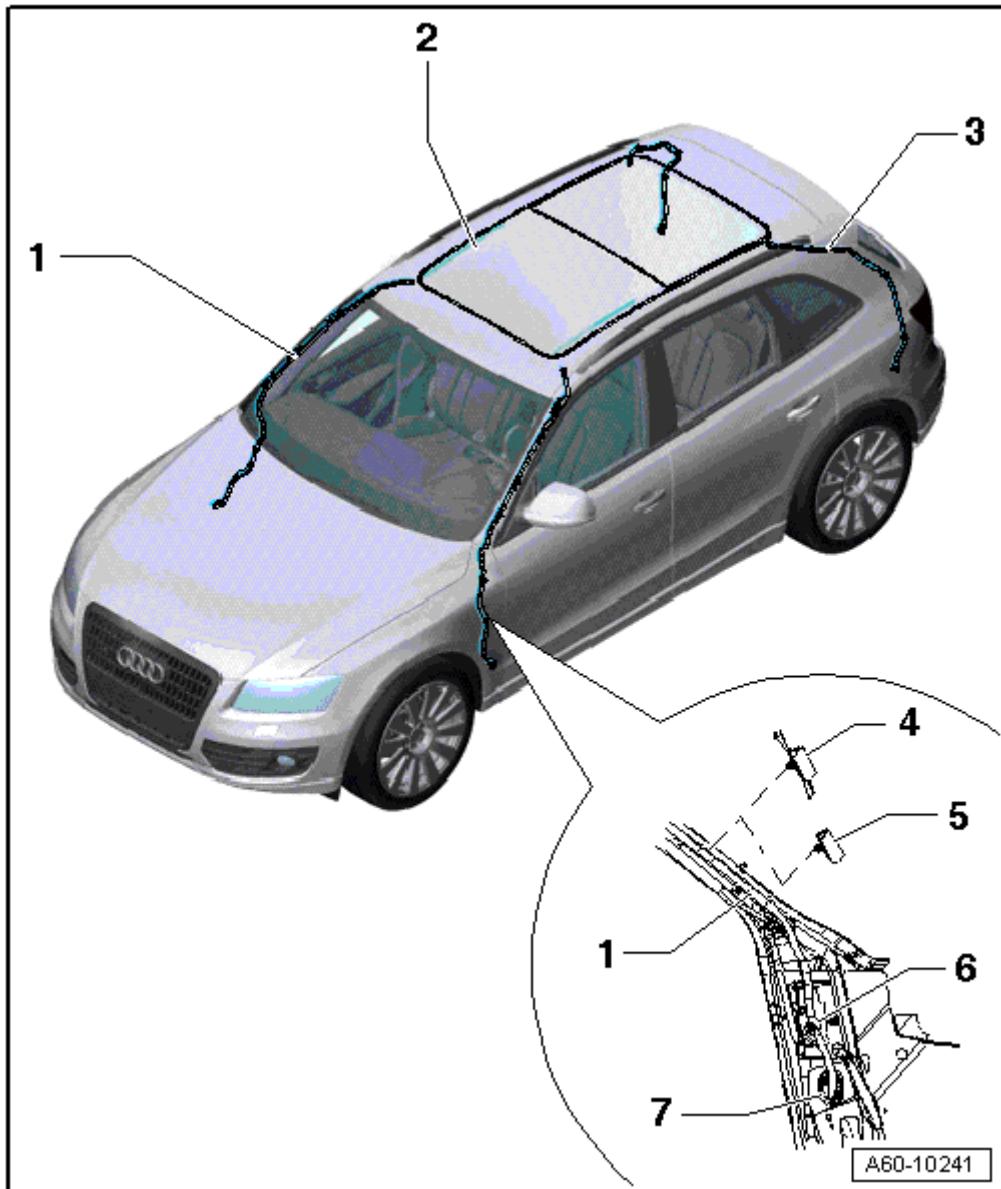

2 - 滑动/外翻式天窗

3 - 后排水软管

- q 拆卸
- 车顶饰板已拆卸 → 内部车身安装工作; 修理组 : 70; 车顶饰板 ; 拆卸和安装成型车顶篷
- D 柱的上部和下部饰板已拆下 → 内部车身安装工作; 修理组 : 70; 车内饰板 ; 拆卸和安装 D 柱饰板。
- 拆卸顶篷拉手, 然后降低后部成型车顶篷。

- 将滑动天窗的排水软管从接口处拔出。
- 解开轮罩上的排水软管套管。
- 解开 D 柱上的排水软管，然后向下拔出。

4 - 卡子

5 - 卡子

6 - 支架

7 - 套管