


拆卸和安装保险杠导向件

1 - 螺栓

q 1.5 Nm

2 - 导向件

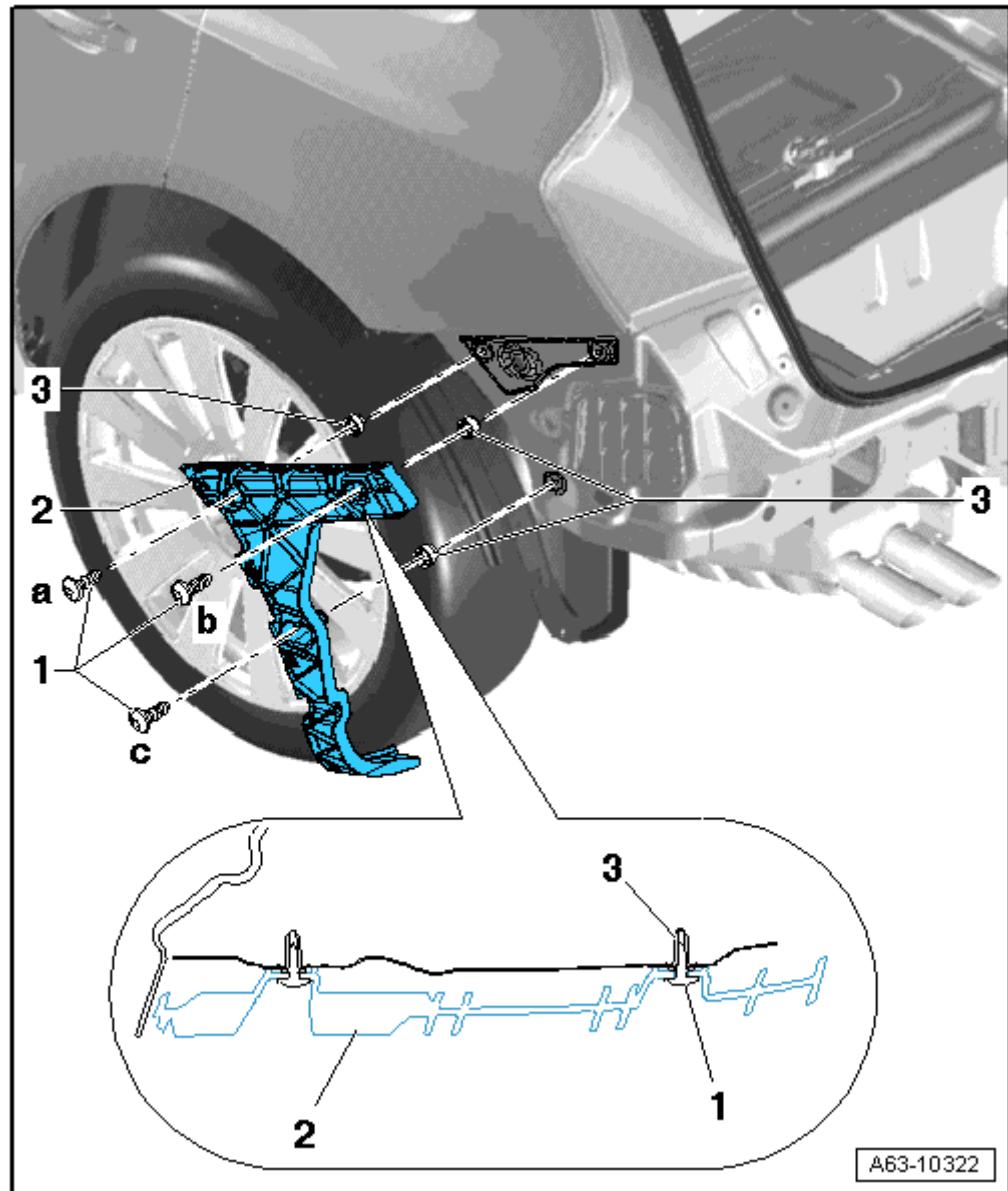

q 拆卸后保险杠罩 → Kapitel。

- 安装时按“a、b 和 c”的顺序拧紧。

3 - 卡子