

拆卸和安装加装件


扰流板 → 车锚

扰流板装饰条 → 车锚

扰流板

1 - 扰流板

- 如果有的话，那么拧出螺栓 - 3-。
- 将下部扰流板从导向件上的导向销处摘下。
- 拆卸时，逐步松开锁止件 - 箭头- 并从保险杠罩上拔下。
- 断开后部泊车辅助系统传感器的电插头。
- 安装时卡子 - 箭头- 必须完全在保险杠罩内卡住。

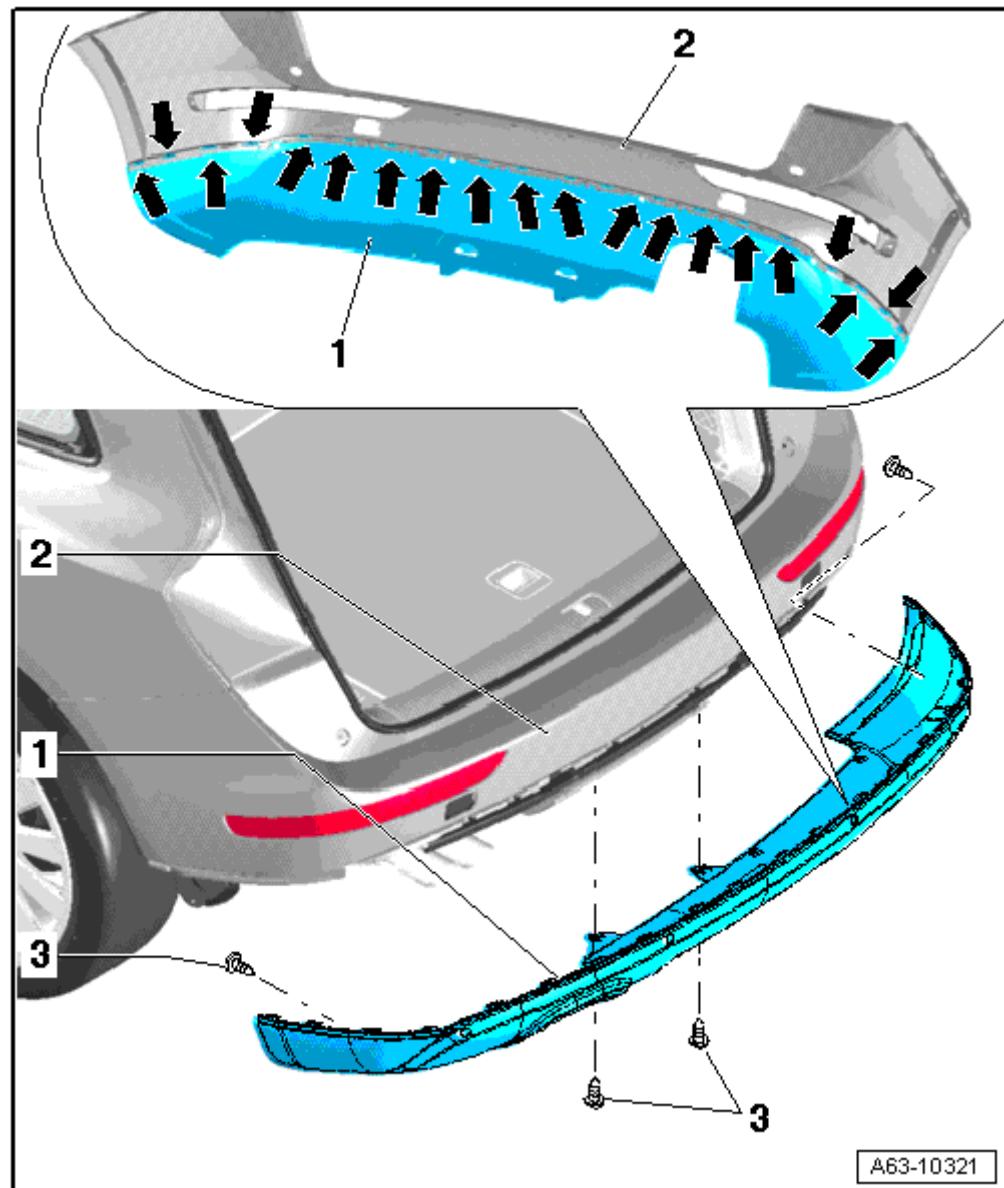

2 - 保险杠罩

- q 已拆下

3 - 螺栓


- q 1.5 Nm

扰流板装饰条

所需要的专用工具和维修设备

t 楔子 -T10383-

T10383

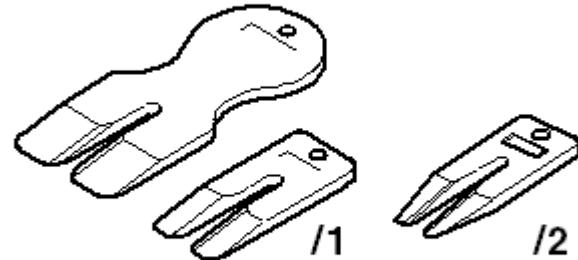

W00-10741


拆卸

- 拆卸扰流板 → **车锚**。
- 拧出螺栓 -2-。
- 松开卡子 -3-，将装饰条 -1- 从保险杠罩扰流板 -4- 上用楔子 -T10383- 压下 - 箭头-。

安装

安装以倒序进行。

- | 拧紧力矩 → **Kapitel**。

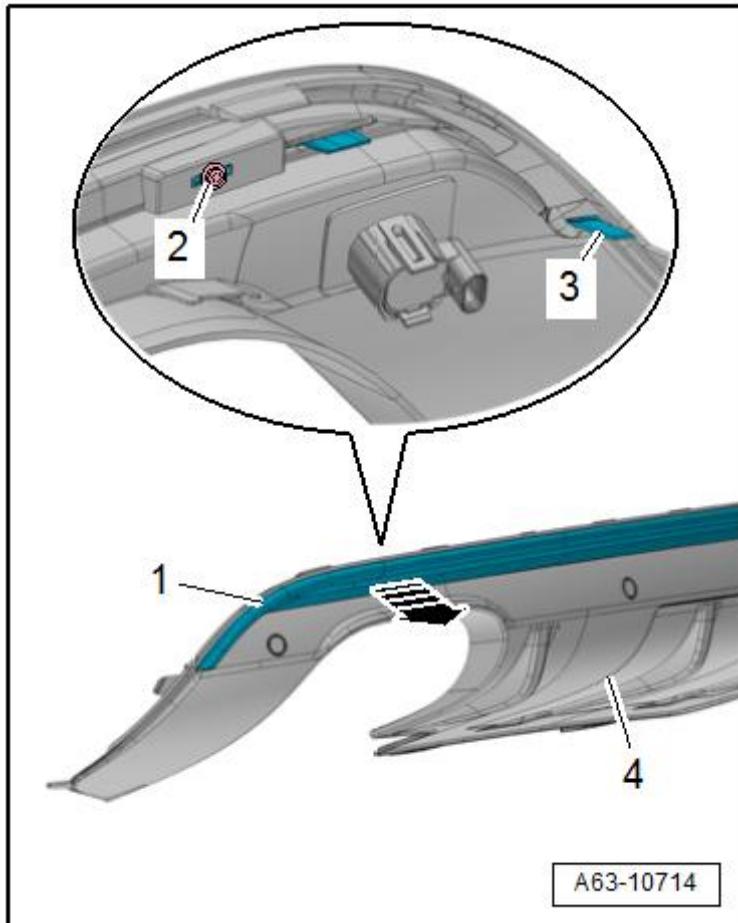

A63-10714