


拆卸和安装后车门窗玻璃

所需要的专用工具和维修设备

t 若是标准玻璃，则使用拆卸工具 - T40231-。

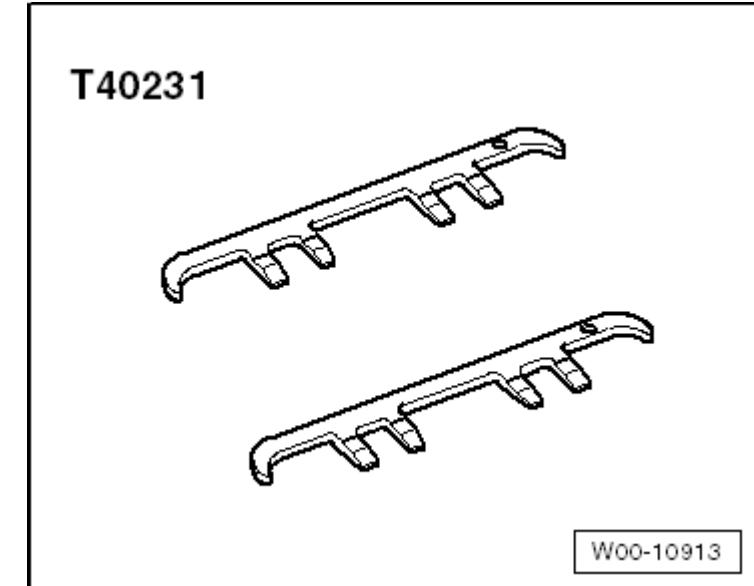


t 若是隔热玻璃，则使用松脱工具 - T40254-。




1 - 车门玻璃

q 已拆卸
车门饰
板 → 内
部车身
安装工
作; 修理
组 :
70; 后车
门饰
板; 拆
卸和安
装后车
门饰
板。

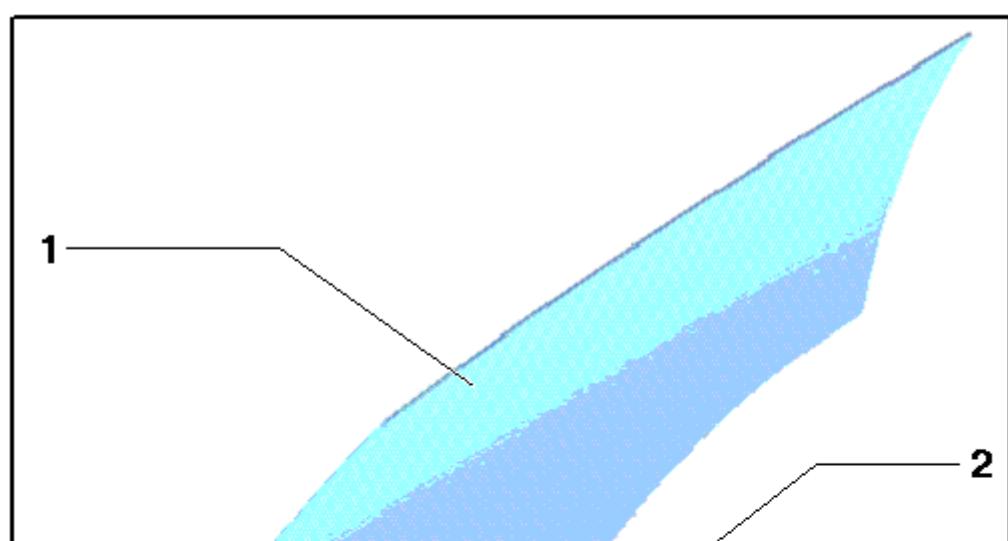

车窗
框饰
板已
拆下
→ 内
部车
身安
装工
作；修
理组：
70；后
车门
饰板；
装配
一览 -
后车
门饰
板

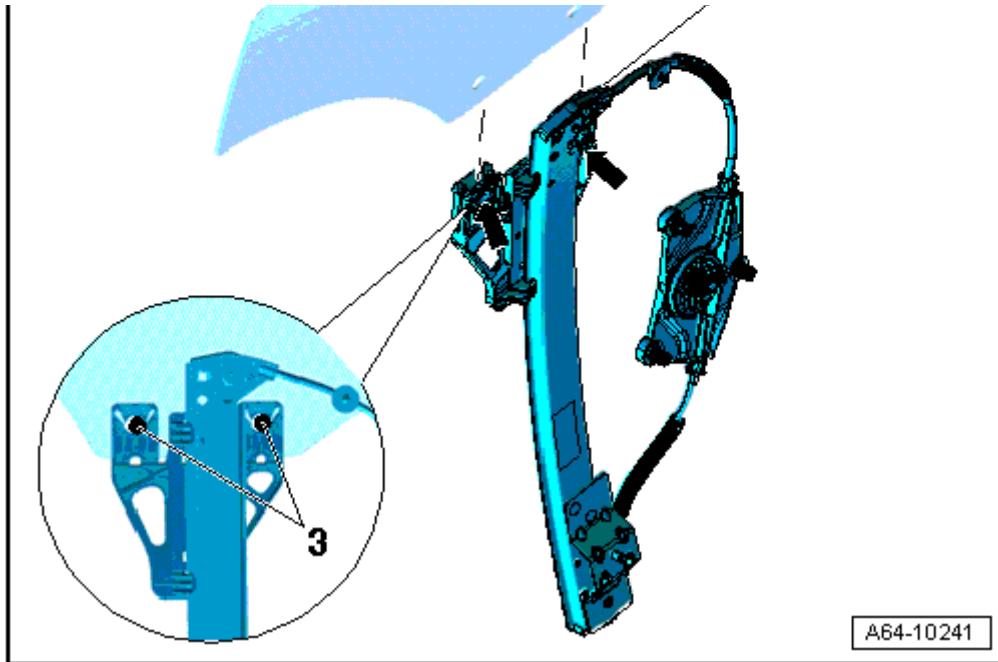

- q “C 柱挡板已拆下” → Kapitel。
- q 车门内板盖板已拆下 → Kapitel
- q 车窗玻璃升降器马达已拆下 → Kapitel
- q 将车门玻璃推到拆卸位置，然后使用专用工具。
- q 将车窗玻璃轻轻向后翻入车门，并向上抬出 → 车锚。


2 - 车窗升降器

3 - 销

- q 两件式

拆卸带有标准玻璃的车门

- 拆卸车门饰板 → 内部车身安装工作；修理组：70；后车门饰板；拆卸和安装后车门饰板。
- 拆卸内部窗槽条 → Kapitel。
- 拆卸车门内板盖板 → Kapitel。
- 将拆卸工具 -T40231- 在车门玻璃的两侧推入，并向下按压车窗升降器的定位座 -1-。
- 这样，车窗升降器的定位座便会弯起，从而可用固定销将车门玻璃向上取出。
- 将车门玻璃 -2- 向上从定位座中拉出，然后从车门中抬出。

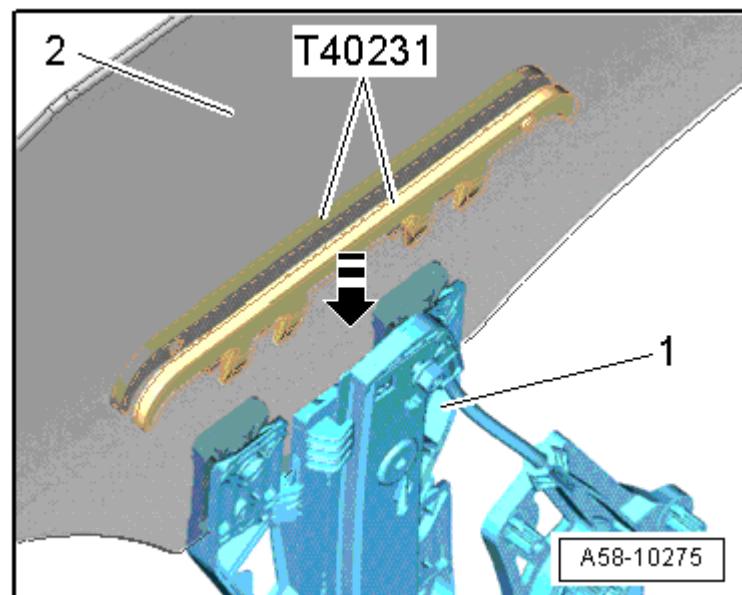

拆卸带有隔热玻璃的车门

- 将松脱工具 -T40254- 沿箭头方向小心地推入适配器的圆角 -箭头- 内。


- 这样，车窗升降器的定位座便会弯起，从而可用适配器中的固定销将车门玻璃向上取出。

安装车门玻璃




提示

如果是带有标准玻璃的新车门，就必须首先将固定销压入。

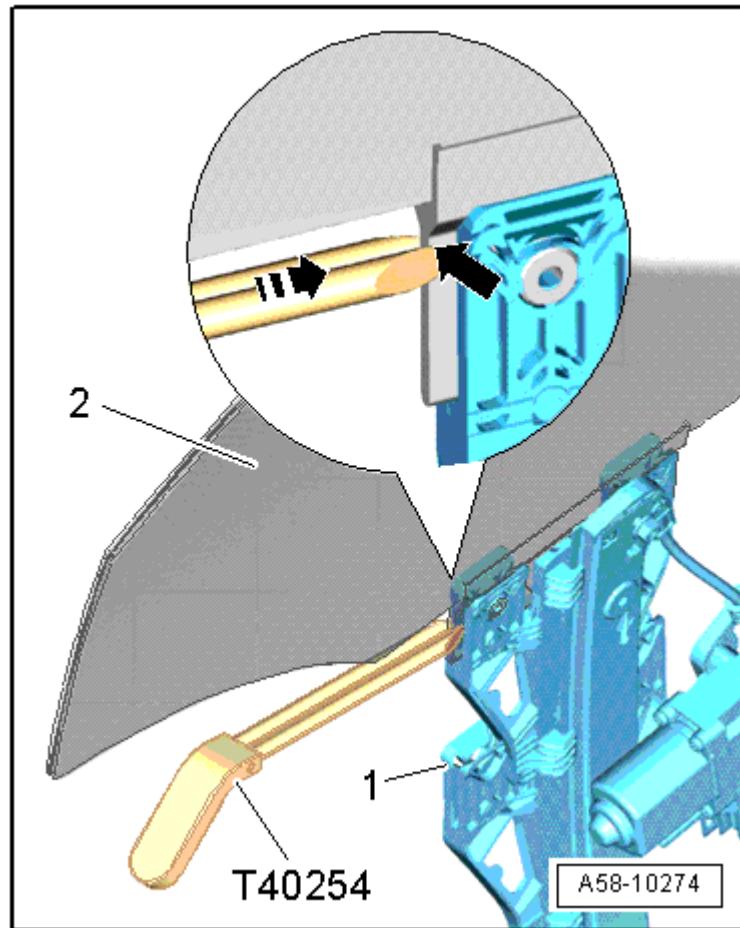

- 在中部将固定销 -2- 装入车门玻璃 -1- 中，并将卡销齐平压入。

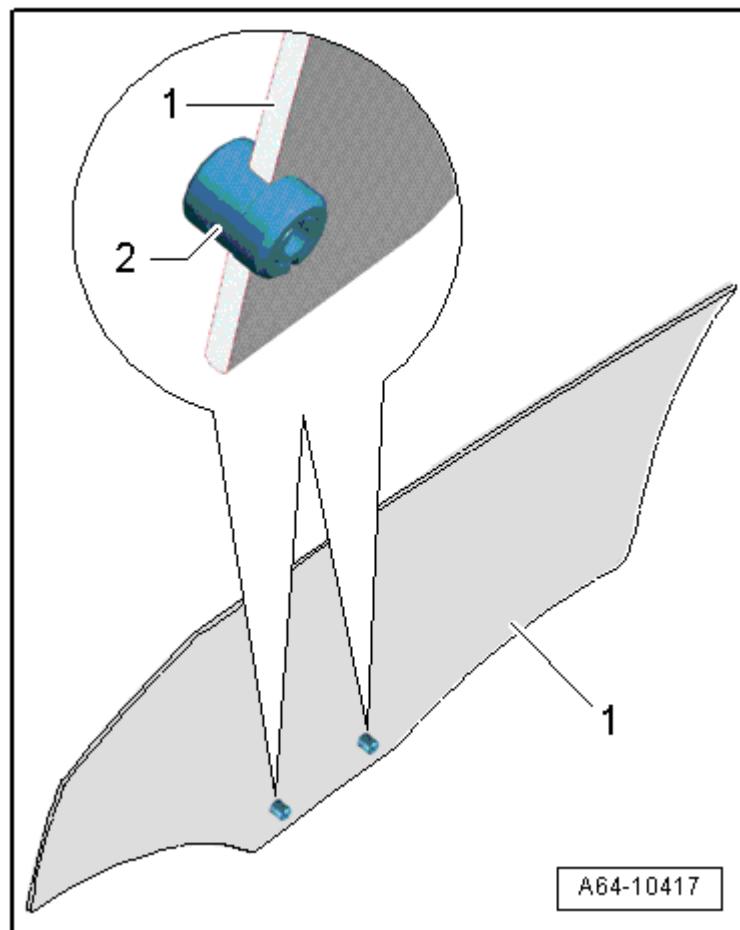

- 将车门窗玻璃 **-1-** 向后倾斜安装在车门的车窗导向槽中。
- 将车门玻璃在车窗导向槽内校准，并将其向下推，同时应注意，车门玻璃要准确伸入前后定位座内。
- 将玻璃向下压入到车窗升降器的定位座中。
- 这时可听到固定销卡入定位座中。

