


拆卸和安装后视镜盖罩


所需要的专用工具和维修设备

- 钩子 -3438-
- 防护手套

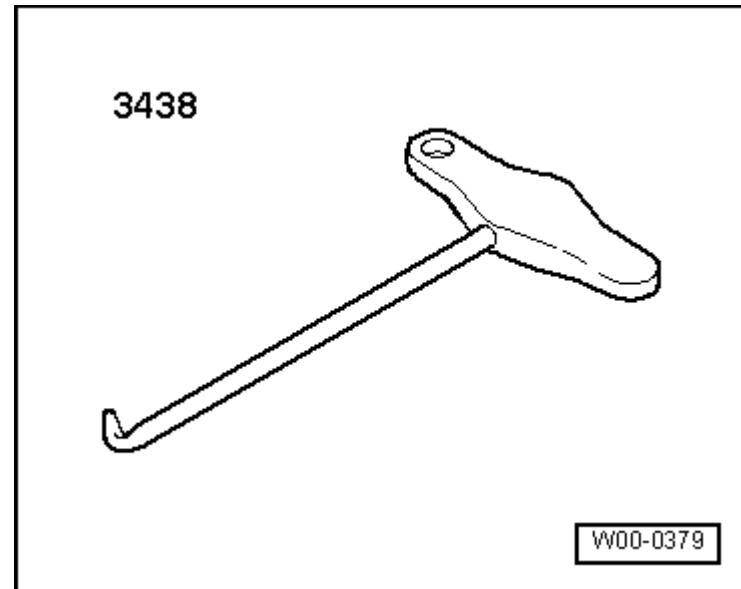


拆卸

- 拆卸后视镜玻璃 → **Kapitel**。
- 将外后视镜外壳 -2- 尽量沿 -箭头方向 A- 拉 , 直到封闭盖的固定凸耳松开。
- 用钩子 -3438- 将固定凸耳 -1- 左右脱开 -箭头 B- , 并将车外后视镜外壳从盖板上拔下。

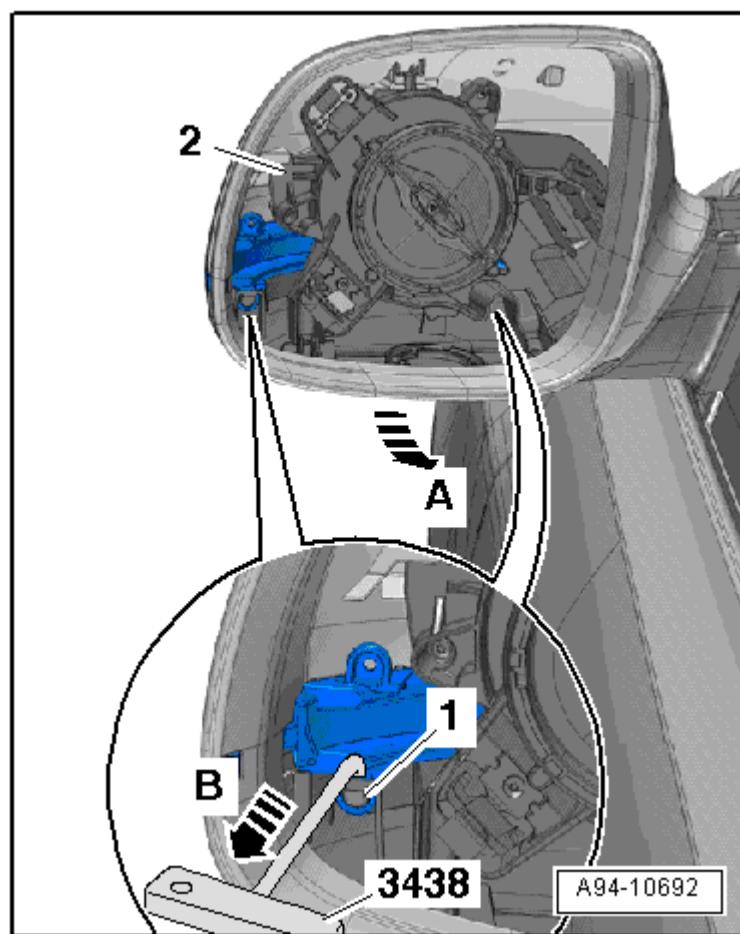

- 将后视镜调节单元向下压 , 并将后视镜外壳 -2- 向上拉出一点。
- 如有 , 请脱开在后视镜调节单元定位座前侧的换道辅助系统警告灯的电插头。

- 分离电插头 -1- 并取下外后视镜外壳。

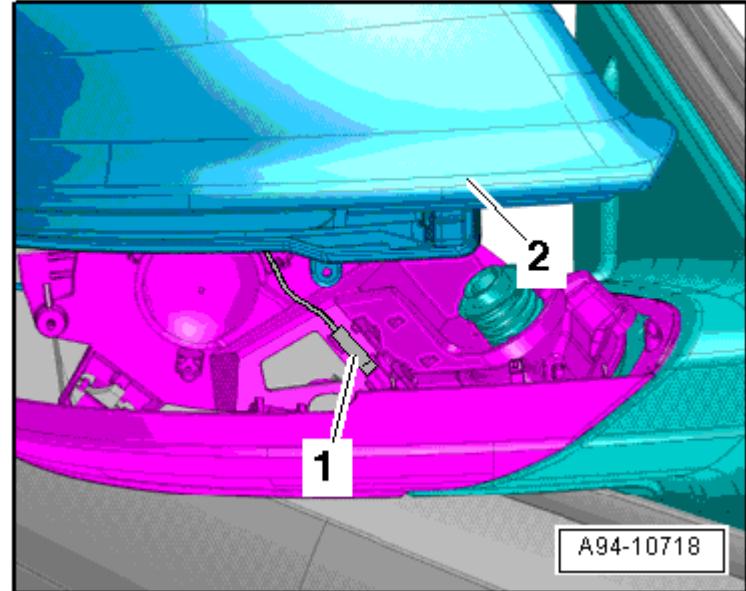

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 安装车外后视镜外壳，此时导向件必须正确推入到支架 -箭头 b- 中，以便凸耳 -箭头 a- 卡止。
- 外壳的前边必须与定位座的下部卡在一起。
- 安装镜面玻璃 → Kapitel。

