


## 装配一览 - 蓄电池

## 1 - 蓄电池

- q 在行李箱内的备用车轮槽中
- q 拆卸和安装  
→ Kapitel

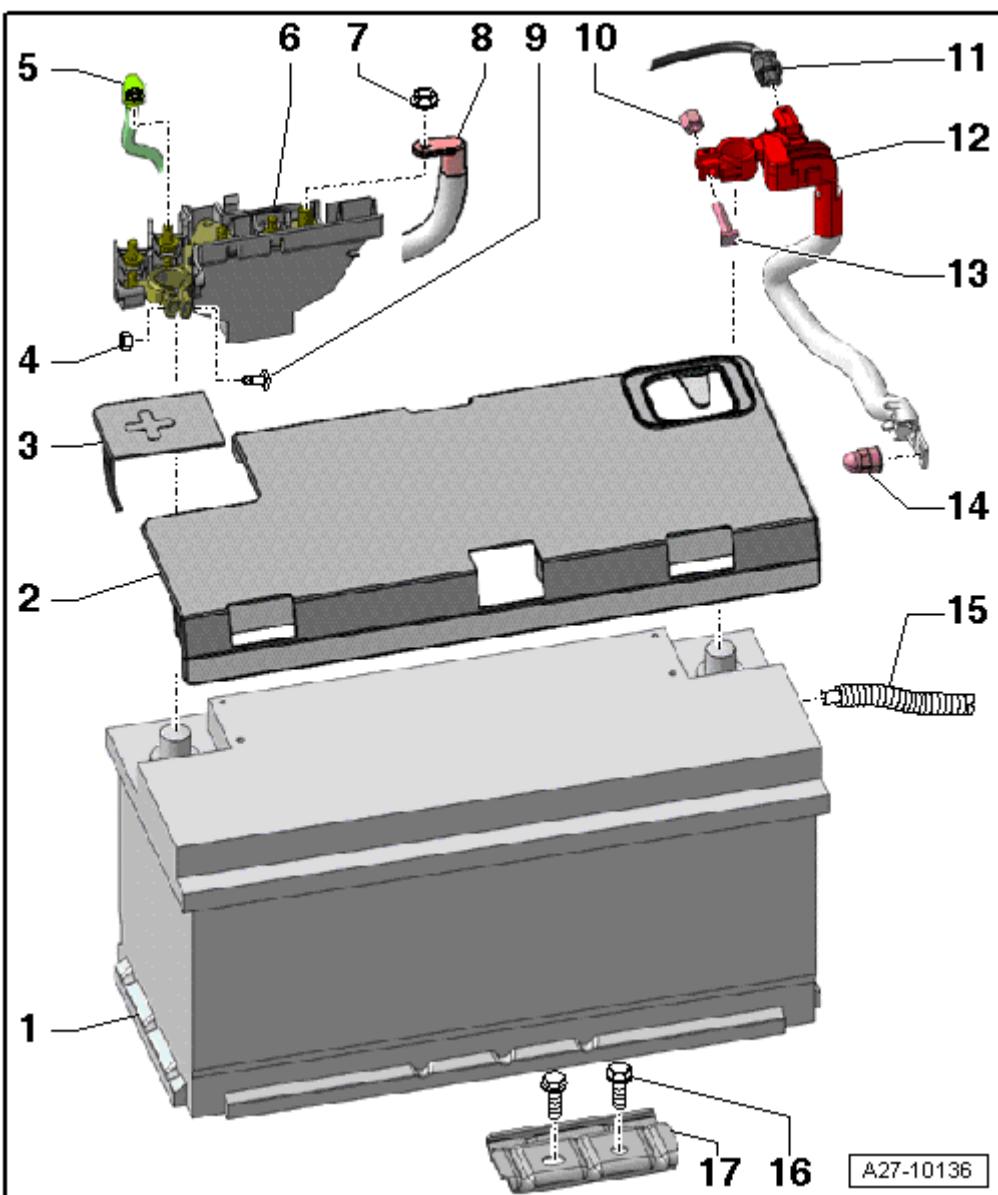

## 2 - 负极盖板

- q 装备型号
- q 配置  
→ 电子版配件目录

## 3 - 正极盖板

## 4 - 螺母

- q 5 Nm

## 5 - 电导线

- q 通往仪表板下面左侧的继电器和保险丝座
- q 拧紧力矩 → 插图

## 6 - 保险丝架 A -SA-

- q 连接和断开  
→ Kapitel

- q 拆卸和安装 → Kapitel

## 7 - 螺母

- q 拧紧力矩 → 插图

## 8 - 通向发动机的正极导线

## 9 - 螺栓

## 10 - 螺母

- q 5 Nm

## 11 - 电导线

- q 用于蓄电池监控控制器 -J367-
- q 夹上接地线时注意顺序 → 车锚

**12 - 带蓄电池监控控制器 -J367- 的接地线**

- q 连接和断开 → **Kapitel**
- q 拆卸和安装 → **Kapitel**

**13 - 螺栓**

**14 - 螺母**

- q 18 Nm

**15 - 中央排气软管**

**16 - 螺栓**

- q 2 件
- q 不同型号。配置 → **电子版配件目录**
- q 18 Nm

**17 - 固定卡箍**

- q 不同型号。配置 → **电子版配件目录**