

## 拆卸和安装清洗液罐加注口



**注意！**

**有意外起动所导致的危险**

**在高电压汽车上进行一般性操作时，应关闭点火开关，将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。**

### 拆卸

- 关闭点火开关并拔出点火钥匙。
- 拔下密封件 -3-。
- 将固定卡子 -1- 从支座中松开，并取下排水槽盖板 -2-。



**危险！**


**高电压组件损坏时，电压会带来致命危险。**

**在高电压组件和高电压导线附近操作时，遵守以下事项：**


- t 禁止使用用于金属切削、变形加工、带有尖利棱角的工具或诸如焊接、铅焊、热风或热粘接等热源。
- t 在高电压组件上进行操作前对操作区域进行目视检测。
- t 在发动机舱内操作时对电驱动模式的功率和控制电子装置 -JX1-、电动驱动装置行驶电动机 -V141-、空调压缩机 -V470- 和高电压电缆进行一次目检。
- t 在对汽车底板操作时，对高电压电缆和盖板进行一次目检。
- t 在车尾区域内进行作业时，应对高电压导线和电控箱及高电压系统维护插头 -TW- 进行目检。
- t 所有电位检导线都要进行目检。

**以下事项应在目检时予以注意：**

- t 所有组件都不得有外部损坏。
- t 高电压导线和电位补偿导线的绝缘不得损坏。
- t 高电压导线不得有异常变形。
- t 每一个高电压组件都必须用红色警示标签进行标记。

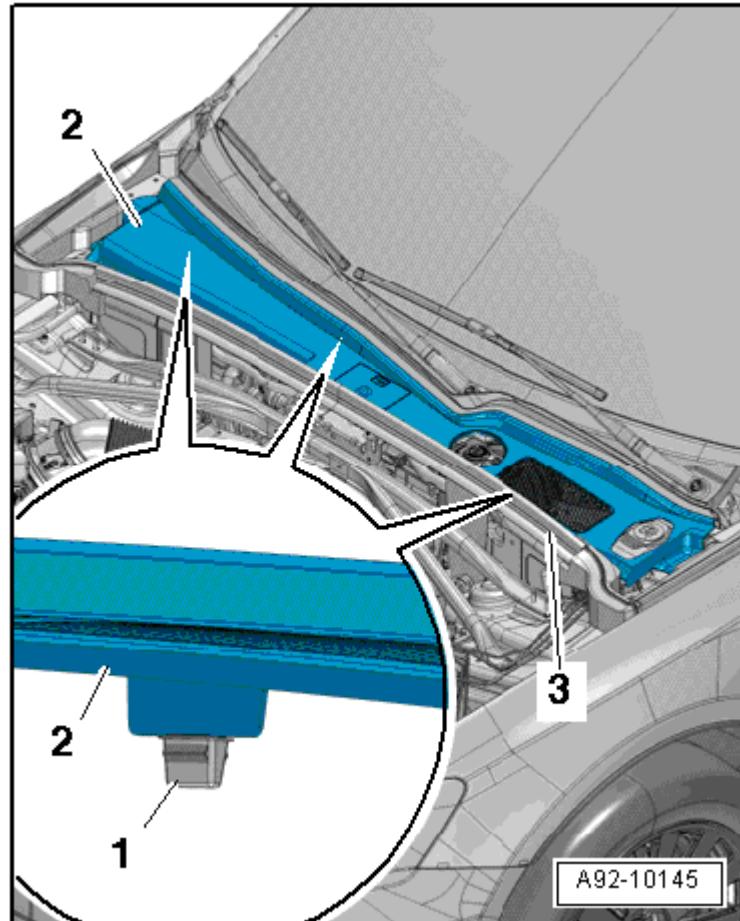

- 旋出螺母 -3- 和螺栓 -2-。
- 从清洗液罐和车身开口中取出带注入管的加注口 -1--箭头-。

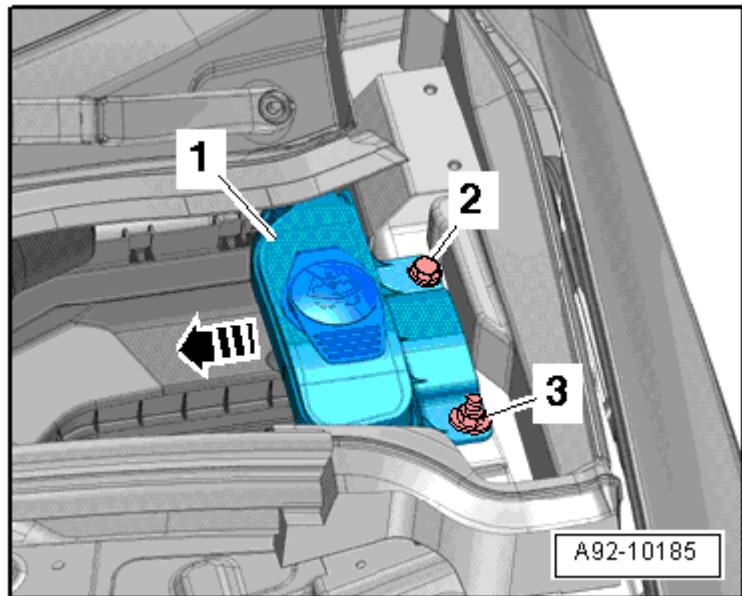

### 安装

- 拧紧力矩 → Kapitel „装配一览 - 挡风玻璃清洗装置“。

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 将密封套管 -2- 推入加注口注入管 -1-，直至极限位置。
- 凸缘 -3- 必须嵌入注入管的开槽 -箭头-。
- 将加注口推入清洗液罐中。



### 提示

注意，清洗液罐中的 O 形环在推入时不得受到挤压。

