

拆卸和安装近光灯灯泡 -M29-/M31-, 至 2012 年款的卤素大灯





注意！

有意外启动所导致的危险


在高电压汽车上进行一般性操作时，应关闭点火开关，将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。

拆卸

- 关闭点火开关并拔出点火钥匙。
- 转动车灯开关至位置“0”。
- 拆卸膨胀卡子 -箭头- 时，小心地将固定销 -1- 向膨胀卡子内压入到尺寸 -x- 箭头 A-，直至听见卡入声。
- ! 尺寸 -x- = 5 mm。
- 将松开的膨胀卡子 -2- 连同固定销拉出。
- 抬起前围支架盖板 -3-，并将其从散热器格栅上摘下。
- 右侧：拆卸空气滤清器壳 → 修理组：23; 空气滤清器；拆卸和安装空气滤清器壳或 → 修理组：24; 空气滤清器；拆卸和安装空气滤清器壳。
- 松开固定卡箍 -2--箭头 A-。
- 将外壳盖 -1- 摆动至 旁边 -箭头 B-。

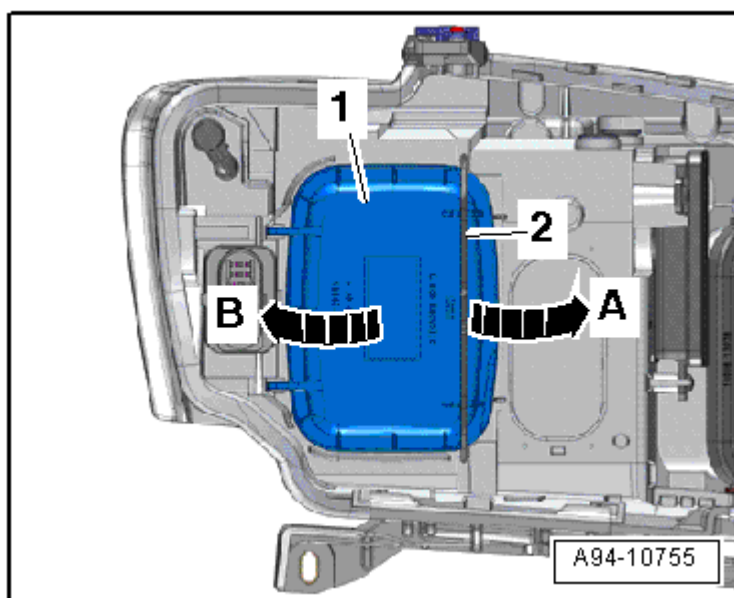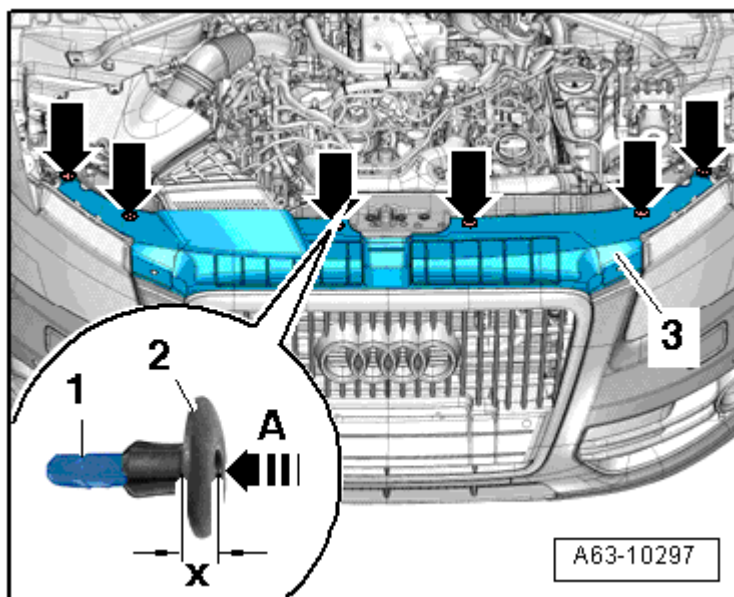

- 旋出螺栓 -2- 和 -4-。
- 将螺栓 -3- 松开三圈。
- 将大灯外壳 -1- 沿 -箭头方向- 向前推到底。

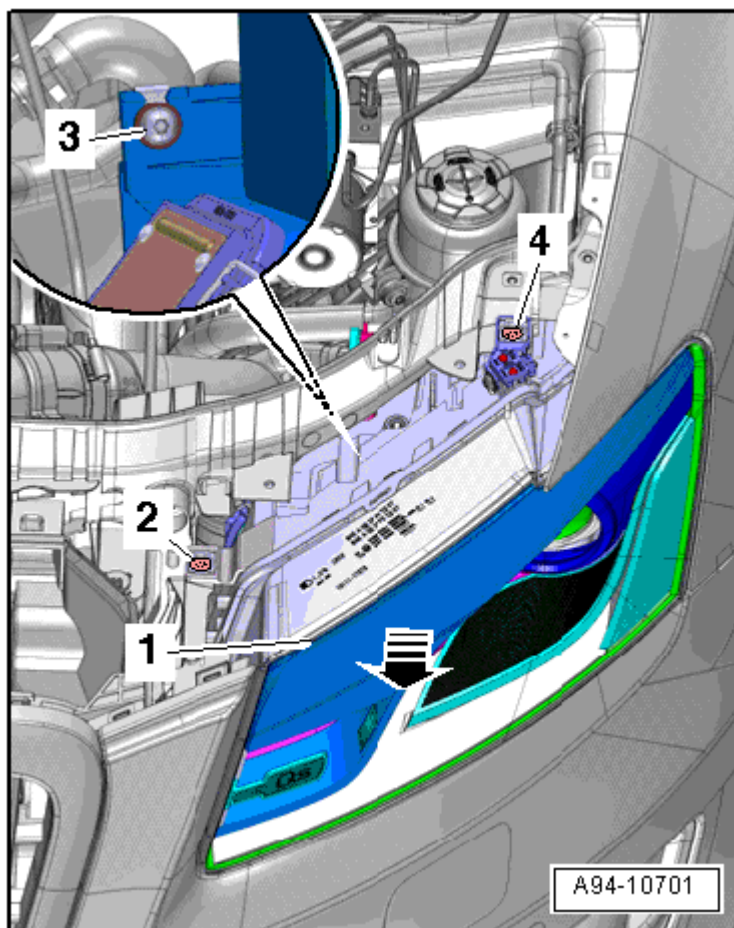

- 将灯泡 -1- 从弹簧卡 -箭头- 中拉出。
- 断开灯泡上的电插头 -2-。

安装

- 1 拧紧力矩 → Kapitel „装配一览 - 至 2012 年款的大灯、卤素大灯“。

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 将新的灯泡插入外壳中，此时不得赤手接触灯泡。
- 顶着弹簧夹的阻力将灯泡压入外壳中并连接电插头。
- 闭合外壳盖并用弹簧夹固定。
- 右侧：安装空气滤清器壳 → 修理组：23; 空气滤清器；拆卸和安装空气滤清器壳 或 → 修理组：24; 空气滤清器；拆卸和安装空气滤清器壳。

