

拆卸和安装气体放电灯 -L13-/L14-, 自 2013 年款起




注意！

接触高电压有生命危险。


- t 操作气体放电大灯的带黄色高压图标的零件时必须切断电压。
- t 关闭点火开关和所有电器并拔下点火钥匙。
- t 不要打开远光灯瞬时接通功能。

拆卸

- 将车灯开关转至位置“0”。
- 关闭点火开关和所有电器并拔下点火钥匙。
- 不要打开远光灯瞬时接通功能。
- 右侧：拆卸空气滤清器壳 → 修理组：23; 空气滤清器；拆卸和安装空气滤清器壳 或 → 修理组：24; 空气滤清器；拆卸和安装空气滤清器壳。
- 松开固定卡箍 -1-。
- 将壳体盖 -2- 翻至一侧 -箭头-。

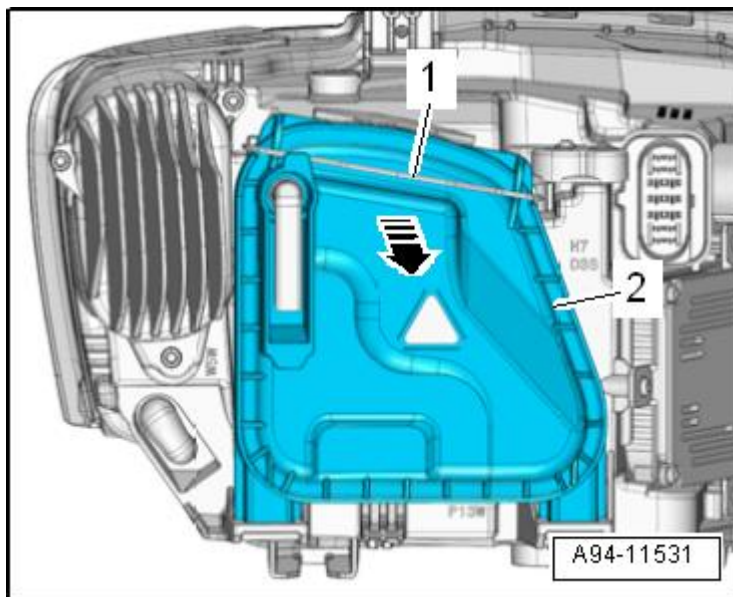


- 拆卸膨胀卡子 -箭头- 时，小心地将固定销 -1- 向膨胀卡子内压入到尺寸 -x- -箭头 A-，直至听见卡入声。
- l 尺寸 -x- = 5 mm。
- 将松开的膨胀卡子 -2- 连同固定销拉出。
- 抬起前围支架盖板 -3-，并将其从散热器格栅上摘下。

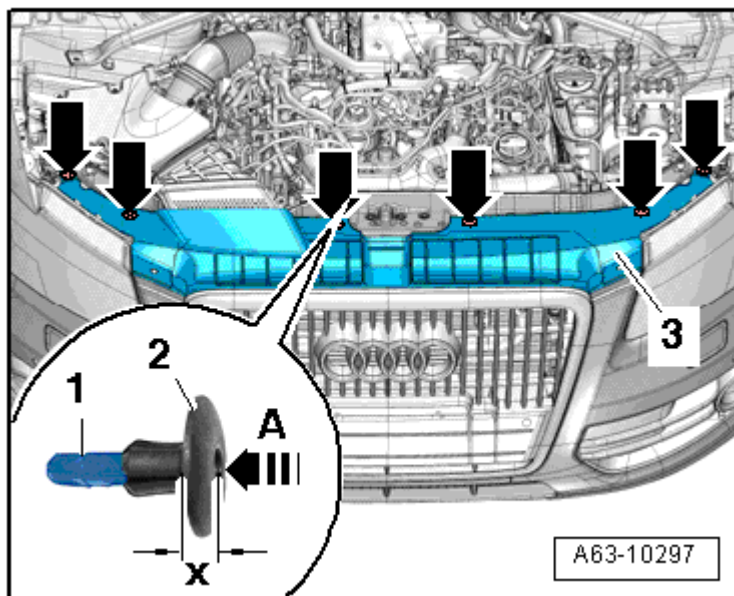


- 旋出螺栓 -2- 和 -4-。
- 将螺栓 -3- 松开三圈。
- 将大灯外壳 -1- 沿 -箭头方向- 向前推到底。
- 拆下壳盖。

**提示**

如果不能将大灯外壳向前按压到极限位置，则必须脱开电插头。

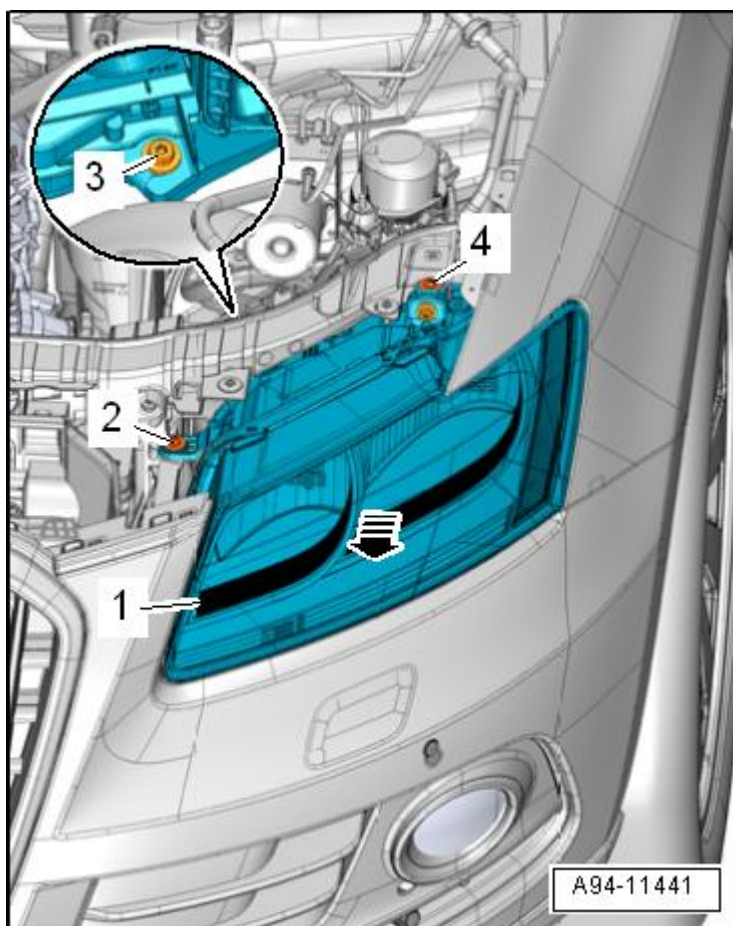**做法 I:**

- 将卡环 -3- 沿 -箭头方向- 转动，将气体放电灯泡 -4- 从外壳中取出。
- 断开电插头 -1-，为此按压解锁件 -2-。

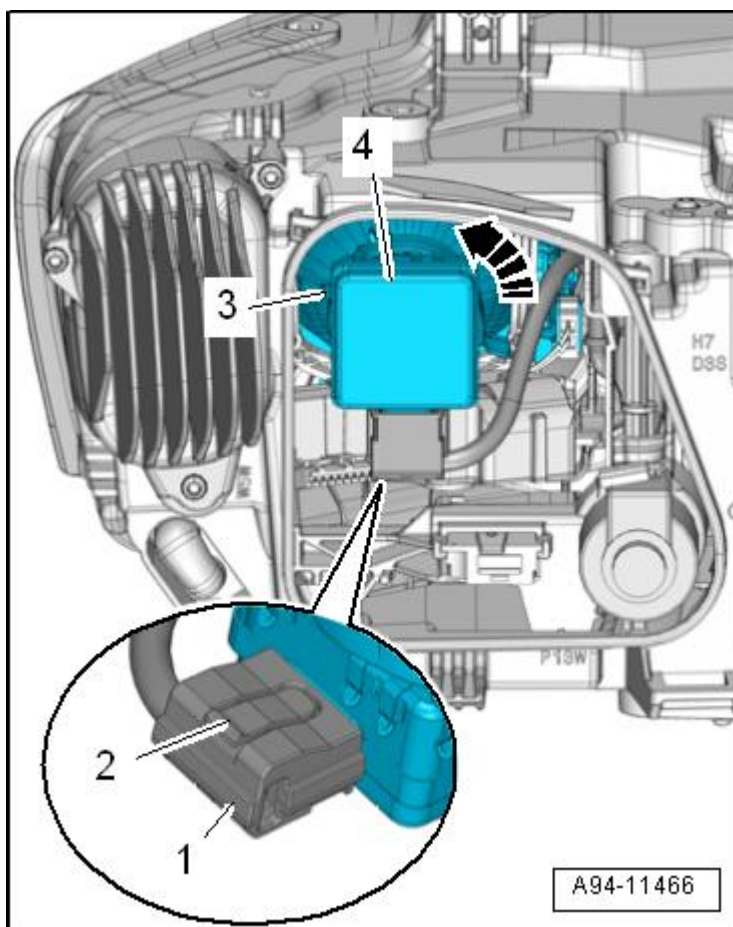

做法 II :

- 断开电插头 -1- , 为此按压解锁件 -2-。
- 沿 -箭头方向- 转动气体放电灯泡 -3- , 并从外壳中取出。

安装

- I 拧紧力矩 → Kapitel „装配一览 - 自 2013 年款起的大灯、气体放电大灯“。

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 将新的气体放电灯装入壳体中, 此时不要直接用手接触灯泡。
- I 安装位置: 电接头朝下。
- 闭合外壳盖并用弹簧夹固定。
- 右侧: 安装空气滤清器壳 → 修理组: 23; 空气滤清器; 拆卸和安装空气滤清器壳 或 → 修理组: 24; 空气滤清器; 拆卸和安装空气滤清器壳。

