

拆卸和安装外部灯座




注意！

有意外起动所导致的危险

在高电压汽车上进行一般性操作时，应关闭点火开关，将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。

拆卸

- 关闭点火开关并拔出点火钥匙。
- 沿 -箭头方向- 在开口上拔下外封闭盖 -2-。
- 在封闭盖上将扳手 -1- 从支架上取下并装到灯座上。

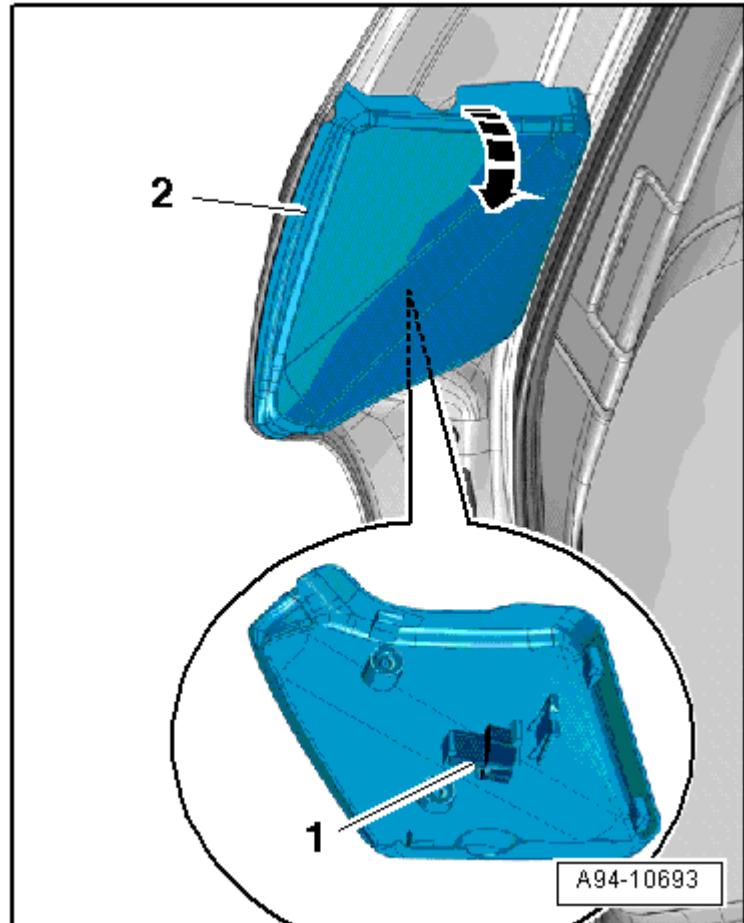

- 用扳手 -3- 逆时针旋转灯座 -1- 和 -2-。
- 从尾灯中取出灯座和灯泡。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 将新的灯泡插入灯座中，此时不得赤手接触灯泡。

