

拆卸和安装内部灯座




注意！

有意外起动所导致的危险

在高电压汽车上进行一般性操作时，应关闭点火开关，将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。

拆卸

- 关闭点火开关并拔出点火钥匙。
- 转动车灯开关至位置“0”。
- 在开口上装上螺丝刀 -2- 并沿 -箭头方向- 挑下外封闭盖 -1-。

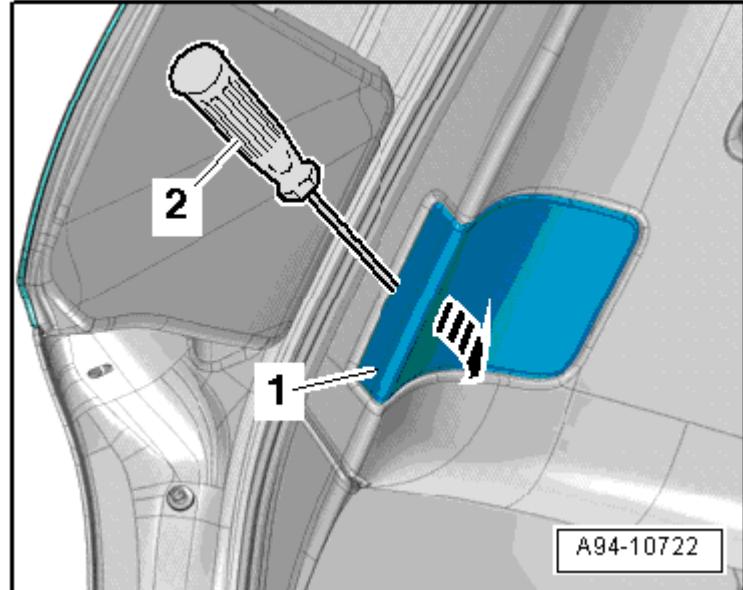

- 向逆时针方向转动灯座 -1-。
- 将灯座从尾灯外壳中拉出。
- 将白炽灯泡从灯座中旋出。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 将新的白炽灯泡插入灯座中，此时不得赤手接触灯泡。
- 通过顺时针转动来固定灯座。

