

## 拆卸和安装牌照灯 -X4-/X5-



注意！

有意外起动所导致的危险

在高电压汽车上进行一般性操作时，应关闭点火开关，将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。

### 拆卸

- 将车灯开关转至位置“0”。
- 将一把螺丝刀 -1- 置于缝槽边 -2- 上，沿 -箭头方向- 移动，然后从后舱盖中取出牌照灯 -3-。

### 安装


安装以倒序进行，同时要注意下列事项：



提示

如果一只发光二极管灯损坏，则必须更换牌照灯。

- 将牌照灯放入开口，在背面卡住。

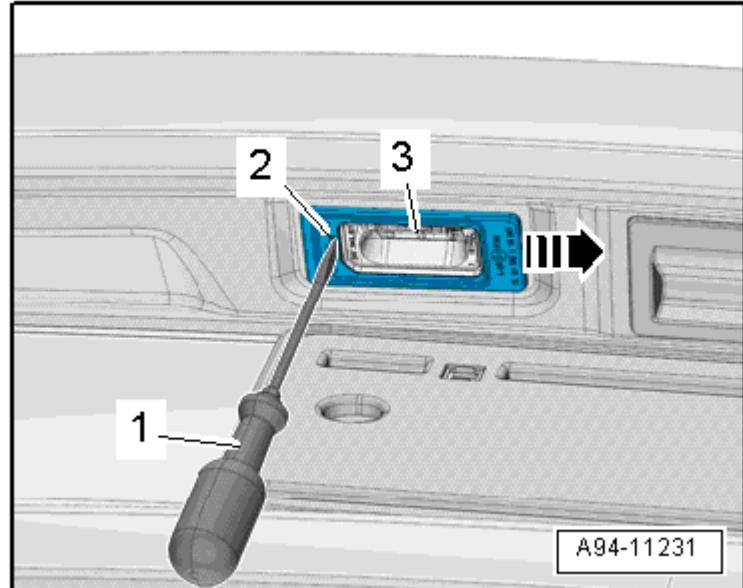

A94-11231