


更换手套箱照明灯 -W6- 灯泡

拆卸

- 拆卸手套箱照明灯 → **Kapitel**。
- 更换灯泡时脱开固定夹 -箭头- 并将灯泡上的盖板 -1- 拔下。

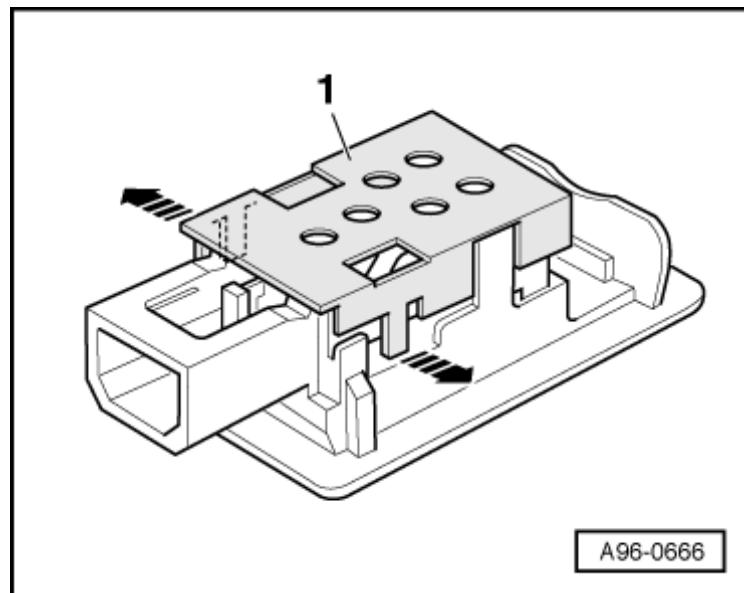

- 将手套箱照明灯背面上的灯泡 -1- 从灯座 -2- 中取出。

安装

安装以倒序进行。

