


拆卸和安装 3 座继电器/保险丝座

拆卸

- 关闭点火开关后断开蓄电池接地线
→ Kapitel。
- 拆卸驾驶员侧仪表板护板 → 内部车身
安装工作; 修理组 : 68; 杂物箱/盖板;
拆卸和安装驾驶员侧仪表板护板。
- 脱开 3 芯继电器座/保险丝座, 为此要
沿 - 箭头方向 - 按压止动弹簧并取下继
电器座/保险丝座 -1-。
- 将保险丝支架从继电器座/保险丝座中
松开。

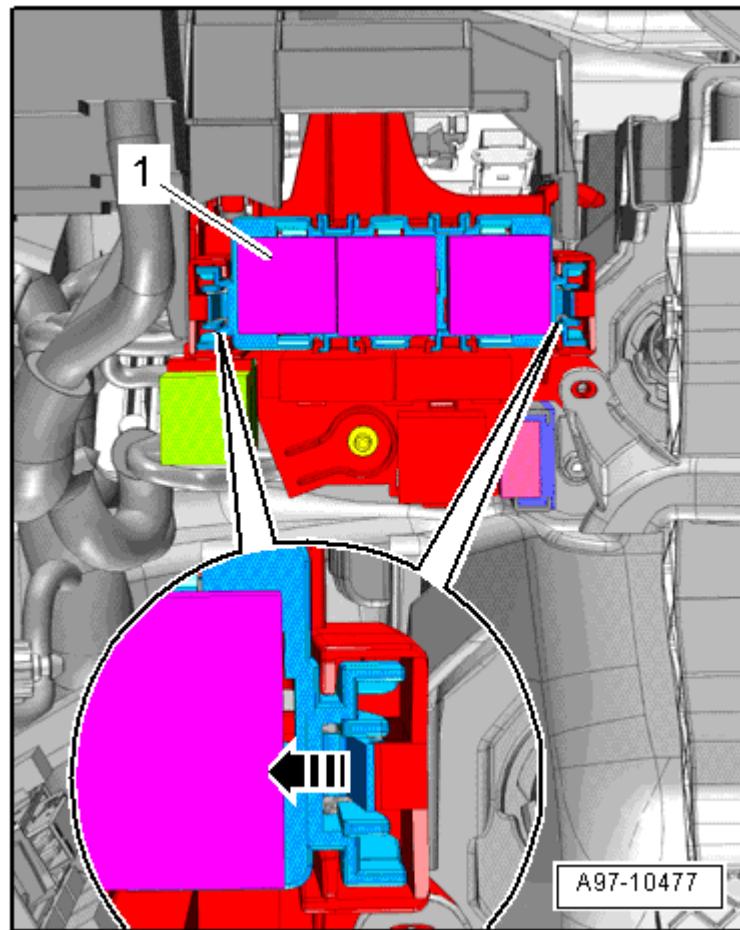

- 取出继电器和控制器。
- 松开固定夹 -箭头- 并从支架 -1- 中向
后推出继电器座 -2-。



提示

3 芯继电器/保险丝架的详细布置信息请查
阅有效的电路图 → 电路图、故障查寻与
安装位置。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 安装驾驶员侧仪表板护板 → 内部车身
安装工作; 修理组 : 68; 杂物箱/盖板;
拆卸和安装驾驶员侧仪表板护板。
- 连接蓄电池接线。必要的措施 → 车
锚, 配备高电压系统的汽车 → 车锚。

