



## 拆卸和安装 4 芯继电器座/保险丝座和螺栓连接

### 拆卸

- 关闭点火开关后断开蓄电池接地线  
→ Kapitel。
- 拆卸驾驶员侧仪表板护板 → 内部车身  
安装工作; 修理组 : 68; 杂物箱/盖板;  
拆卸和安装驾驶员侧仪表板护板。
- 脱开 3 芯继电器座/保险丝座, 为此要  
沿 -箭头方向- 按压止动弹簧并取下继  
电器座/保险丝座 -1-。

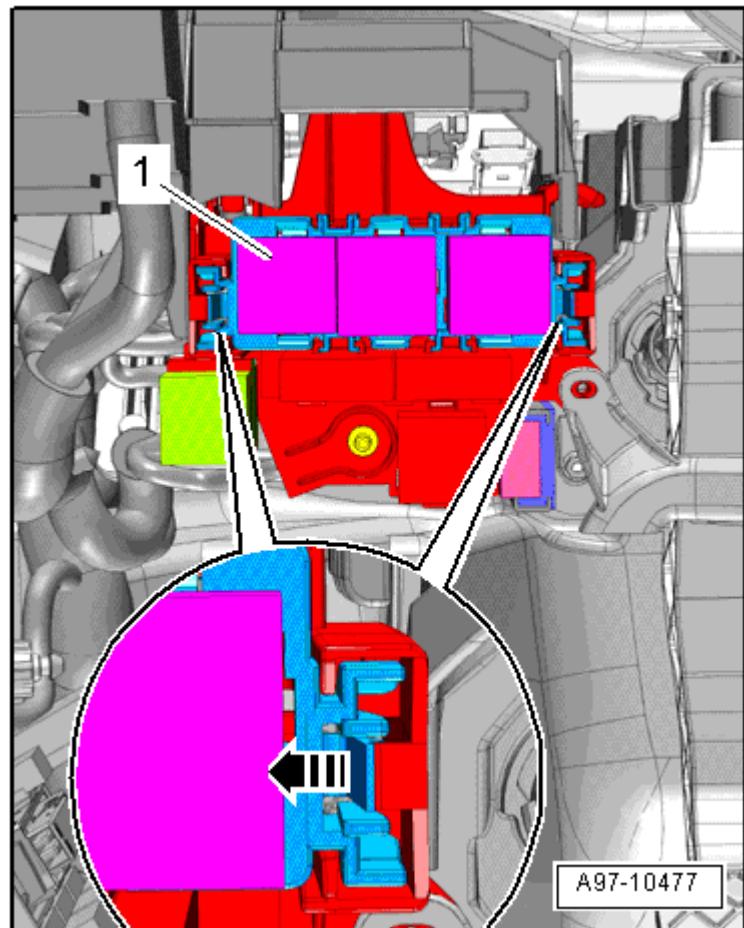

- 在拆卸前, 为重新安装要标记出电导  
线 -1- 和 -2-。
- 松开电导线 -1-。
- 松开压止弹簧 -箭头 A- 并从支架中转  
出 4 接口继电器座/保险丝座 -3--箭头  
B-。
- 拆下背面的 4 芯继电器座/保险丝座上  
的电导线 -2-。
- 将保险丝座从继电器座中松开。

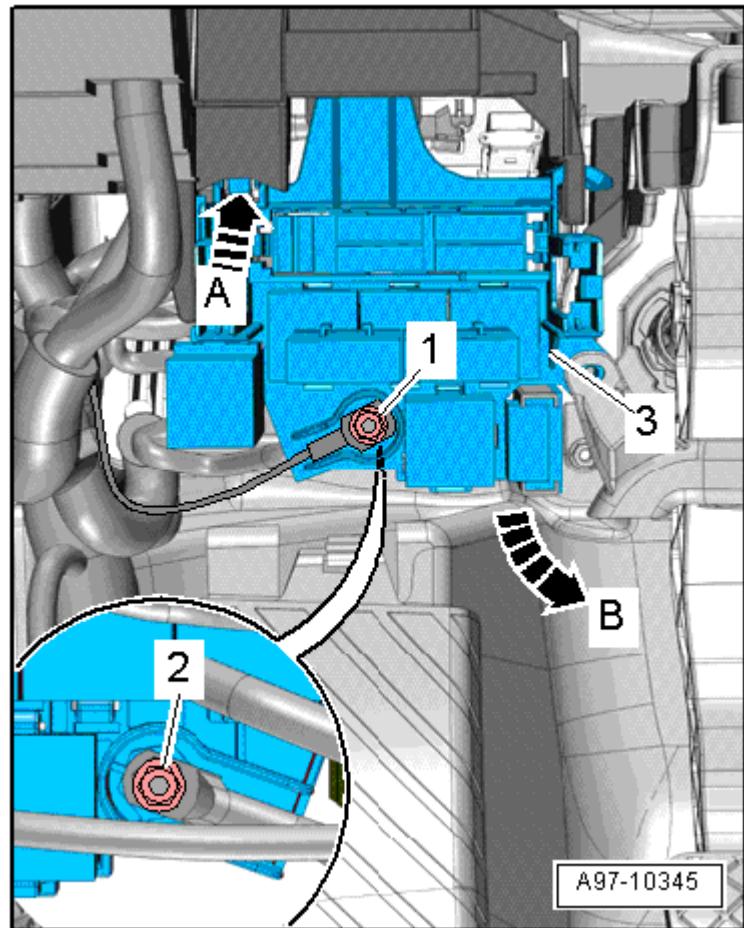

- 取出继电器和控制器。
- 松开固定夹-箭头- 并从支架 -1- 中向后推出继电器座 -2-。



#### 提示

4 芯继电器/保险丝架的详细布置信息请查阅有效的电路图 → [电路图、故障查寻与安装位置](#)。

#### 安装

- 拧紧力矩 → 插图 „4 芯继电器座/保险丝座和螺栓连接的拧紧力矩“。

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 安装驾驶员侧仪表板护板 → [内部车身安装工作; 修理组 : 68; 杂物箱/盖板](#) ; 拆卸和安装驾驶员侧仪表板护板。
- 连接蓄电池接线。必要的措施 → [车锚](#)，配备高电压系统的汽车 → [车锚](#)。

