

Audi Q5

电路图


编号 65 / 1

11.2012

电动腰部支撑调节，不带电动座椅调节

自 2008 年 9 月起

电路图

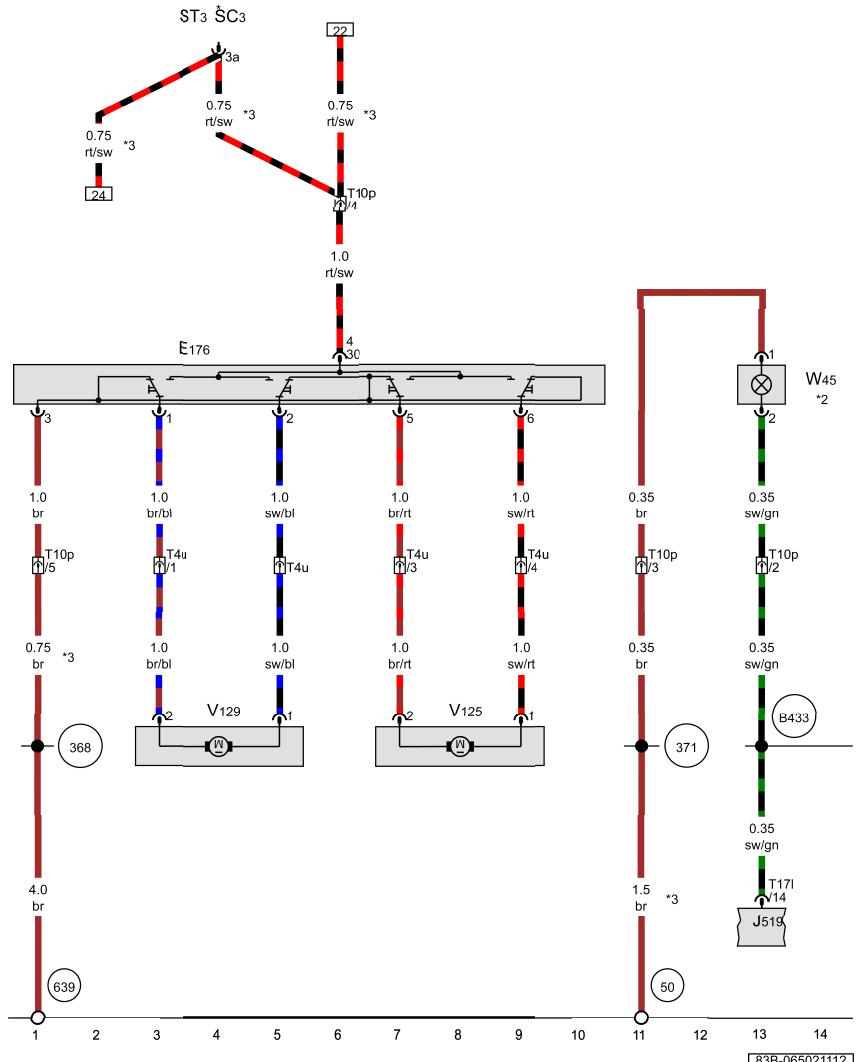


驾驶员座椅腰部支撑纵向调节电机, 驾驶员座椅腰部支撑高度调节电机,
左后脚部空间照明灯

- E176 - 驾驶员腰部支撑调节开关
- J519 - 车载电网控制单元
- ST3 - 保险丝架 3
- SC3 - 保险丝架 C 上的保险丝 3
- T4u - 4 芯插头连接, 驾驶员座椅内
- T10p - 10 芯插头连接, 红色
- T17l - 17 芯插头连接
- V125 - 驾驶员座椅腰部支撑纵向调节电机
- V129 - 驾驶员座椅腰部支撑高度调节电机
- W45 - 左后脚部空间照明灯
- 50 - 行李箱左侧接地点
- 368 - 接地连接 3, 在主导线束中
- 371 - 接地连接 6, 在主导线束中
- 639 - 接地点, 在左侧 A 柱上
- B433 - 连接 (脚部空间照明), 在主导线束中
- * - 见保险丝布置所适用的电路图
- *2 - 仅适用于带有脚部空间照明的车辆
- *3 - 截面积视装备而定

WS = 白色
SW = 黑色
RO = 红色
RT = 红色
BR = 褐色
GN = 绿色
BL = 蓝色
GR = 灰色
LI = 淡紫色
VI = 淡紫色
GE = 黄色
OR = 橘黄色
RS = 粉红色

电路图

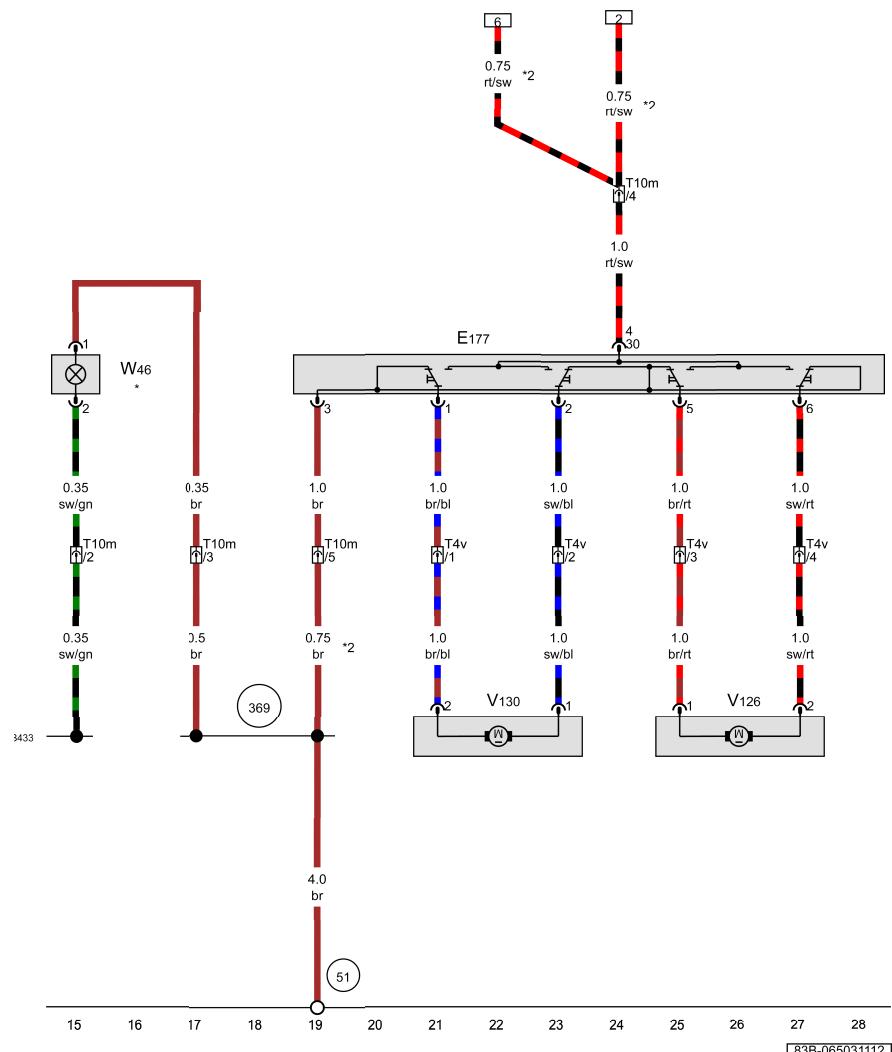

副驾驶员座椅腰部支撑纵向调节电机, 副驾驶员座椅腰部支撑高度调节电机, 右后脚部空间照明灯

E177 - 副驾驶员腰部支撑调节开关

T4v - 4芯插头连接, 副驾驶员座椅内

T10m - 10芯插头连接, 红色

V126 - 副驾驶员座椅腰部支撑纵向调节电机

V130 - 副驾驶员座椅腰部支撑高度调节电机

W46 - 右后脚部空间照明灯

51 - 行李箱内的右侧接地点

369 - 接地连接 4, 在主导线束中

B433 - 连接 (脚部空间照明), 在主导线束中

* - 仅适用于带有脚部空间照明的车辆

*2 - 截面积视装备而定

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色