

Audi Q5


安装位置

编号 803 / 1

版本 2018 年 5 月

继电器

继电器座概览

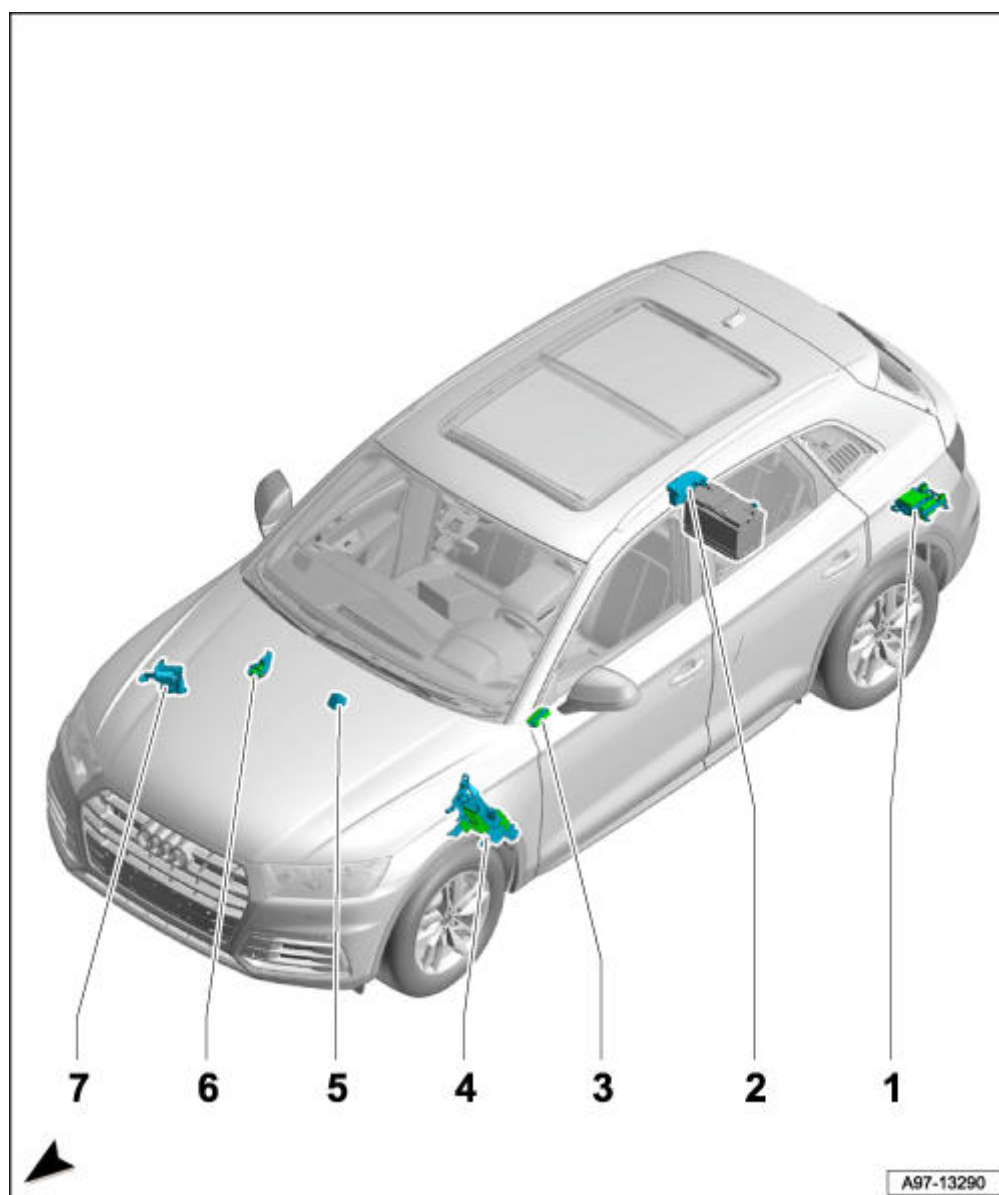

1 - 继电器和保险丝座 2 -SR2-

- ◆ 可加热后窗玻璃继电器 -J9-
- ◆ 可加热前挡风玻璃继电器 -J47-
- ◆ 无线电分离继电器、无线对讲机继电器 -J84-
- ◆ 可加热前挡风玻璃左侧继电器 -J410-
- ◆ 可加热前挡风玻璃右侧继电器 -J411-
- ◆ 无线电分离继电器 2, 无线对讲机继电器 -J888-

□ 安装位置和继电器布置, → 相关章节

2 - 无需考虑

3 - 无需考虑

4 - 继电器和保险丝座 1 -SR1-

- ◆ 主继电器 -J271-
- ◆ 发动机组件供电继电器 -J757-
- ◆ 总线端 15 的供电继电器 -J329-
- 左驾驶车的安装位置和继电器布置, 见 → 相关章节
- 右驾驶车的安装位置和继电器布置 → 相关章节

5 - 继电器和保险丝座 3 -SR3-


- ◆ 启动机继电器 1 -J906-
- ◆ 启动机继电器 2 -J907-
- 安装位置和继电器布置, → [相关章节](#)

6 - 继电器和保险丝座 4 -SR4-

- ◆ 小加热功率继电器 -J359-
- ◆ 大加热功率继电器 -J360-
- 安装位置和继电器布置, → [相关章节](#)

7 - 无需考虑


安装位置, 继电器和保险丝座 4 -SR4-

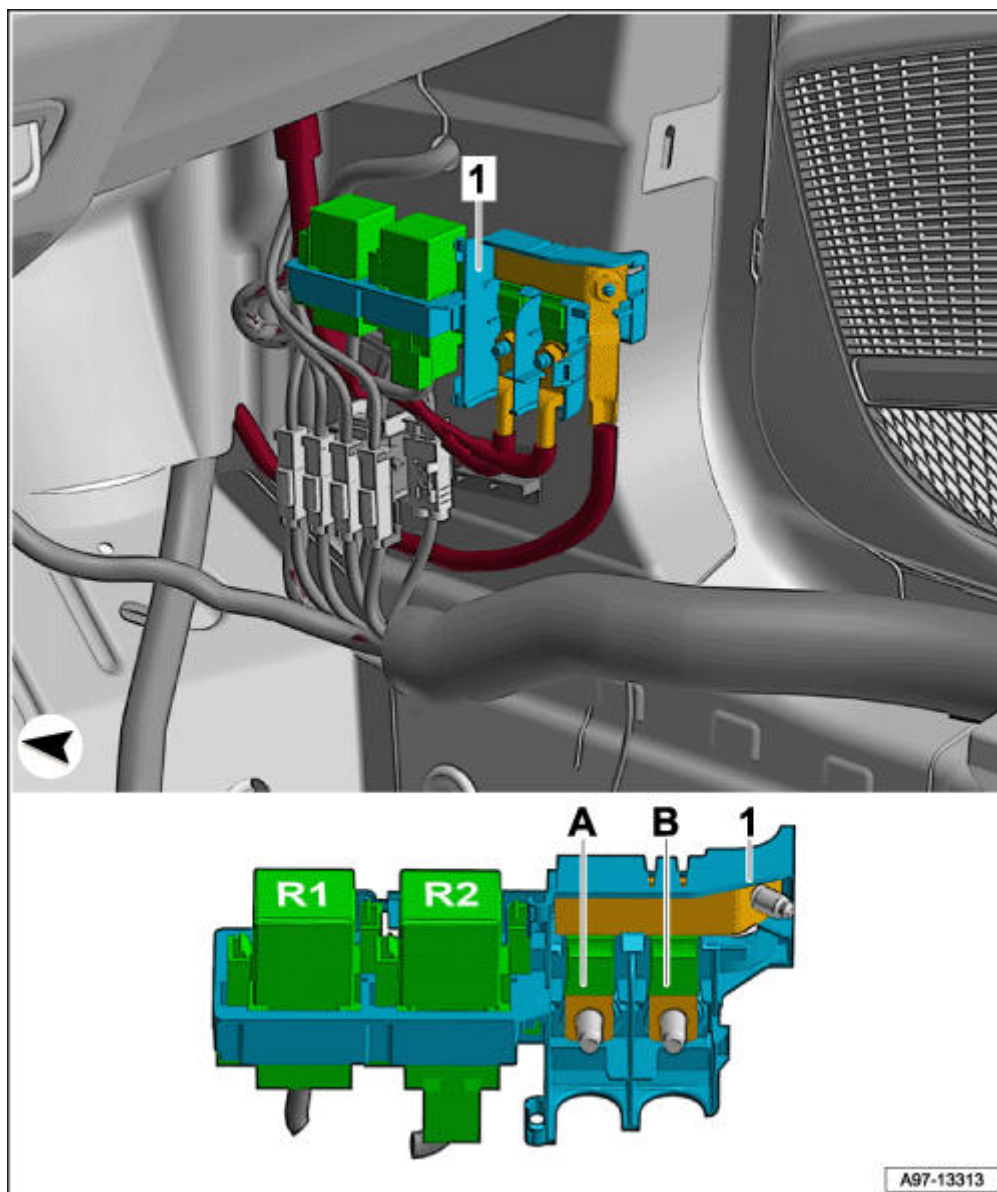

- 1 - 继电器和保险丝座 4 -SR4-
- A - 无需考虑
- B - 无需考虑
- R1 - 小加热功率继电器 -J359-
- R2 - 大加热功率继电器 -J360-

[返回概览](#) → [相关章节](#)

安装位置, 继电器和保险丝座 3 -SR3-

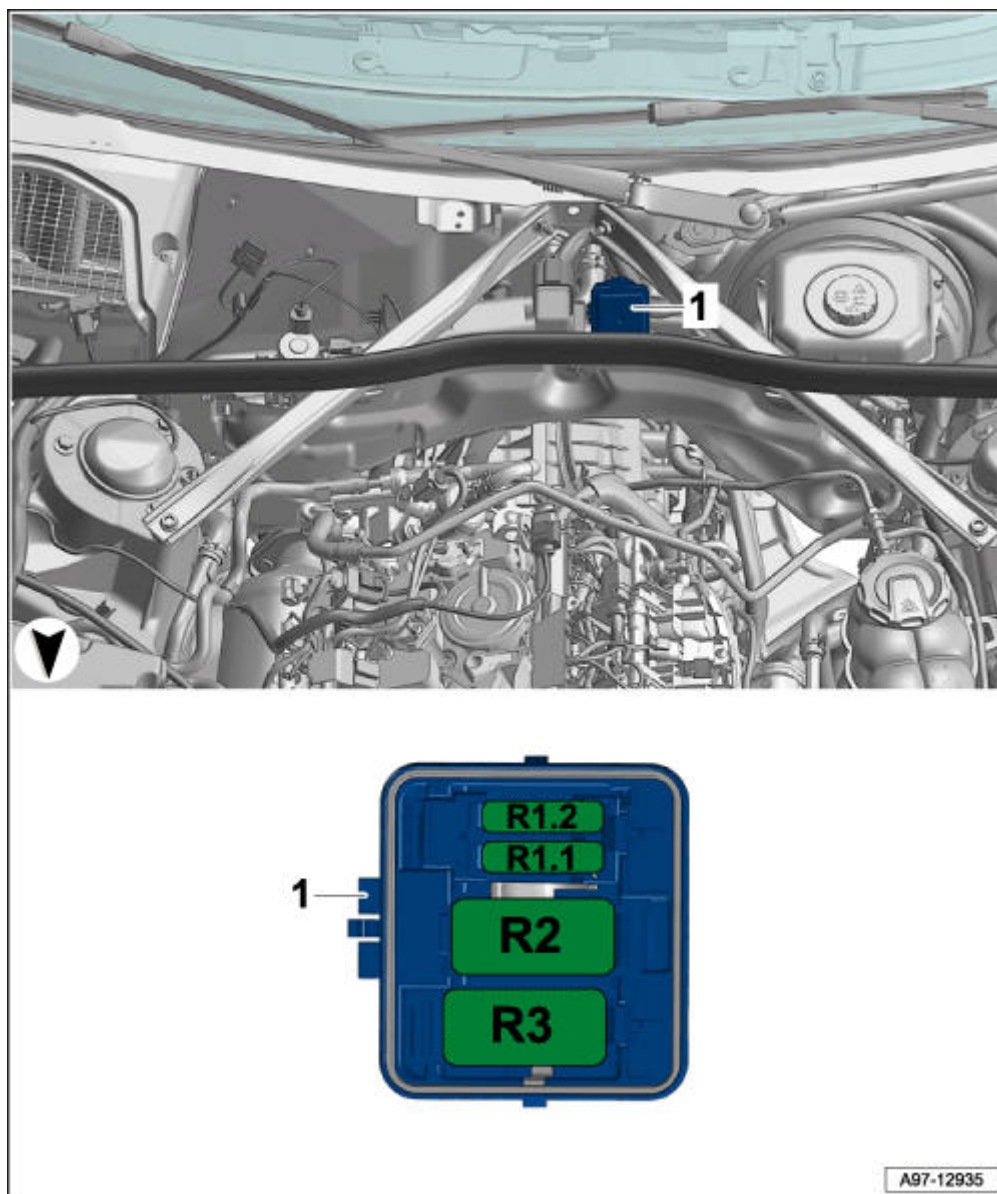

1 - 继电器和保险丝座 3 -SR3-

R1.1 - 未占用


R1.2 - 无需考虑

R2 - 启动机继电器 1 -J906-

R3 - 启动机继电器 2 -J907-

[返回概览](#) → [章节](#)

安装位置 继电器和保险丝座 1 -SR1- , 左驾驶车型

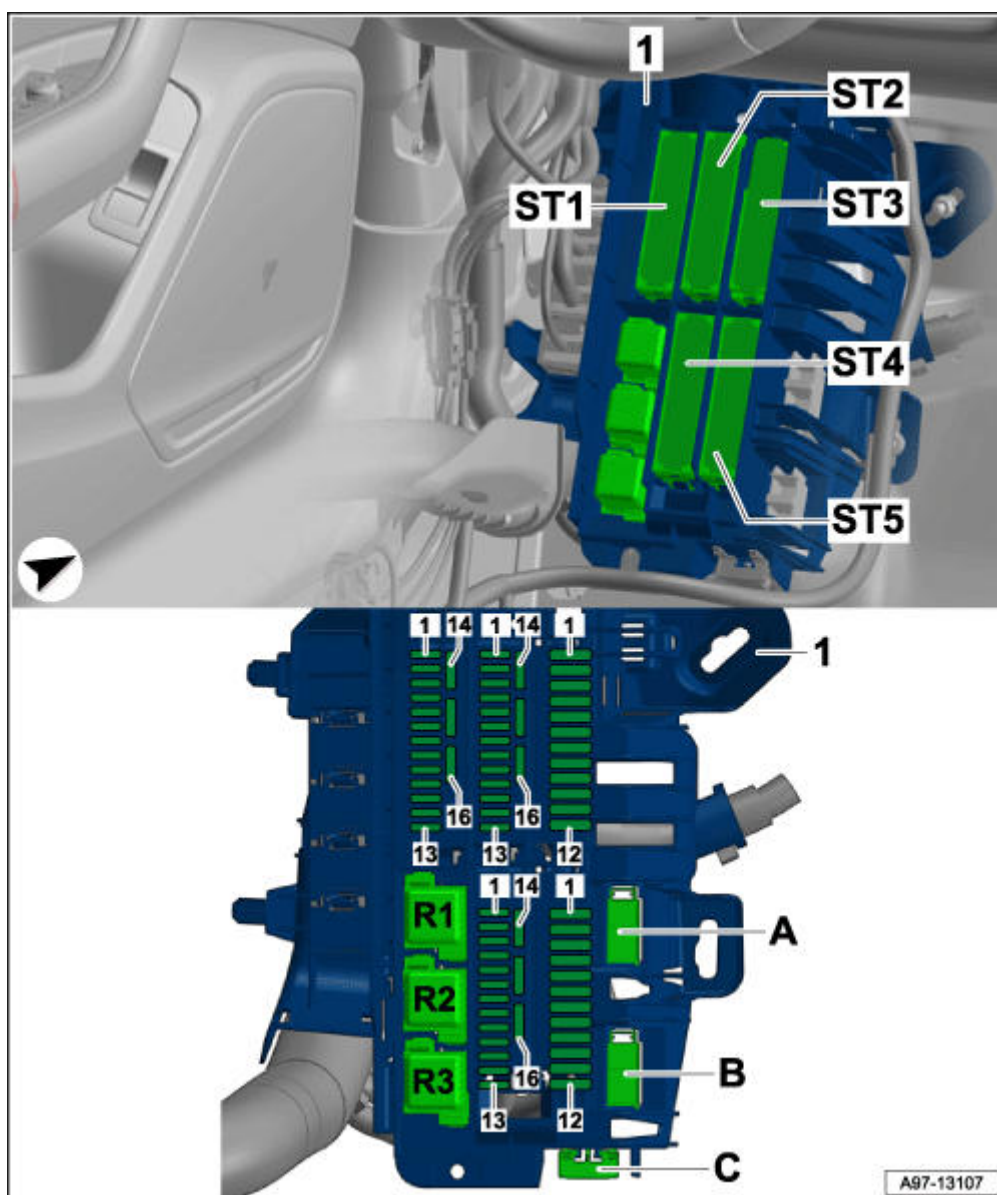

1 - 继电器和保险丝座 1 -SR1-


R1 - 主继电器 -J271-

R2 - 发动机组件供电继电器 -J757-

R3 - 总线端 15 的供电继电器 -J329-

[返回概览](#) → [章节](#)

安装位置 继电器和保险丝座 1 -SR1- , 右驾驶车型

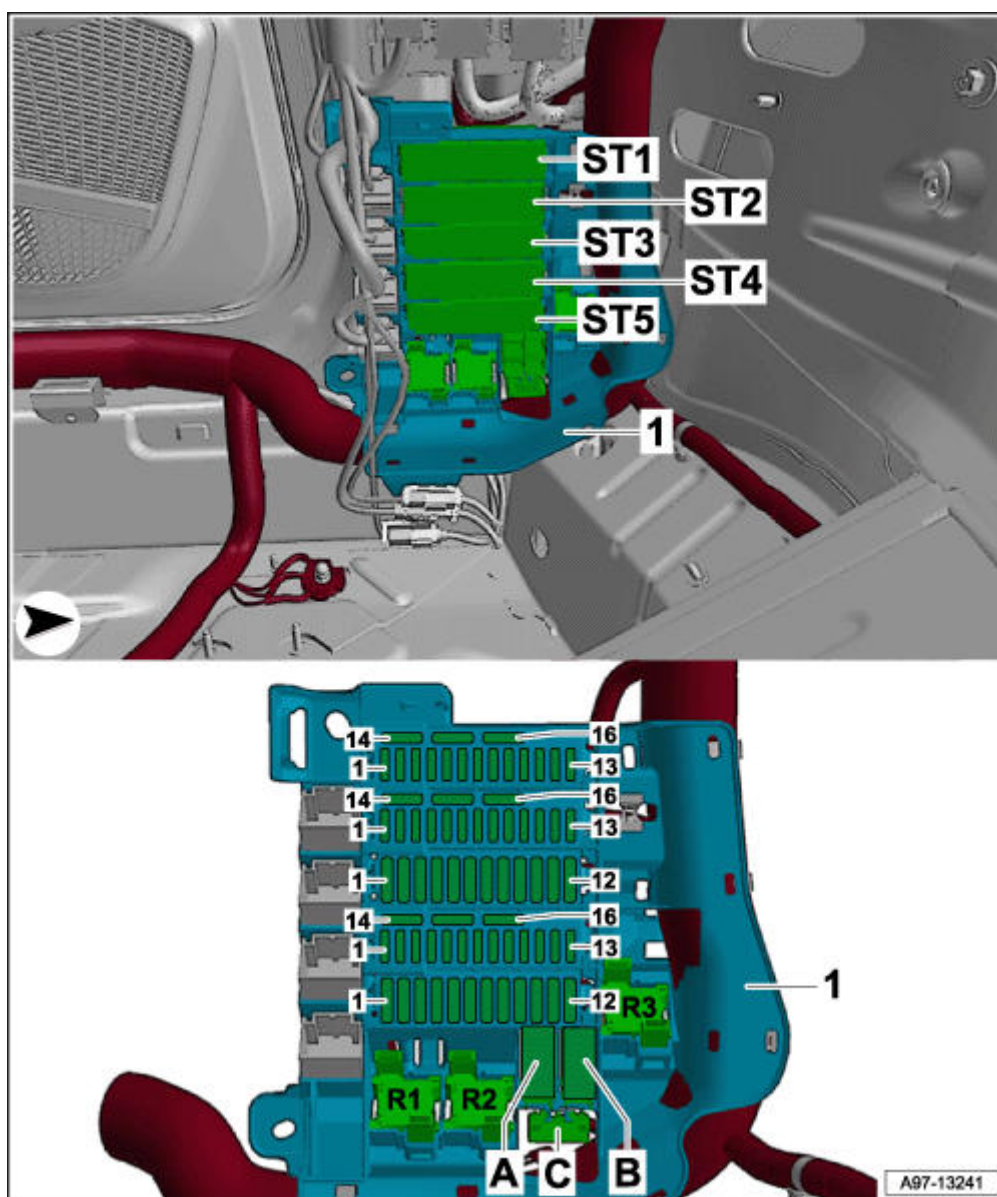

1 - 继电器和保险丝座 1 -SR1-


R1 - 主继电器 -J271-

R2 - 发动机组件供电继电器 -J757-

R3 - 总线端 15 的供电继电器 -J329-

[返回概览](#) → [章节](#)

安装位置, 继电器和保险丝座 2 -SR2-

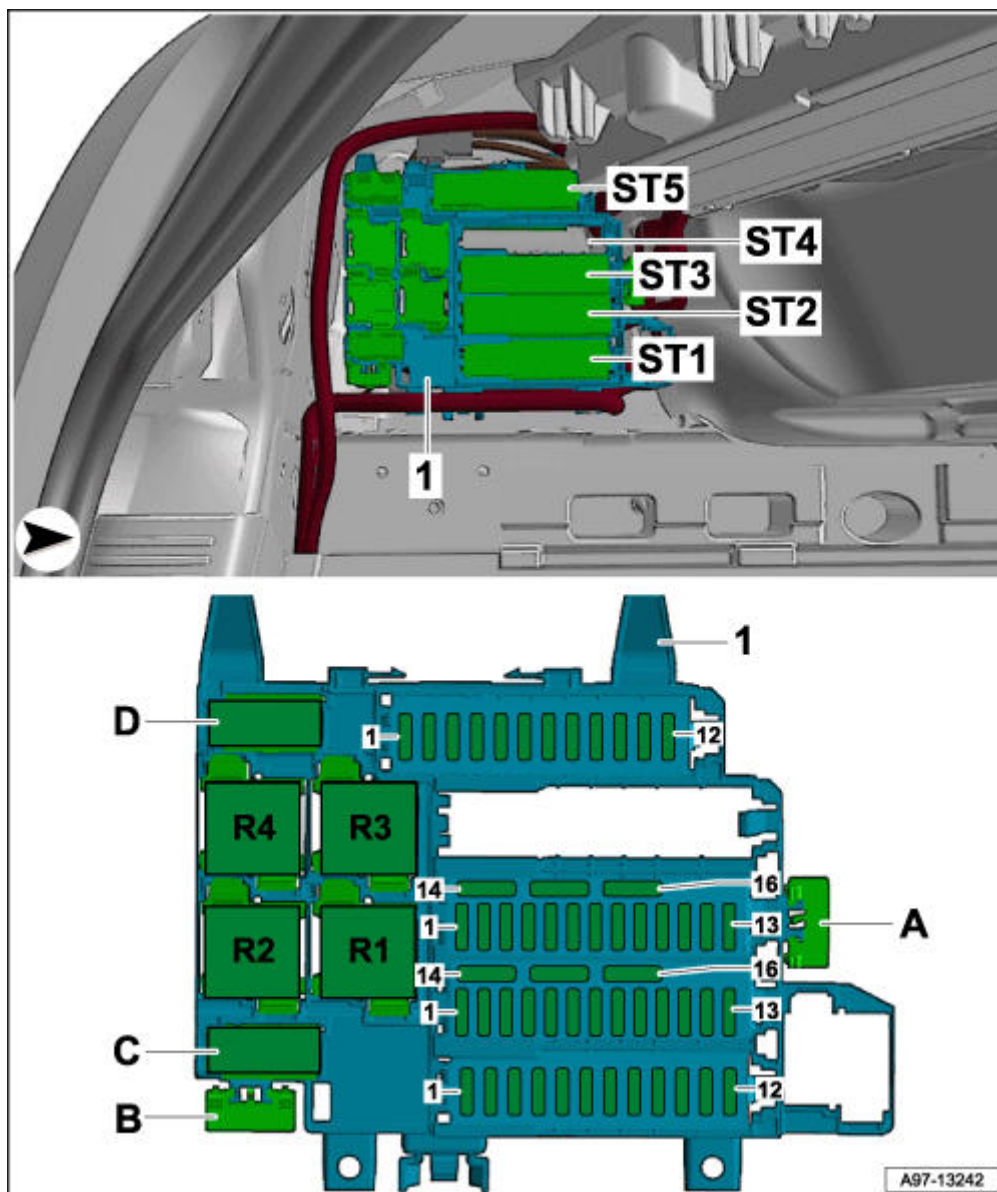

- R1 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9-
 R2.1 - 可加热前挡风玻璃左侧继电器 -J410-
 R2.2 - 可加热前挡风玻璃右侧继电器 -J411-
 R3 - 无线电分离继电器、无线对讲机继电器 -J84- → 注释
 R4 - 可加热前挡风玻璃继电器 -J47-
 R5 - 未占用
 R5 - 无线电分离继电器 2、无线对讲机继电器 -J888- → 注释

¹⁾ 仅用于特种车辆

[返回概览](#) → [章节](#)