


连接部位


发动机上方的连接部位 -TMO-/发动机舱左侧的连接部位 -TML-

发动机上部的连接部位 -TMO-/发动机舱左侧的连接部位 -TML-, 3.0 升柴油发动机

- A - 14 芯插头连接 -T14f-, 黑色/14 芯插头连接 -T14fx-, 黑色
- B - 14 芯插头连接 -T14a-, 黑色/14 芯插头连接 -T14ax-, 黑色
- C - 3 芯插头连接 -T3bk-, 黑色/3 芯插头连接 -T3bkx-, 黑色

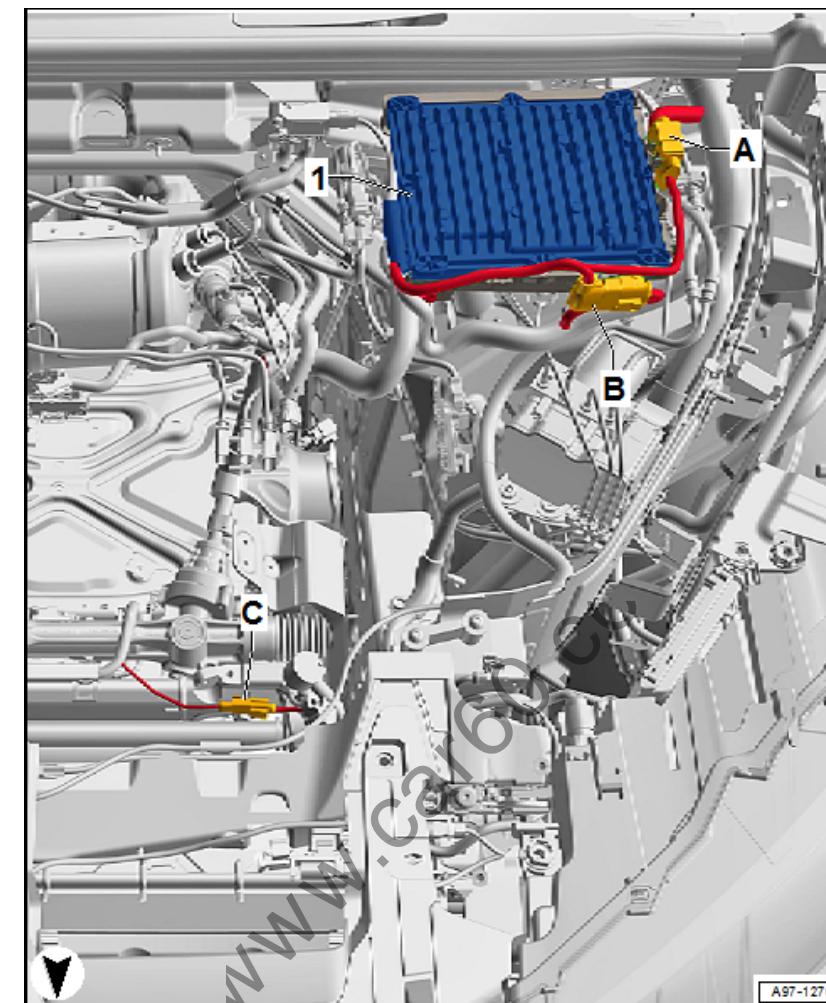


发动机上部的连接部位 -TMO-, 3.0 升汽油发动机

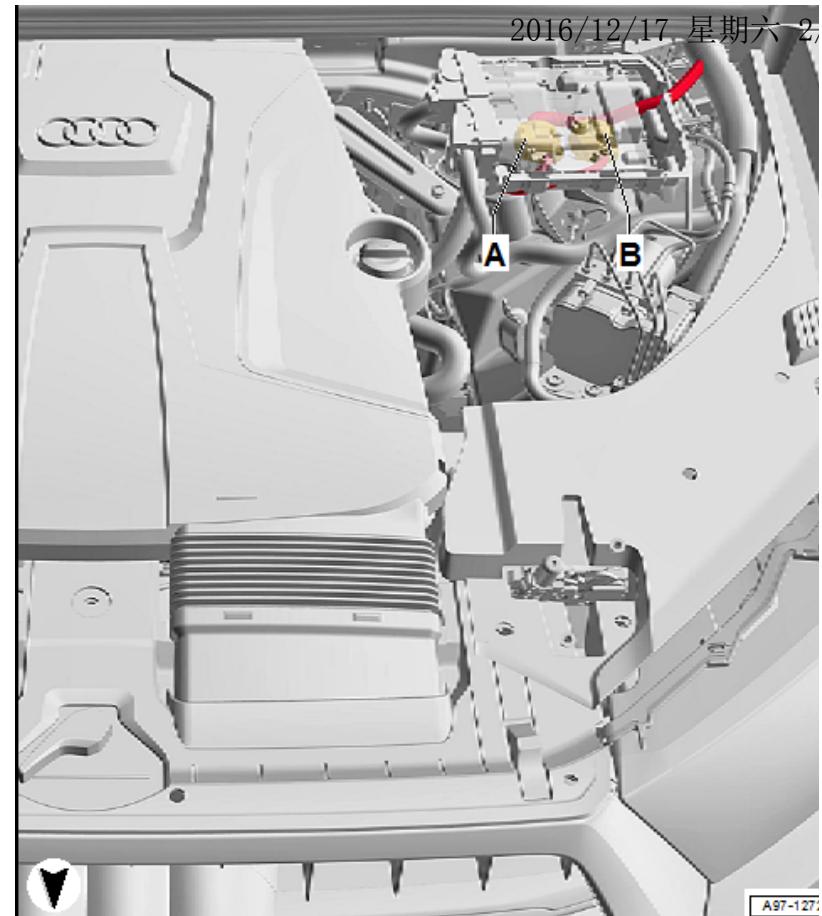

发动机上部的连接部位 -TMO-, 2.0 升汽油发动机


A - 14 芯插头连接 -T14f-, 黑色/14 芯插头连接 -T14fx-, 黑色

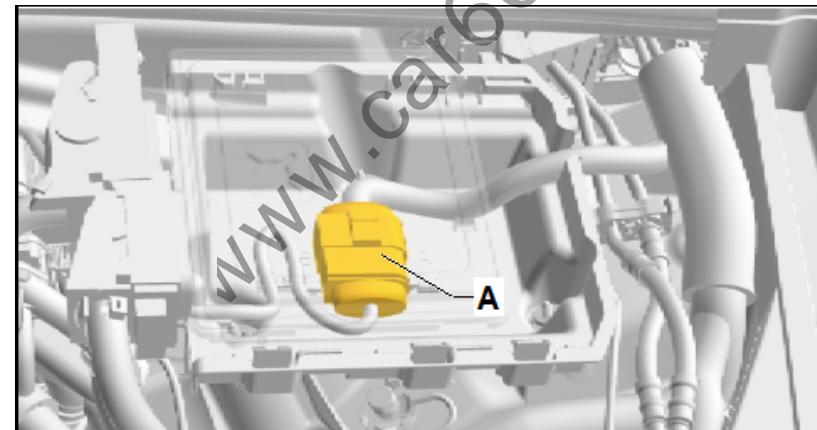




发动机舱内右侧连接部位 -TMR-

- A - 3 芯插头连接 -T3cg-, 黄色/3 芯插头连接 -T3cgx-, 黄色
- B - 2 芯插头连接 -T2cn-, 黑色/2 芯插头连接 -T2cnx-, 黑色
- C - 1 芯插头连接 -T1f-, 黑色/1 芯插头连接 -T1fx-, 黑色
- D - 4 芯插头连接 -T4w-
- E - 4 芯插头连接 -T4y-

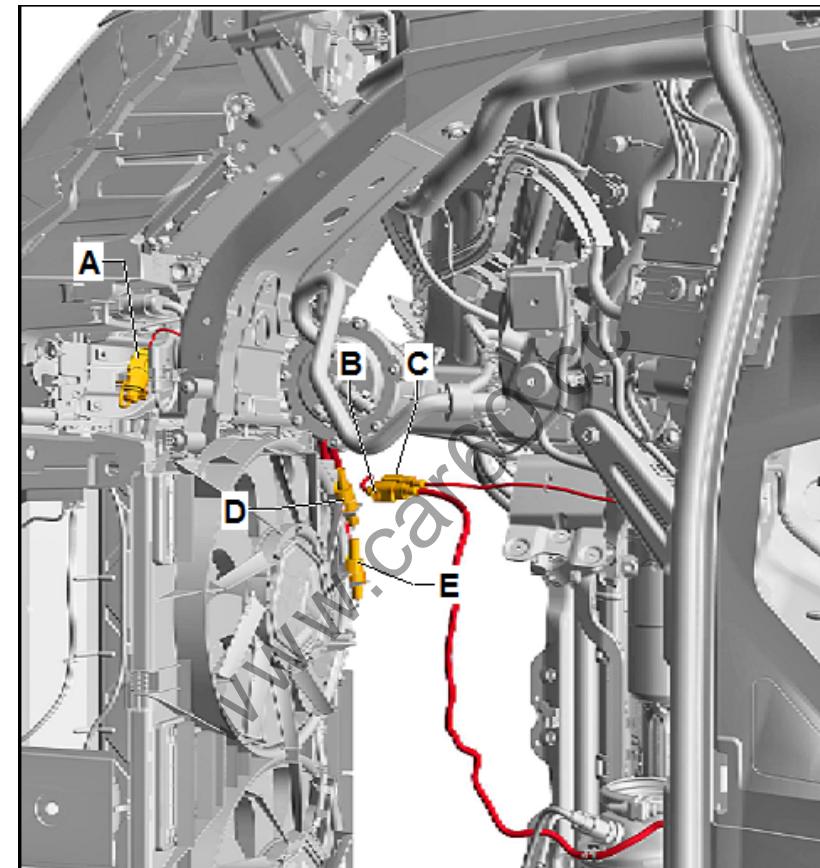

前左车门上的连接部位 -TTVL-


A - 20 芯插头连接 -T20f-, 黑色/20 芯插头连接 -T20fx-, 黑色

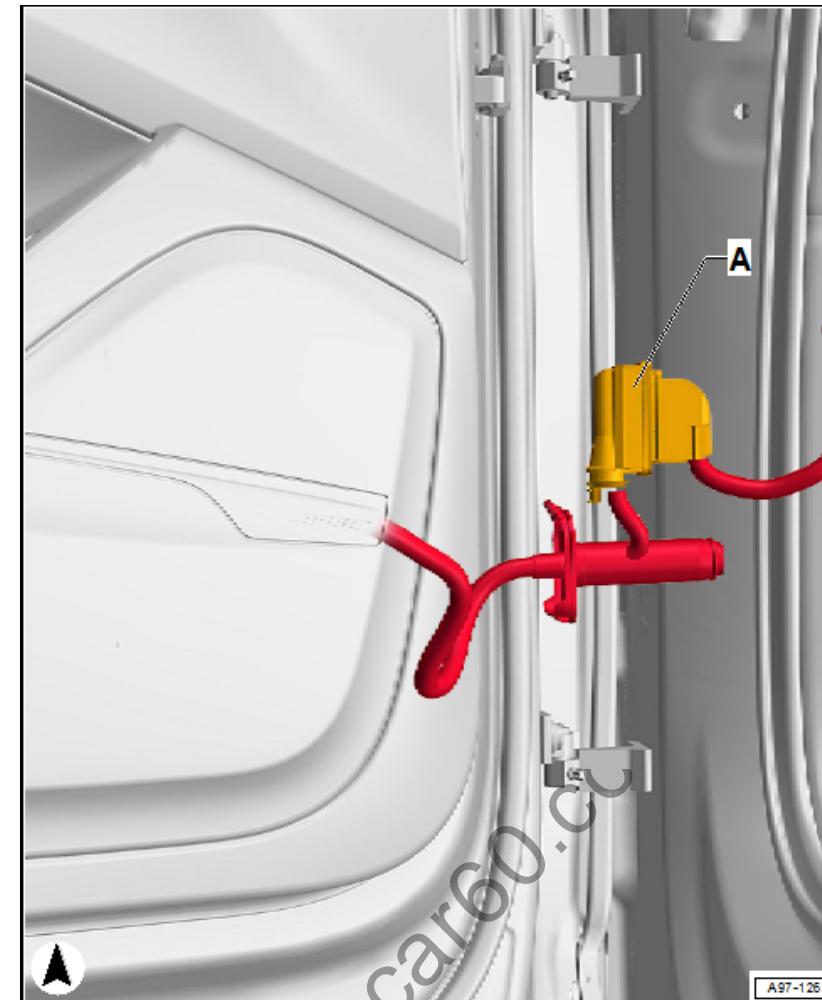

前右车门上的连接部位 -TTVR-

A - 8 芯插头连接 -T8u-, 黑色/8 芯插头连接 -T8ux-, 黑色



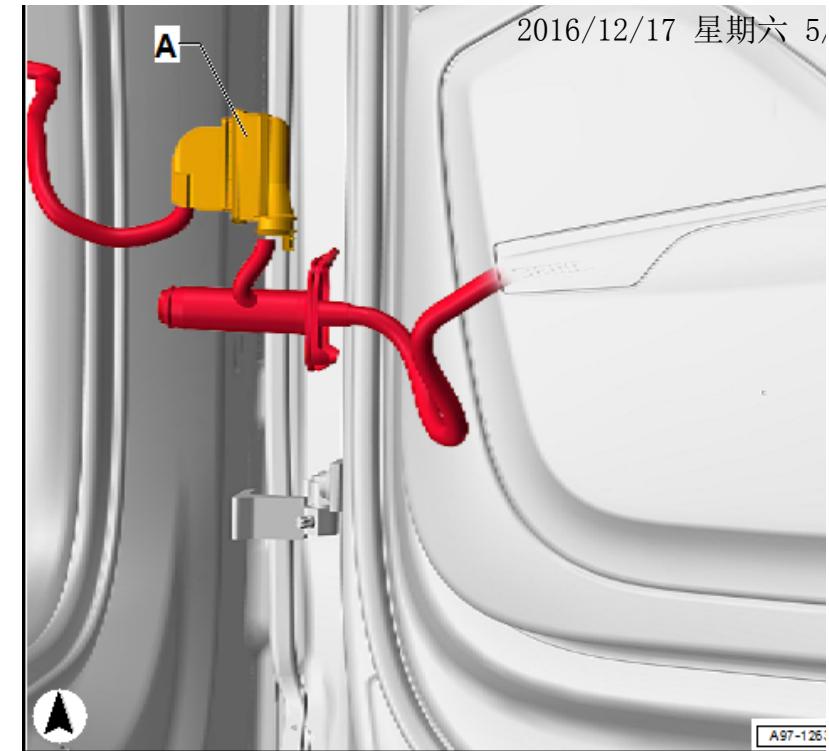

后左车门上的连接部位 -TTHL-


A - 19 芯插头连接 -T19a-, 黑色/19 芯插头连接 -T19ax-, 黑色





后右车门上的连接部位 -TTHR-


A - 19 芯插头连接 -T19b-, 黑色/19 芯插头连接 -T19bx-, 黑色

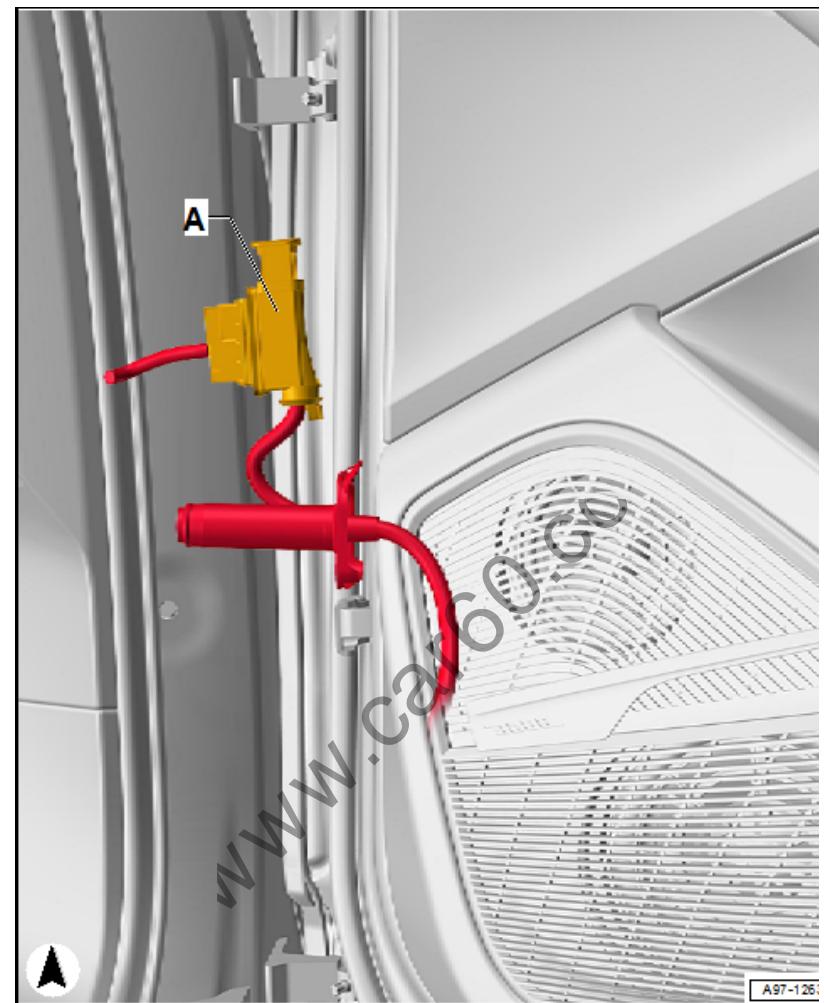

左 A 柱下部的连接部位 -TALU-


2016/12/17 星期六 7:

- A - 5 芯插头连接 -T5bb-, 蓝色, /5 芯插头连接 -T5bbx-, 蓝色
- B - 2 芯插头连接 -T2bf-, 黑色/2 芯插头连接 -T2bfx-, 黑色, 光波导体
- C - 17 芯插头连接 -T17d-, 绿色/17 芯插头连接 -T17dx-, 绿色
- D - 17 芯插头连接 -T17a-, 白色/17 芯插头连接 -T17ax-, 白色
- E - 17 芯插头连接 -T17b-, 红色/17 芯插头连接 -T17bx-, 红色
- F - 17 芯插头连接 -T17h-, 蓝色/17 芯插头连接 -T17hx-, 蓝色

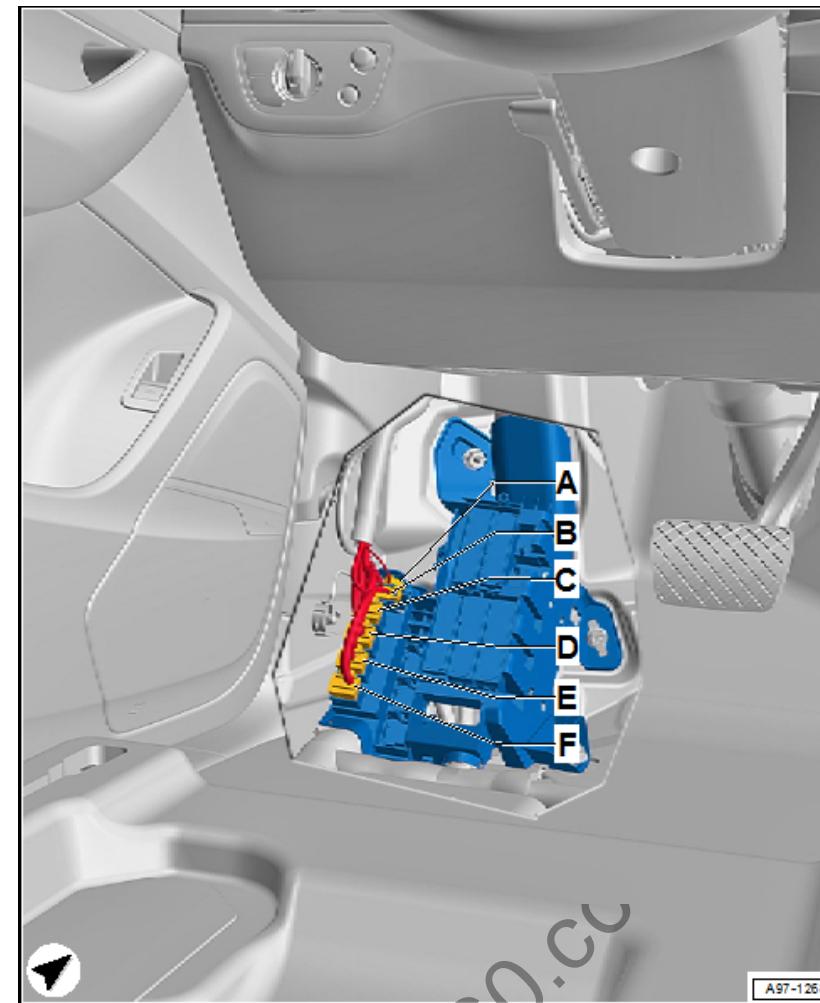

右 A 柱上的下部连接部位 -TARU-

- A - 17 芯插头连接 -T17-, 绿色/17 芯插头连接 -T17x-, 绿色
- B - 17 芯插头连接 -T17i-, 蓝色/17 芯插头连接 -T17ix-, 蓝色
- C - 17 芯插头连接 -T17-, 红色/17 芯插头连接 -T17x-, 红色

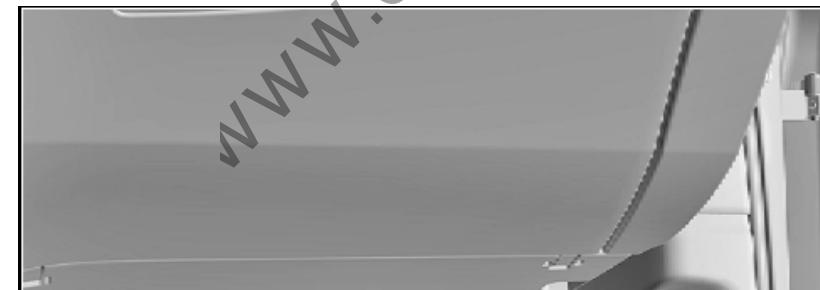





车内的中部连接部位 -TIM-

- A - 6 芯插头连接 -T6av-, 黑色/6 芯插头连接 -T6avx-, 黑色
- B - 10 芯插头连接 -T10z-, 黑色/ 10 芯插头连接 -T10zx-, 黑色



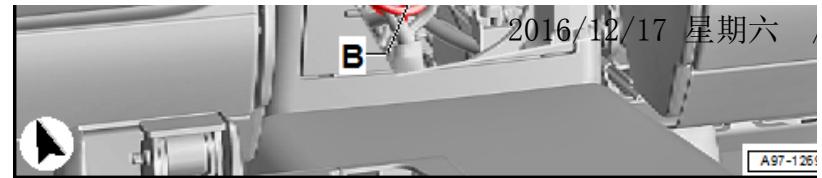


A - 4芯插头连接 -T4ew-, 本色/4芯插头连接 -T4ewx-, 本色, 来自 天线扩大器 2 -R111-
B - 4芯插头连接 -T4ei-, 蓝色/4芯插头连接 -T4eix-, 蓝色, 来自 电话天线 -R65-
C - 4芯插头连接 -T4es-, 紫色/4芯插头连接 -T4esx-, 紫色, 来自 天线扩大器 -R24-

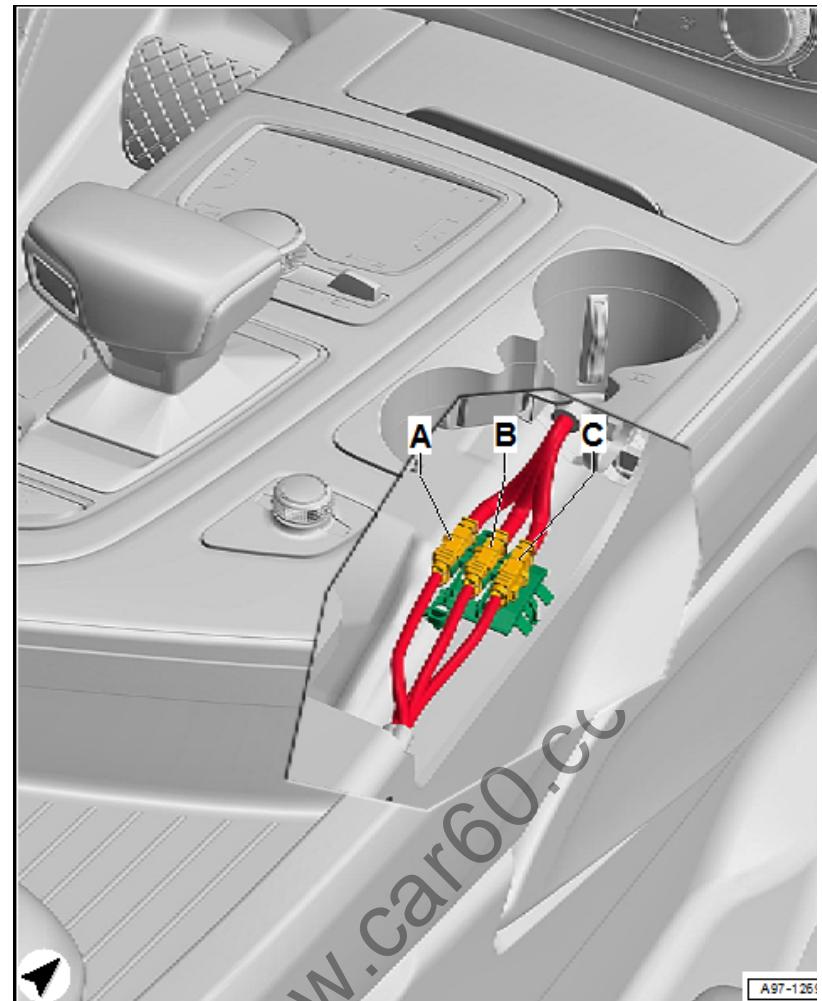

前左保险杠上的连接部位 -TSFVL-


A - 14芯插头连接 -T14b-, 黑色/14芯插头连接 -T14bx-, 黑色
B - 6芯插头连接 -T6bs-, 黑色/6芯插头连接 -T6bsx-, 黑色



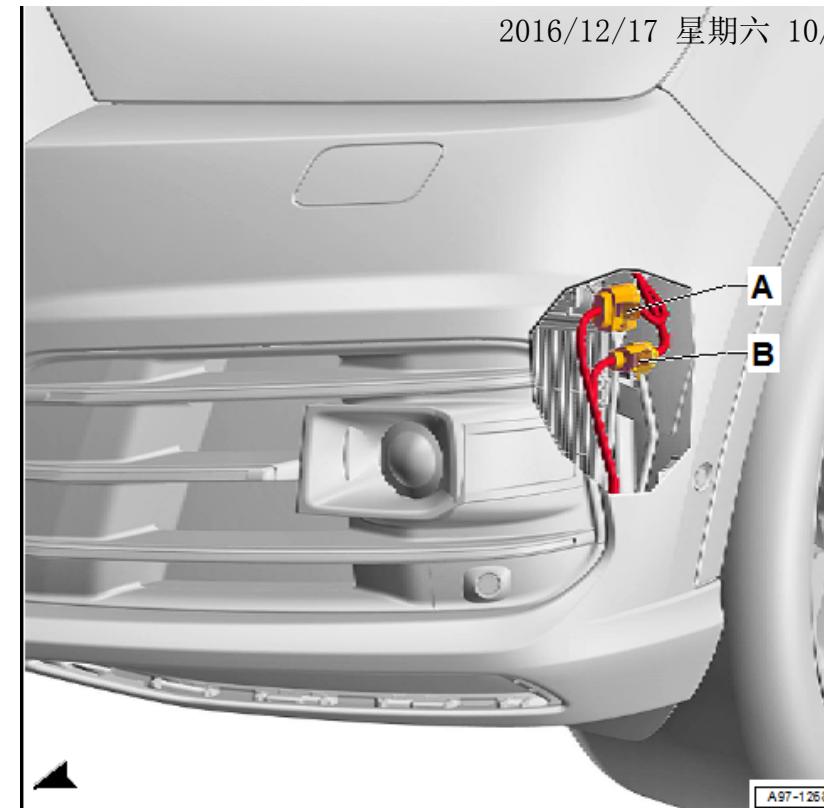

后左保险杠上的连接部位 -TSFHL-


A - 14 芯插头连接 -T14b-, 棕色/14 芯插头连接 -T14bx-, 棕色

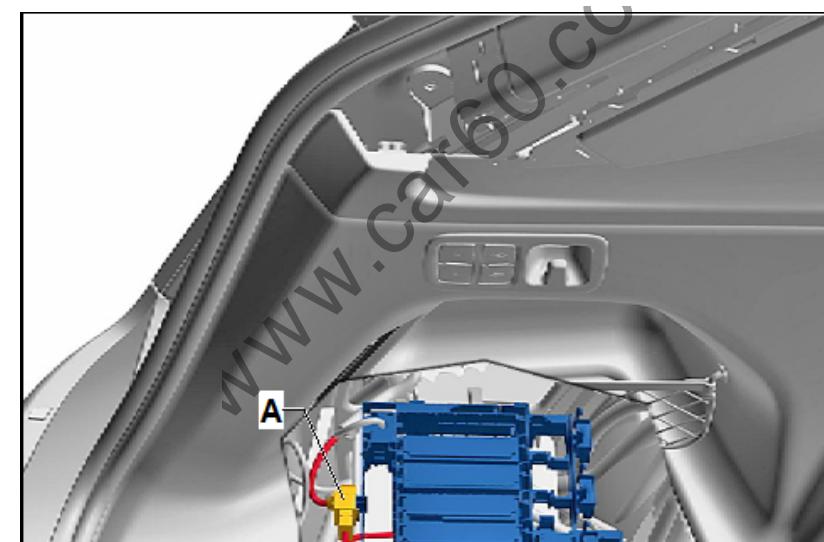



后厢中的左侧连接部位 -THRL-

A - 2 芯插头连接 -T2af-, 黑色/2 芯插头连接 -T2afx-, 黑色

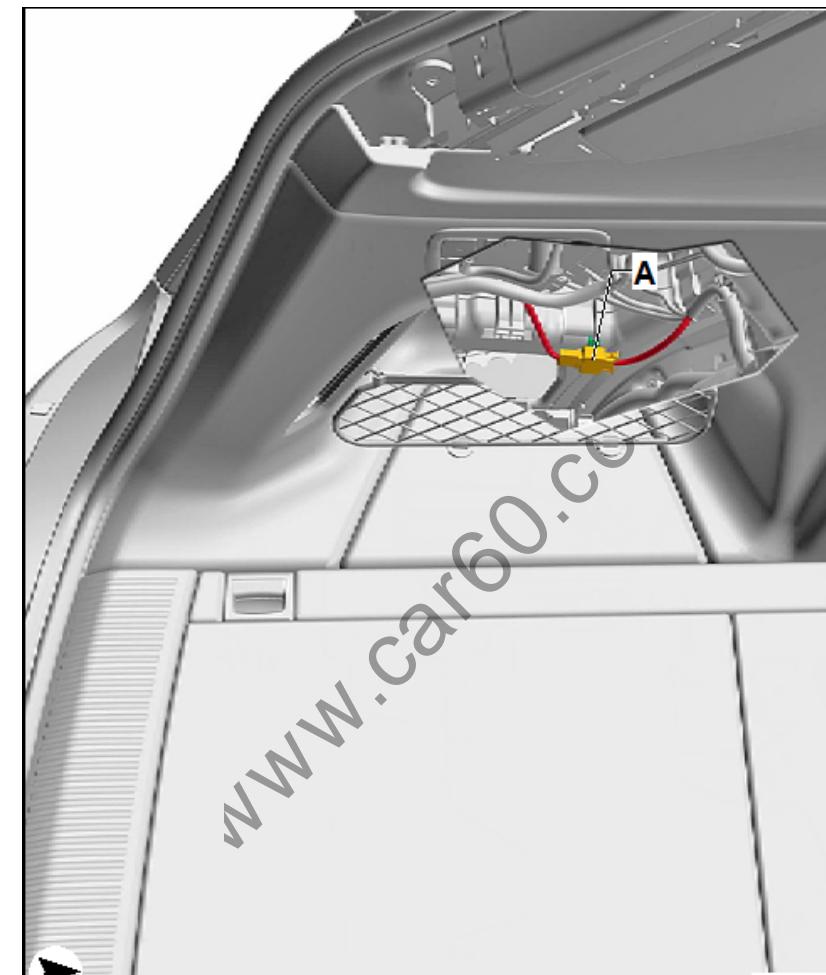

前左座椅连接部位 -TSVL-


- A - 4 芯插头连接 -T4-, 黑色/4 芯插头连接 -T4-, 黑色
- B - 10 芯插头连接 -T10p-, 黑色/ 10 芯插头连接 -T10px-, 黑色
- C - 3 芯插头连接 -T3bg-, 黄色/3 芯插头连接 -T3bgx-, 黄色
- D - 6 芯插头连接 -T6bo-, 绿色/6 芯插头连接 -T6box-, 绿色
- E - 17 芯插头连接 -T17k-, 红色/17 芯插头连接 -T17kx-, 红色



前右座椅连接部位 -TSVR-


- A - 6 芯插头连接 -T6bp-, 绿色/6 芯插头连接 -T6bpx-, 绿色
- B - 17 芯插头连接 -T17o-, 红色/17 芯插头连接 -T17ox-, 红色
- C - 3 芯插头连接 -T3bd-, 黄色/3 芯插头连接 -T3bdx-, 黄色
- D - 10 芯插头连接 -T10o-, 黑色/ 10 芯插头连接 -T10ox-, 黑色
- E - 4 芯插头连接 -T4ft-, 黑色/4 芯插头连接 -T4ftx-, 黑色



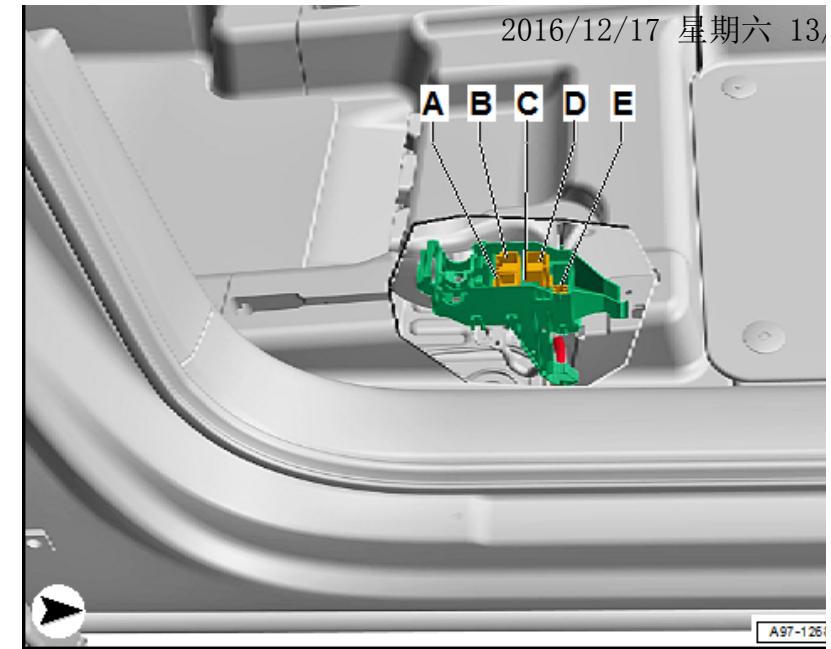

后左座椅连接部位 -TSHL-

- A - 3芯插头连接 -T3bc-, 黄色/3芯插头连接 -T3bcx-, 黄色
- B - 6芯插头连接 -T6as-, 绿色/6芯插头连接 -T6asx-, 绿色
- C - 4芯插头连接 -T4az-, 黑色/4芯插头连接 -T4azx-, 黑色
- D - 4芯插头连接 -T4gv-, 棕色/4芯插头连接 -T4gvx-, 棕色

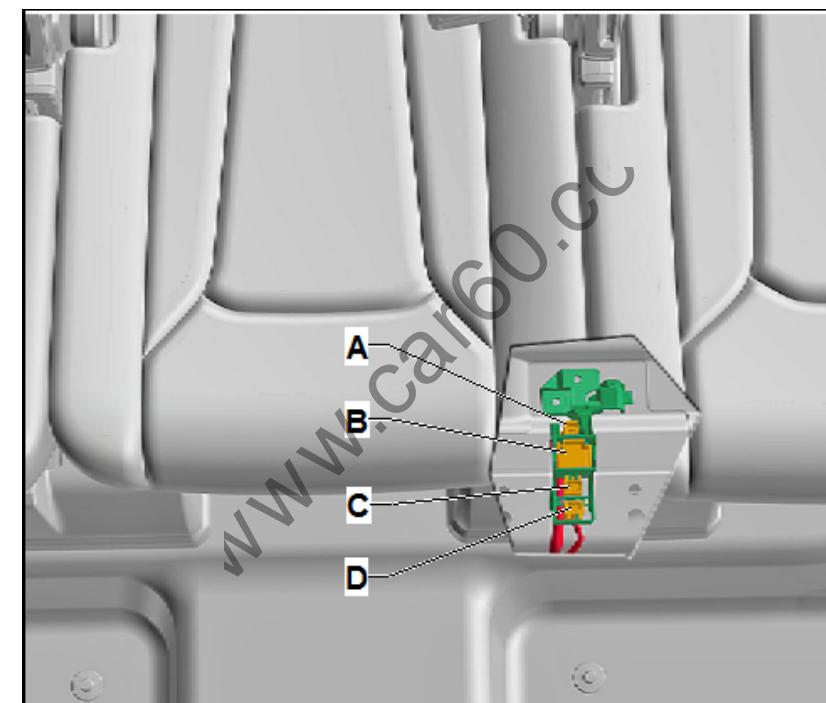




A97-1261

后右座椅连接部位 -TSHR-


- A - 3芯插头连接 -T3bd-, 黄色/3芯插头连接 -T3bdx-, 黄色
- B - 6芯插头连接 -T6at-, 绿色/6芯插头连接 -T6atx-, 绿色
- C - 4芯插头连接 -T4gw-, 黑色/4芯插头连接 -T4gwx-, 黑色

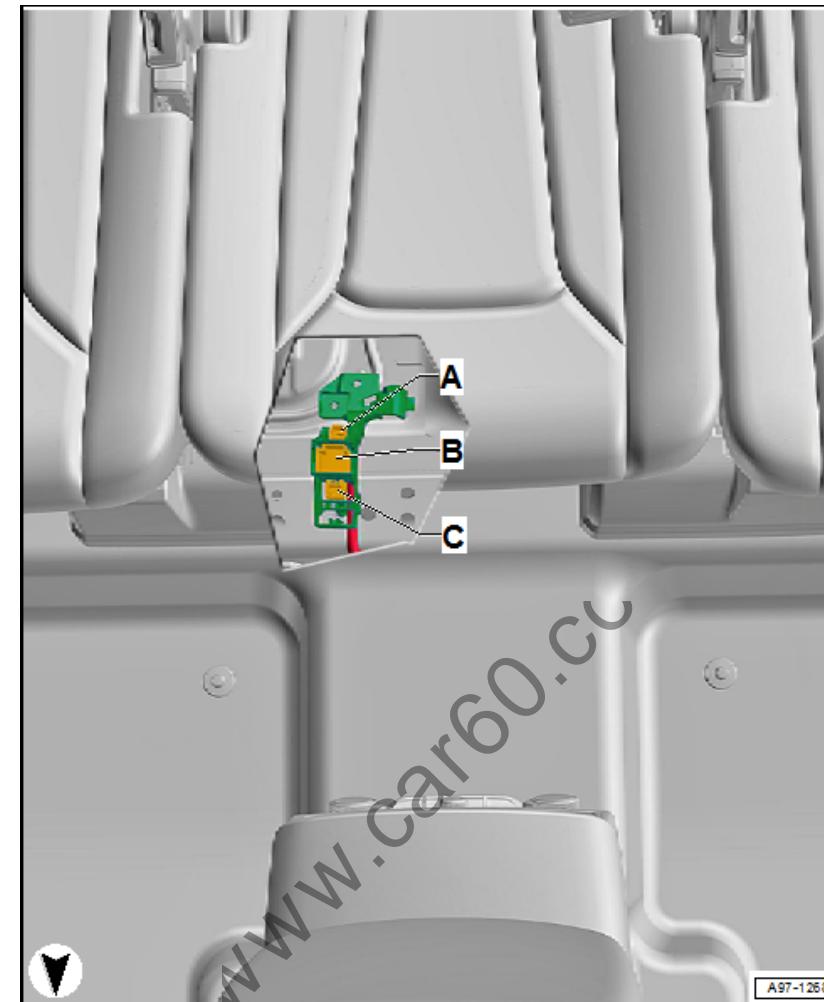

A97-1261


第3排座椅的后厢中的左侧连接部位 -THRL-


▲ 先拆下连接器的插头，再拆下连接器壳体。▲ 先拆下连接器壳体，再拆下连接器的插头。

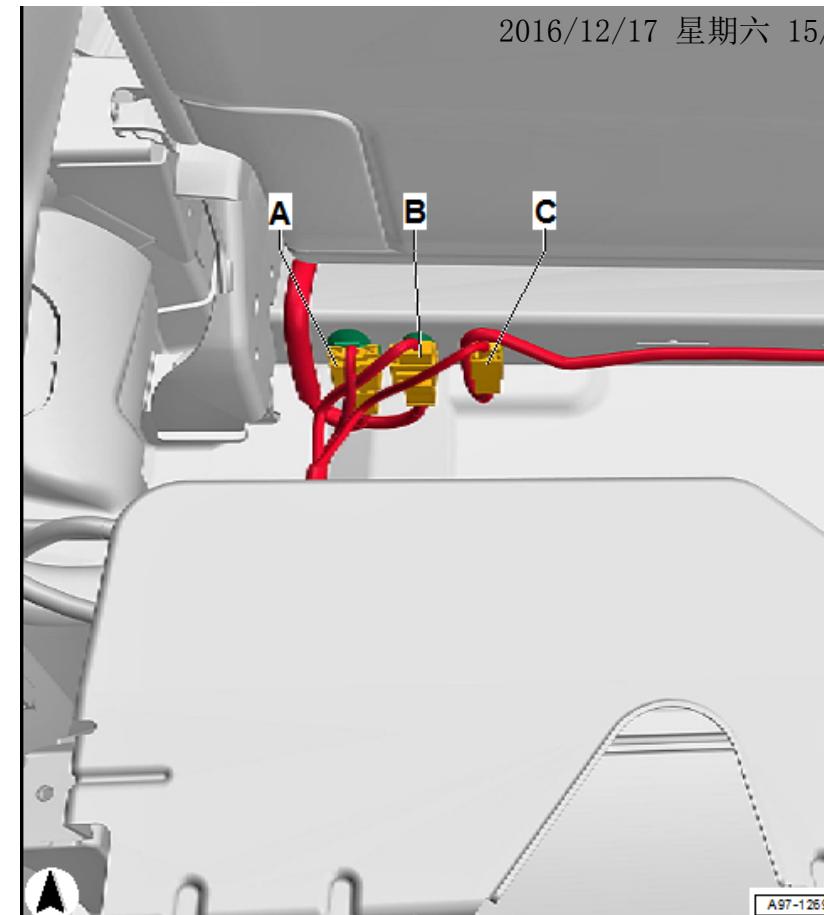

第3排座椅的行李厢内的右侧连接部位 -THRR-


- A - 10芯插头连接 -T10ab-, 黑色/ 10芯插头连接 -T10abx-, 黑色
B - 2芯插头连接 -T2mb-, 黑色/2芯插头连接 -T2mbx-, 黑色

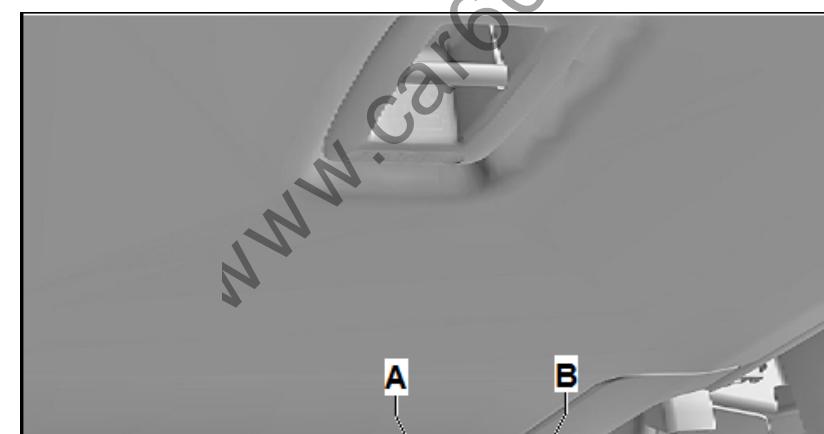

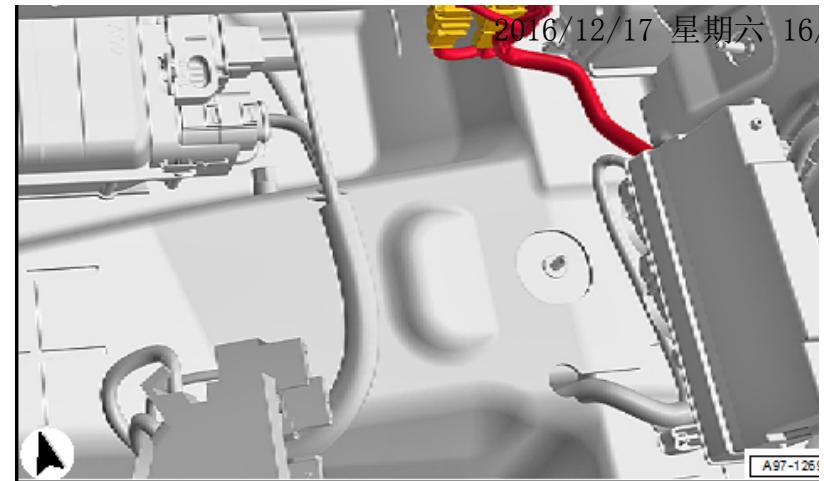

车顶上的连接部位 -TH-

A - 4 芯插头连接 -T4fv-, 棕色/4 芯插头连接 -T4fvx-, 棕色

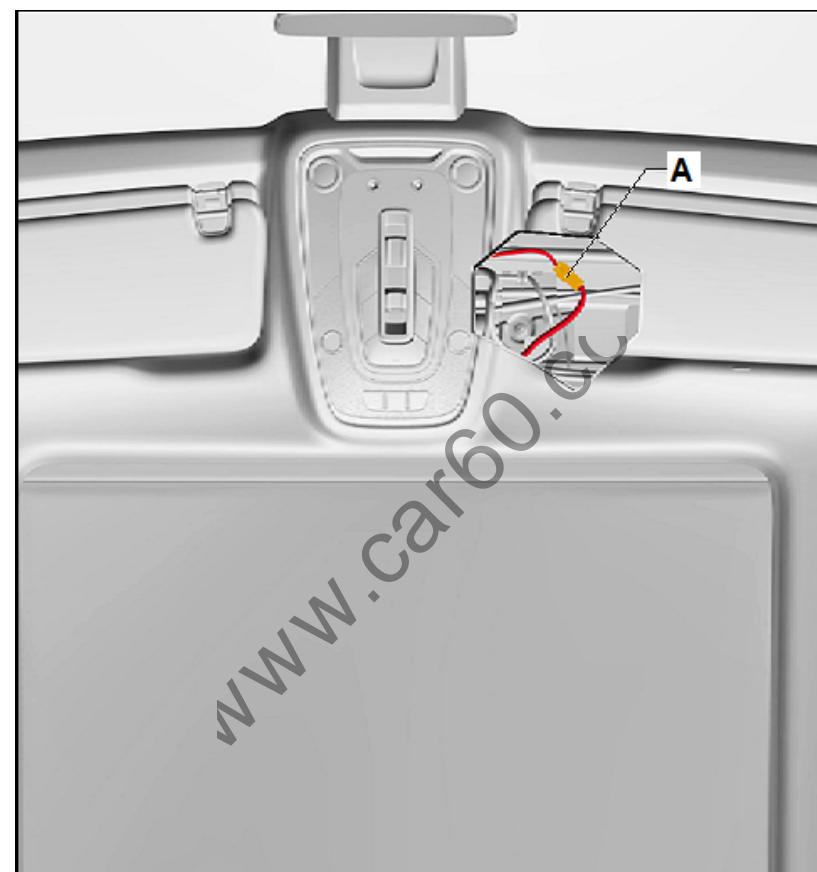

自动变速箱连接部位 -TAG-

- A - 14 芯插头连接 -T14p-, 黑色/14 芯插头连接 -T14px-, 黑色
B - 14 芯插头连接 -T14q-, 灰色/14 芯插头连接 -T1qx-, 灰色

