

³ 左驾驶车型

⁴ 右驾驶车型

返回到一览表 → **相关章节**。

安装位置 后部自动空调装置操控和显示单元 -E265-

- ◆ → 相关章节 „安装位置 后部全自动空调装置操控和显示单元 -E265- , 空调装置 9AU/KH5 “
- ◆ → 相关章节 „安装位置 后部全自动空调装置操控和显示单元 -E265- , 空调装置 9AH , 产品升级前 “
- ◆ → 相关章节 „安装位置 后部全自动空调装置操控和显示单元 -E265- , 空调装置 9AE/9AQ , 产品升级起 “


安装位置 后部 Climatronic 自动空调装置操控和显示单元 -E265- , 空调装置 9AU/KH5

安装位置

后部中控台内。

精通汽修在线平台



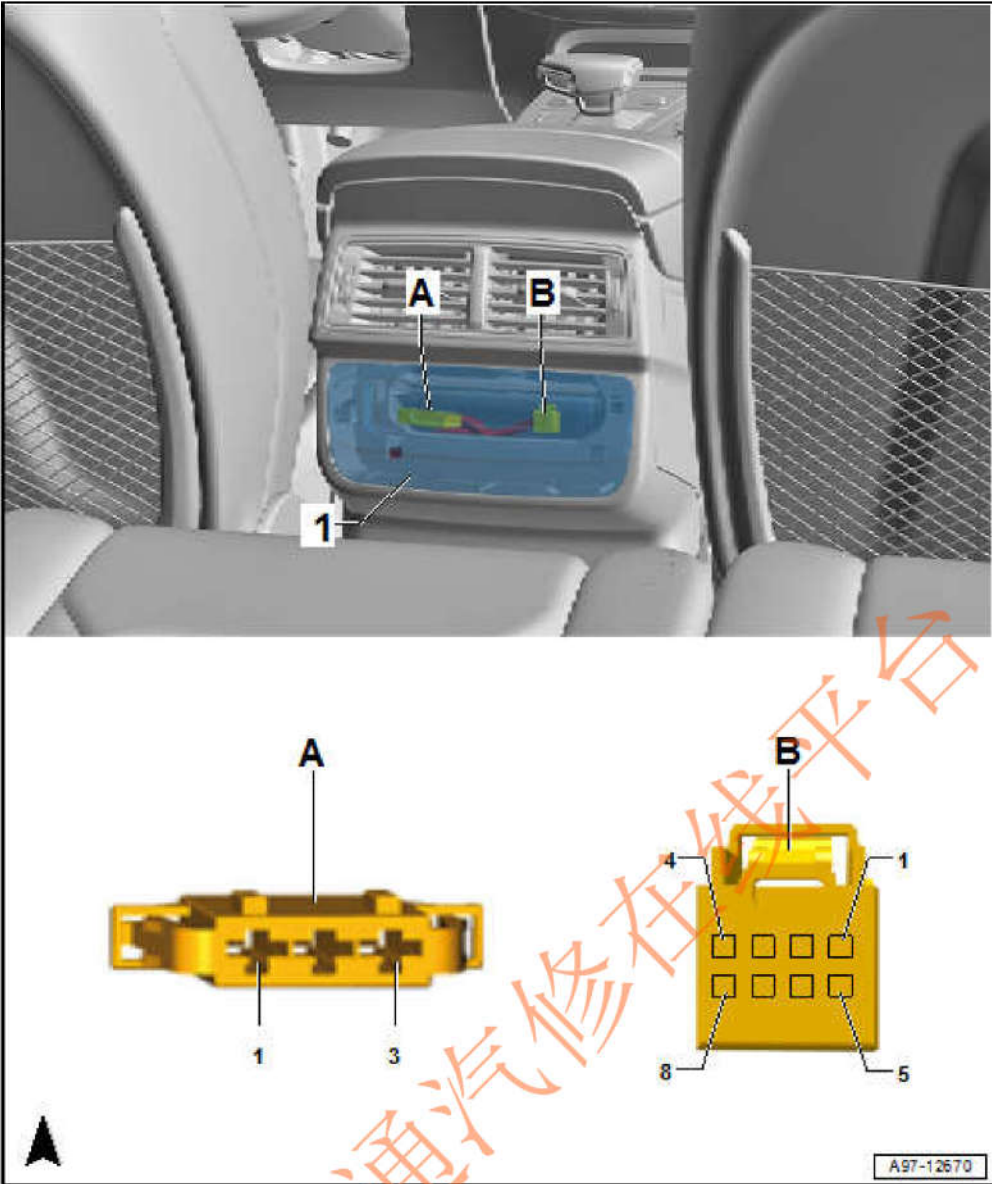

1 - 后部 Climatronic 自动空调装置操控和显示单元 -E265- , 空调装置 9AU/KH5
A - 3 芯插头连接 -T3by- , 黑色
B - 8 芯插头连接 -T8y- , 黑色

插头布置 后部全自动空调装置操控和显示单元 -E265- , 空调装置 9AU/KH5 , 产品升级前

-T3by- (A)	名称	-T8y- (B)	名称
1	左侧可加热后座椅 -Z10- 左侧可加热后座椅靠背 -Z11-	1	LIN 数据总线, 通往 B698 主导线索中的连接 3 (LIN 数据总线)
2	总线端 30, 来自 保险丝座 1 -ST1- , 在 保险丝座 B -SF- ^{1) 2)} 中 保险丝座 5 -ST5- , 在 保险丝座 F -SF- 中 ³⁾	2	总线端 15, 来自 保险丝座 4 -ST4- , 在 保险丝座 B -SB- 中
3	右侧可加热后座椅 -Z12- 右侧可加热后座椅靠背 -Z13-	3	总线端 31, 通往 79 左侧 B 柱上的接地点
		4	感应器/传感器电源接地, 通往 B646 主线索中的连接 3 (座椅加热)



		5	后部出风口温度传感器 -G537-
		6	
		7	可加热左侧后座椅 -Z10-
		8	可加热右侧后座椅 -Z12-

- 1) 仅用于高电压系统 (0K0、0K4) 的汽车
- 2) 仅用于带高电压系统 (0K3) 和 4 缸汽油发动机汽车
- 3) 仅用于带高电压系统 (0K3) 和 6 缸汽油发动机汽车

返回到一览表 → 相关章节。

插头布置 后部 Climatronic 自动空调装置操控和显示单元 -E265- , 空调装置 9AU/KH5 , 产品升级起

-T3by- (A)	名称	-T8y- (B)	名称
1	左侧可加热后座椅 -Z10- 左侧可加热后座椅靠背 -Z11-	1	LIN 数据总线, 来自 车载电网控制器 -J519-
2	总线端 30, 来自 保险丝座 1 -ST1- , 在 保险丝座 F -SF- 中	2	总线端 15, 来自 保险丝座 4 -ST4- , 在 保险丝座 B -SB- 中
3	右侧可加热后座椅 -Z12- 右侧可加热后座椅靠背 -Z13-	3	总线端 31, 通往 79 左侧 B 柱上的接地点
		4	感应器/传感器电源接地, 通往 B646 主导 线索中的连接 3 (座椅加热)
		5	
		6	
		7	可加热左侧后座椅 -Z10-
		8	可加热右侧后座椅 -Z12-


返回到一览表 → 相关章节。

安装位置 后部全自动空调装置操控和显示单元 -E265- , 空调装置 9AH , 产品升级前

安装位置

后部中控台内。



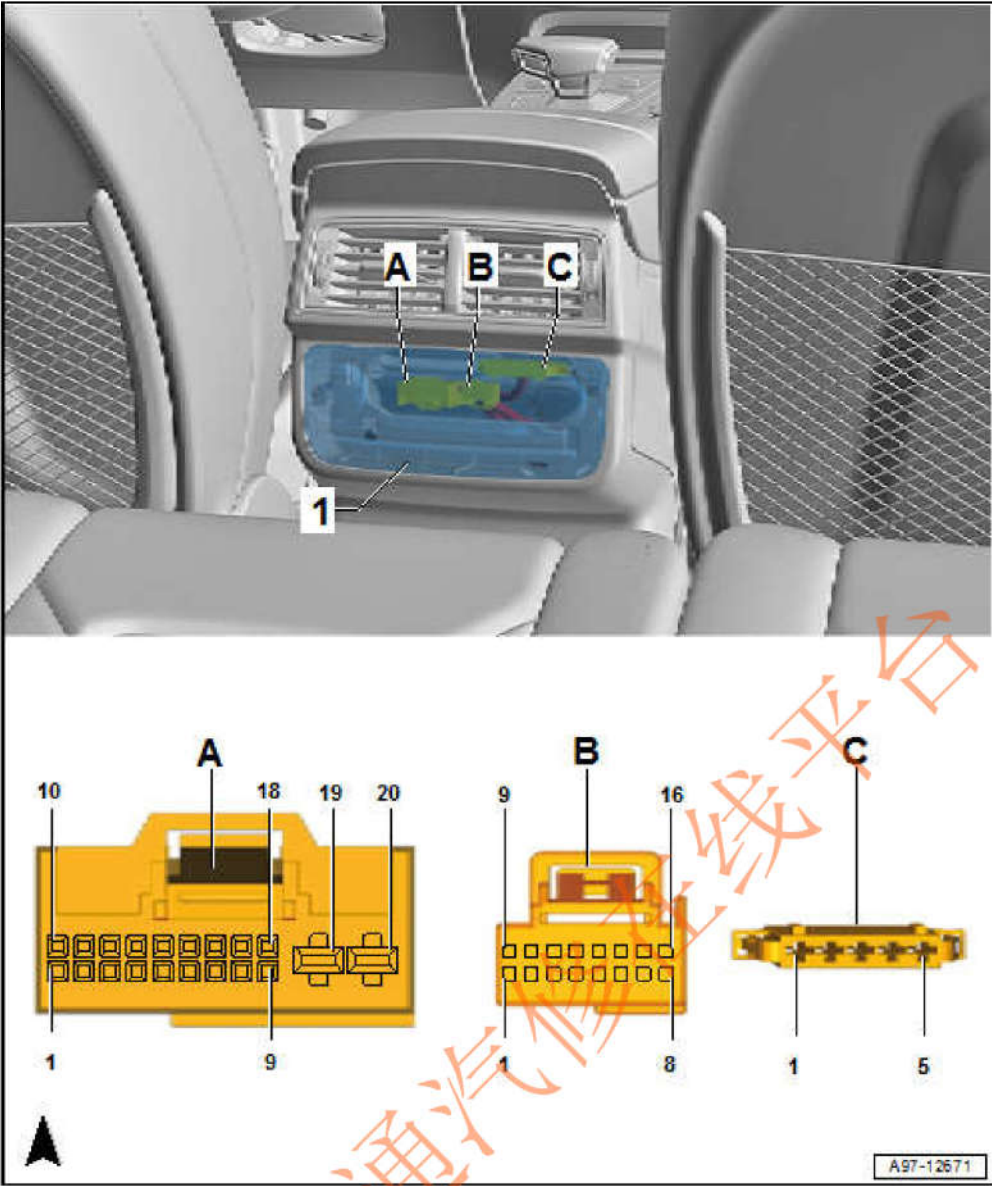

- 1 - 后部自动空调装置操控和显示单元 -E265- , 空调装置 9AH
A - 20 芯插头连接 -T20e- , 黑色
B - 16 芯插头连接 -T16l- , 黑色
C - 5 芯插头连接 -T5i- , 黑色

插头布置 后部全自动空调装置操控和显示单元 -E265- , 空调装置 9AH , 产品升级前

-T20e- (A)	名称	-T16l- (B)	名称	-T5i- (C)	名称
1		1	伺服马达 LIN 数据总线, 通往 后右温度风门伺服马达 -V314-	1	可加热左侧后座椅 -Z10-
2	混合动力驱动系统 CAN 数据总线, 高速, 通往 B816 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线, 高速)	2	伺服马达电源总线端 30, 通往 L9 空调装置导线索中的连接 1	2	可加热左侧后座椅靠背 -Z11-
3	混合动力驱动系统 CAN 数据总线, 低速, 通往	3		3	



	B817 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线, 低速)		伺服马达电源接地, 通往 L10 空调装置导线索中的连接 2		总线端 30, 来自 保险丝座 1 -ST1-, 在 保险丝座 F -SF- 中
4	副驾驶员侧后部电离子发生器 -J1108-	4	仪表板后左出风口温度计 -G635-	4	可加热右侧后座椅 -Z12-
5		5	后左脚部空间出风口温度传感器 -G637-	5	可加热右侧后座椅靠背 -Z13-
6		6	后右脚部空间出风口温度传感器 -G638-		
7	感应器/传感器电源接地, 通往 B647 主导线索中的连接 4 (座椅加热)	7			
8		8			
9		9	仪表板后右出风口温度计 -G636-		
10		10	感应器/传感器电源接地, 通往 L7 空调装置导线索中的连接 3		
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15	后左座椅温度感应器 -G94-	15			
16	后左座椅靠背温度感应器 -G808-	16			
17	后右座椅温度感应器 -G95-				
18	后右座椅靠背温度感应器 -G809-				
19	总线端 31, 通往 688 中央通道上的接地点 2				
20	总线端 30, 来自 保险丝座 2 -ST2-, 在 保险丝座 F -SF- 中				

返回到一览表 → [相关章节](#)。

安装位置 后部全自动空调装置操控和显示单元 -E265-, 空调装置 9AE/9AQ, 产品升级起

安装位置

后部中控台内。

1 - 后部自动空调装置操控和显示单元 -E265-, 空调装置 9AH

A - 12 芯插头连接 -T12aa-, 黑色

B - 6 芯插头布置 -T6cr-, 黑色

插头布置 后部 Climatronic 自动空调装置操控和显示单元 -E265-, 空调装置 9AE/9AQ, 产品升级起

