

	挂车牵引装置折角感应器 -G820-				
7	摆动球头的马达 -V317- / 挂车牵引装置折角感应器 -G820-	15	挂车运行插座 -U10-	23	挂车运行插座 -U10-
8	摆动球头马达 -V317-	16		24	挂车运行插座 -U10-

-T6d- (B)	名称	-T10b- (C)	名称	-T10c- (D)	名称
1	总线端 30, 来自 保险丝座 2 -ST2-, 在 保险丝座 F -SF- 中	1	总线端 15, 来自车内导线索 B165 接正 2 (15)	1	电摆动挂车牵引装置按钮 -E474-
2	总线端 31, 通往 676 行李厢左侧的接地点 2	2	制动信号灯开关 -F-	2	电摆动挂车牵引装置按钮 -E474-
3	总线端 30, 来自 保险丝座 2 -ST2-, 在 保险丝座 F -SF- 中	3	舒适系统 CAN 数据总线, 高速, 来自 B397 主导线索中的连接 1 (舒适系统 CAN 数据总线, 高速)	3	电摆动挂车牵引装置按钮 -E474-
4	总线端 30, 来自 保险丝座 2 -ST2-, 在 保险丝座 F -SF- 中	4	舒适系统 CAN 数据总线, 低速, 来自 B406 主导线索中的连接 1 (舒适系统 CAN 数据总线, 低速)	4	电摆动挂车牵引装置按钮 -E474-
5	总线端 30, 来自 保险丝座 2 -ST2-, 在 保险丝座 F -SF- 中	5		5	
6	总线端 30, 来自 保险丝座 2 -ST2-, 在 保险丝座 F -SF- 中	6	电控机械式制动助力器的连接部位 -TEBKV-	6	
		7		7	
		8		8	电摆动挂车牵引装置按钮 -E474-
		9		9	
		10		10	


返回到一览表 → 相关章节。

安装位置 舒适系统中央控制器 -J393-

安装位置

在行李厢左侧行李厢侧面饰板后门，保险丝和继电器座下



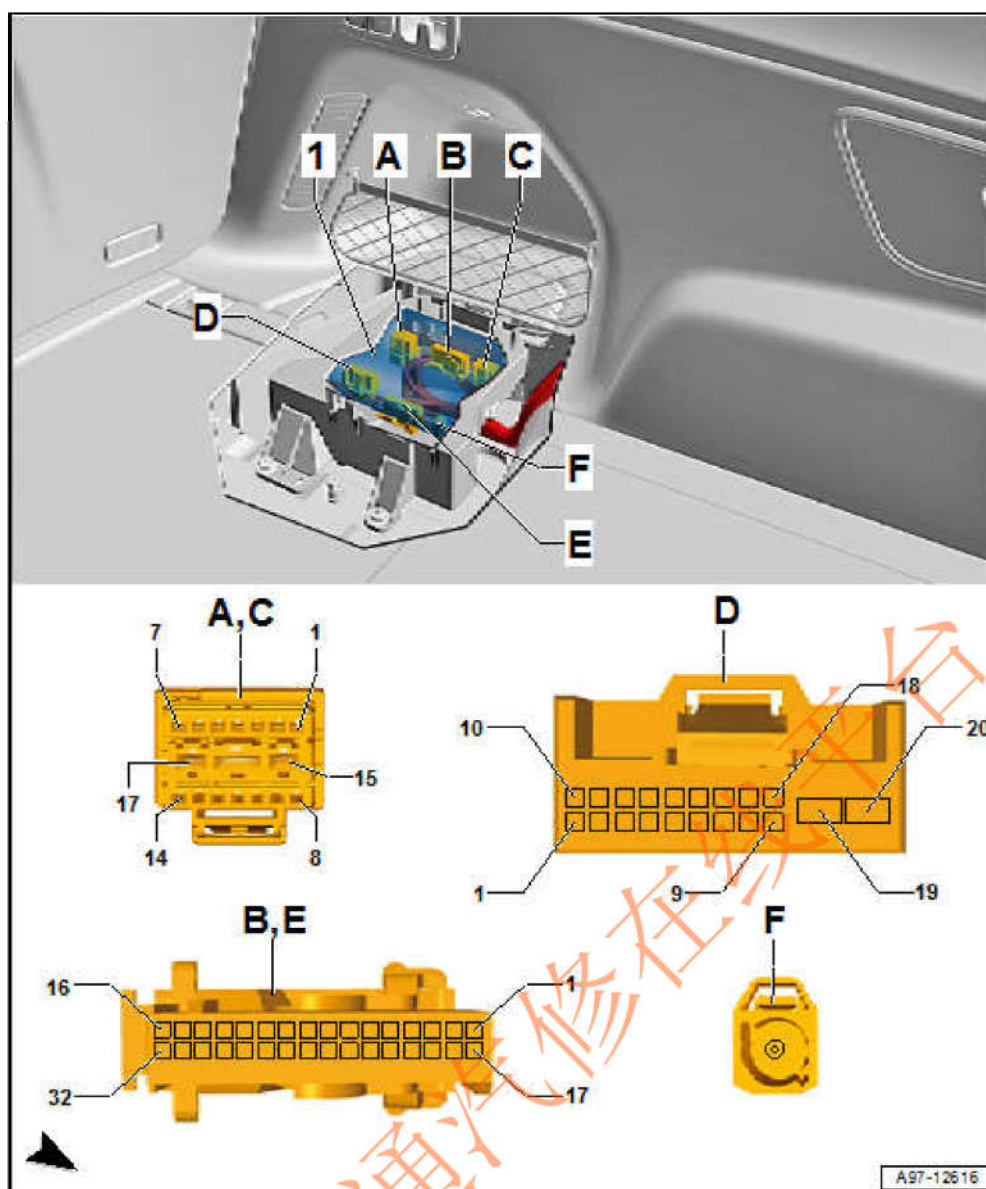

- 1 - 舒适便捷系统中央控制器 -J393-
A - 17 芯插头连接 -T17g-, 棕色
B - 32 芯插头连接 -T32g-, 黑色
C - 17 芯插头连接 -T17f-, 黑色
D - 20 芯插头连接 -T20b-, 黑色
E - 32 芯插头连接 -T32h-, 蓝色
F - 2 芯插头连接 -T2-, 灰色

- 2 芯插头连接 -T2- 根据装备情况安装。

插头布置 舒适/便捷系统中央控制器 -J393-

-T17g-(A)	名称	-T32g-(B)	名称	-T17f-(C)	名称
1	右侧倒车灯灯泡 -M17- ， 在 右侧尾灯 2 -MX6- 中	1	左侧牌照灯 -X4- 右侧牌照灯 -X5-	1	右侧制动灯灯泡 2 -M87-1)、6) / 右侧制动灯、转向灯和尾灯灯泡 -M70-2)、6) 右侧后转向灯灯泡 2



					-M81- ¹⁾ 、 ⁷⁾ / 右侧制动灯、转向灯和尾灯灯泡 -M70- ²⁾ 、 ⁷⁾ 在 右侧尾灯 2 -MX6- 内
2	左侧制动灯灯泡 2 -M86- ¹⁾ 、 ⁶⁾ / 左侧制动灯、转向灯和尾灯灯泡 -M69- ²⁾ 、 ⁶⁾ 左侧后转向灯灯泡 2 -M80- ¹⁾ 、 ⁷⁾ / 左侧制动灯、转向灯和尾灯灯泡 -M69- ²⁾ 、 ⁷⁾ 在 左侧尾灯 2 -MX5- 内	2	舒适系统 CAN 数据总线, 高速, 通往 B400 主导线索中的连接 4 (舒适系统 CAN 数据总线, 高速) ⁷⁾	2	左侧制动灯和尾灯灯泡 -M21- ¹⁾ / 左侧制动灯、转向灯和尾灯灯泡 2 -M72- ²⁾ , 在 左侧尾灯 2 -MX5- 中
3	右侧制动灯灯泡 -M10- ¹⁾ / 右侧制动灯、转向灯和尾灯灯泡 2 -M85- ²⁾ 、 ⁶⁾ , 在 右侧尾灯 -MX4- 中	3	舒适系统 CAN 数据总线, 低速, 通往 B409 主导线索中的连接 4 (舒适系统 CAN 数据总线, 低速) ⁷⁾	3	左侧倒车灯灯泡 -M16- 在 左侧尾灯 2 中 -MX5- 中
4	左侧尾灯灯泡 -M4- ⁶⁾ 后左转向灯灯泡 -M6- ⁷⁾ 在 左侧尾灯 -MX3- 内	4		4	左侧制动灯灯泡 -M9- ¹⁾ / 左侧制动灯、转向灯和尾灯灯泡 2 -M84- ²⁾ 、 ⁶⁾ , 在 左侧尾灯 -MX3- 中
5	总线端 58s, 通往 B733 主导线索中的连接 3 (58s)	5	LIN 数据总线, 通往 后盖开启控制器 -J938- ⁶⁾ 左侧尾灯 -MX3- ⁷⁾ 右侧尾灯 -MX4- ⁷⁾	5	右侧后转向灯灯泡 2 -M8- ¹⁾ 、 ⁶⁾ / 右侧制动灯、转向灯灯泡 -M57- ²⁾ 、 ⁶⁾ 右侧尾灯灯泡 -M2- ¹⁾ 、 ⁷⁾ 在 右侧尾灯 -MX4- 内
6	右侧后雾灯灯泡 -L47- , 在 右侧尾灯 2 -MX6- 中	6	后左示宽灯灯泡 -M37- 在 左侧尾灯 2 -MX5- ²⁾ 中	6	左侧后雾灯灯泡 -L46- , 在 左侧尾灯 2 -MX5- 中
7	右侧制动灯和尾灯灯泡 -M22- ¹⁾ / 右侧制动灯、转向灯和尾灯灯泡 2 -M73- ²⁾ , 在 右侧尾灯 2 -MX6- 中	7	后右示宽灯灯泡 -M38- 在 右侧尾灯 2 -MX6- ²⁾ 中	7	右侧尾灯灯泡 -M2- ⁶⁾ 后右转向信号灯灯泡 -M8- ⁷⁾ 在 右侧尾灯 -MX4- 内
8		8		8	后盖开启控制器 -J938-
9		9		9	
10		10	发动机控制器 -J623-	10	
11		11		11	左尾灯 -MX3- / 右尾灯 -MX4-
12		12	制动信号灯开关 -F-	12	
13		13	后左汽车高度传感器 -G76- ³⁾	13	
14	左侧后转向灯灯泡 -M6- ¹⁾ 、 ⁶⁾ / 左侧制动灯、转向灯灯泡 -M56- ²⁾ 、 ⁶⁾ 左侧尾灯灯泡 -M4- ¹⁾ 、 ⁷⁾ 在 左侧尾灯 -MX3- 内	14	前左汽车高度传感器 -G78- ³⁾ 、 ⁴⁾	14	座椅通风继电器 -J1197- ⁷⁾



15	总线端 31, 通往 676 行李厢左侧的接地点 2	15	前左汽车高度传感器 -G78- ^{3), 4)}	15	总线端 31, 通往 676 行李厢左侧的接地点 2
16	总线端 30, 来自 保险丝座 1 -ST1-, 在 保险丝座 F -SF- 中	16	抗干扰电容器 -C24- / 高位制动灯灯泡 -M25-	16	总线端 30, 来自 保险丝座 3 -ST3-, 在 保险丝座 F -SF- 中
17	总线端 30, 来自 保险丝座 1 -ST1-, 在 保险丝座 F -SF- 中	17	总线端 15, 来自车内导线索 B165 接正 2 (15)	17	后窗雨刮器的马达 -V12- ⁷⁾
		18	总线端 15 的供电继电器 -J329-		
		19	LIN 数据总线, 通往 防盗警告装置感应器 -G578- / 可加热前挡风玻璃控制器 -J505- ⁵⁾		
		20	LIN 数据总线, 通往 警告喇叭 -H12-		
		21	前左汽车高度传感器 -G78- ^{3), 4)}		
		22	后窗雨刮器的马达 -V12- ⁷⁾		
		23			
		24			
		25			
		26			
		27			
		28			
		29	后左汽车高度传感器 -G76- ³⁾		
		30	油箱盖锁止马达 -V155-		
		31	油箱盖锁止马达 -V155-		
		32	可加热后窗玻璃继电器 -J9-		

- 1) 除美洲市场外
- 2) 仅美洲市场
- 3) 仅用于不带 底盘控制器 -J775- 的汽车
- 4) 仅用于带矩阵式 LED 大灯的汽车
- 5) 只用于带车内监控防盗警告装置和 可加热前挡风玻璃控制器 -J505- 的汽车
- 6) 产品升级前的汽车
- 7) 产品升级起的汽车

-T20b- (D)	名称	-T32h- (E)	名称	-T32h- (E)	名称
1		1		17	



	进入及启动系统车内天线 1 -R138-		舒适系统 CAN 数据总线, 低速, 通往 B406 主导线索中的连接 1 (舒适系统 CAN 数据总线, 低速)		后盖关闭传感器 1 -G525- / 后盖关闭传感器 2 -G526-
2	左侧进入及启动许可天线 -R200-	2	舒适系统 CAN 数据总线, 高速, 通往 B397 主导线索中的连接 1 (舒适系统 CAN 数据总线, 高速)	18	
3	左侧进入及启动许可天线 -R200-	3		19	
4		4		20	后左汽车高度传感器 -G76- ³⁾
5	右侧进入及启动许可天线 -R201-	5		21	燃油存量显示传感器 -G-
6	右侧进入及启动许可天线 -R201-	6		22	燃油存量显示传感器 2 -G169-
7	进入及启动系统行李厢内的天线 -R137-	7		23	
8	进入及启动系统行李厢内的天线 -R137-	8		24	
9		9	燃油存量显示传感器 -G- / 燃油存量传感器 2 -G169-	25	进入及启动许可按钮 -E408-
10	进入及启动系统车内天线 1 -R138-	10	进入及启动许可按钮 -E408-	26	进入及启动许可按钮 -E408-
11	后盖中的中央门锁马达 -V53-, 在后盖锁止单元 -VX25- 中	11		27	油箱盖锁止马达 -V155-
12	后右车门外把手触摸感应器 -G418-	12	后窗玻璃破碎感应器 -G304-	28	锁止棘爪接触开关、-F443-, 在后盖锁止单元 -VX25- 中
13	后左车门外把手触摸感应器 -G417-	13	后盖关闭传感器 2 -G526-	29	后盖关闭传感器 1 -G525-
14	副驾驶员侧车门外把手触摸感应器 -G416- ¹⁾ 、 ⁴⁾ / 驾驶员侧车门外把手触摸感应器 -G415- ²⁾ 、 ⁴⁾ 前右车门外把手触摸感应器 -G606- ⁵⁾	14		30	后盖把手中的解锁按钮 -E234-
15	驾驶员侧车门外把手触摸感应器 -G415- ¹⁾ 、 ⁴⁾ / 副驾驶员侧车门外把手触摸感应器 -G416- ²⁾ 、 ⁴⁾ 前左车门外把手触摸感应器 -G605- ⁵⁾	15	后盖中的接触开关、-F111-, 在后盖锁止单元 -VX25- 中	31	
16		16		32	
17	进入及启动许可前部天线 -R376- ⁵⁾				
18	进入及启动许可前部天线 -R376- ⁵⁾				

