

			总线端 31, 通往 720 右侧 B 柱上的接地点
--	--	--	----------------------------

返回到一览表 → **相关章节**。


安装位置, 电动调节的方向柱控制器 -J866-

安装位置

在转向柱上。

精通汽修在线平台



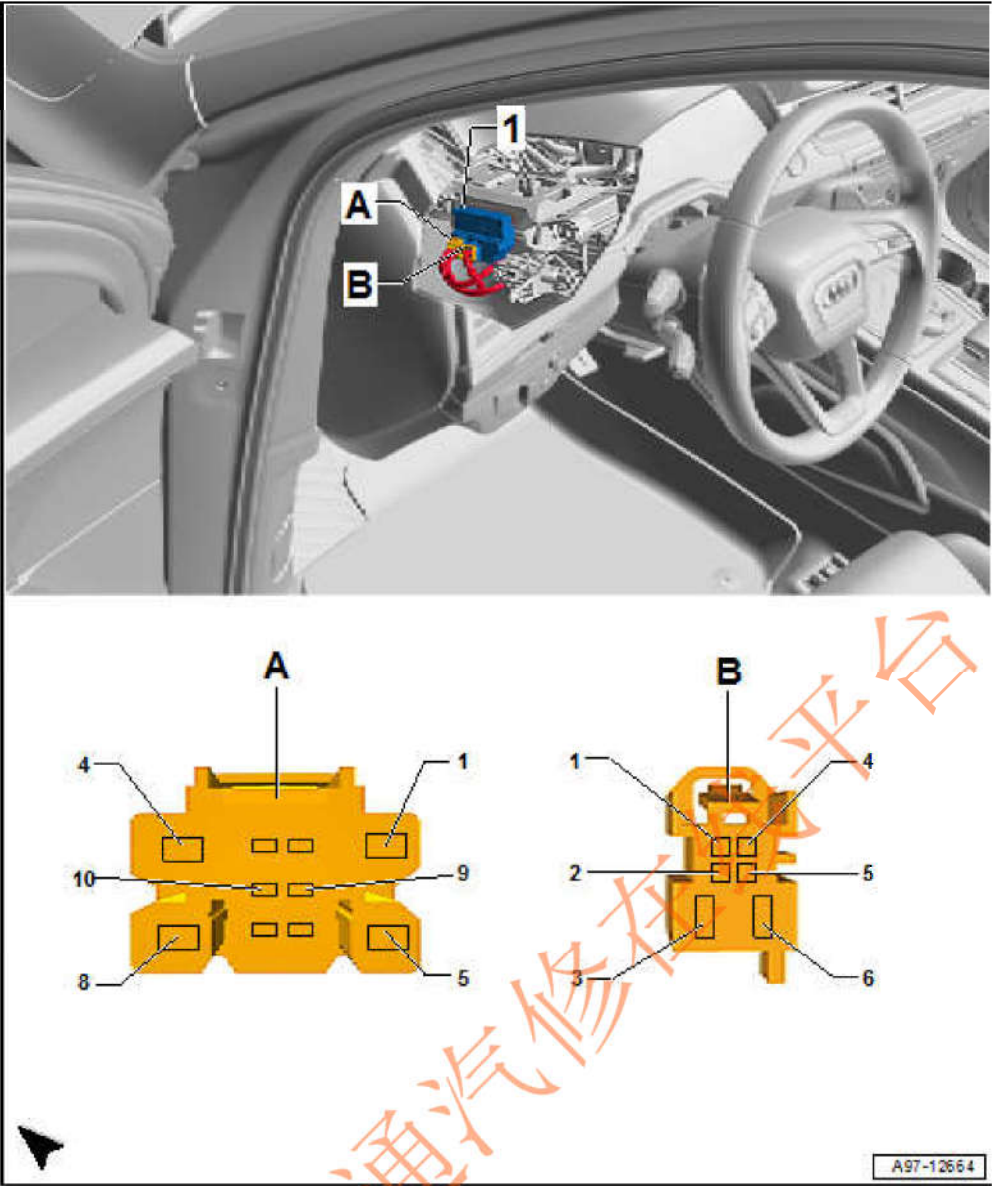

1 - 电动调节转向柱控制器 -J866-
A - 10 芯插头连接 -T10- , 红色
B - 6 芯插头连接 -T6a- , 棕色

插头布置， 电动调节的方向柱控制器 -J866-

-T10- (A)	名称	-T6a- (B)	名称
1	转向柱垂直调节马达 -V123- / 转向柱轴向调节马达 -V124-	1	转向柱调节开关 -E167-
2		2	
3		3	总线端 31，通往 44 左 A 柱下部的接地点 ¹⁾ 752 右 A 柱上的接地点 ³⁾
4	转向柱轴向调节马达 -V124-	4	转向柱调节开关 -E167-
5	转向柱垂直调节马达 -V123-	5	LIN 数据总线，来自 车载电网控制器 -J519-

