

	左侧座椅加热按钮 -E653- / 右侧座椅加热按钮 -E654-		右侧可加热后座椅 -Z12- 右侧可加热后座椅靠背 -Z13-
8	后左座椅温度感应器 -G94-	16	左侧可加热后座椅 -Z10- 左侧可加热后座椅靠背 -Z11-

返回到一览表 → 相关章节。

安装位置，电离子发生器控制器 -J897-

安装位置

在仪表板中间的 前部信息显示和操作单元控制器的显示单元 -J685- 后面

- 1 - 电离子发生器控制器 -J897-
- A - 4 芯插头连接 -T4iw-，黑色
- B - 4 芯插头连接 -T4iy-，红色
 - 通往 驾驶员侧电离子发生器 -J1105- / 副驾驶员侧电离子发生器 -J1106-
- C - 4 芯插头连接 -T4iz-，棕色
 - 通往 驾驶员侧电离子发生器 -J1105- / 副驾驶员侧电离子发生器 -J1106-

插头布置 电离子发生器控制器 -J897-

-T4iw- (A)	名称
1	总线端 30，来自 B487 主导线索中的连接 23
2	LIN 数据总线，来自 A227 仪表板导线索中的连接 2 (LIN 数据总线)
3	总线端 31，通往 44 左 A 柱下部的接地点 ¹⁾ 752 右 A 柱上的接地点 3 ²⁾
4	

¹⁾ 左驾驶车型

²⁾ 右驾驶车型

返回到一览表 → 相关章节。

安装位置 前挡风玻璃投影仪控制器（平视显示屏） -J898-


- ♦ → 相关章节 „安装位置 前挡风玻璃投影器（平视显示屏）控制器 -J898-，产品升级前 “
- ♦ → 相关章节 „安装位置 前挡风玻璃投影器（平视显示屏）控制器 -J898-，产品升级起 “

安装位置 前挡风玻璃投影器（平视显示屏）控制器 -J898-，产品升级前

安装位置

在驾驶员侧的仪表板中



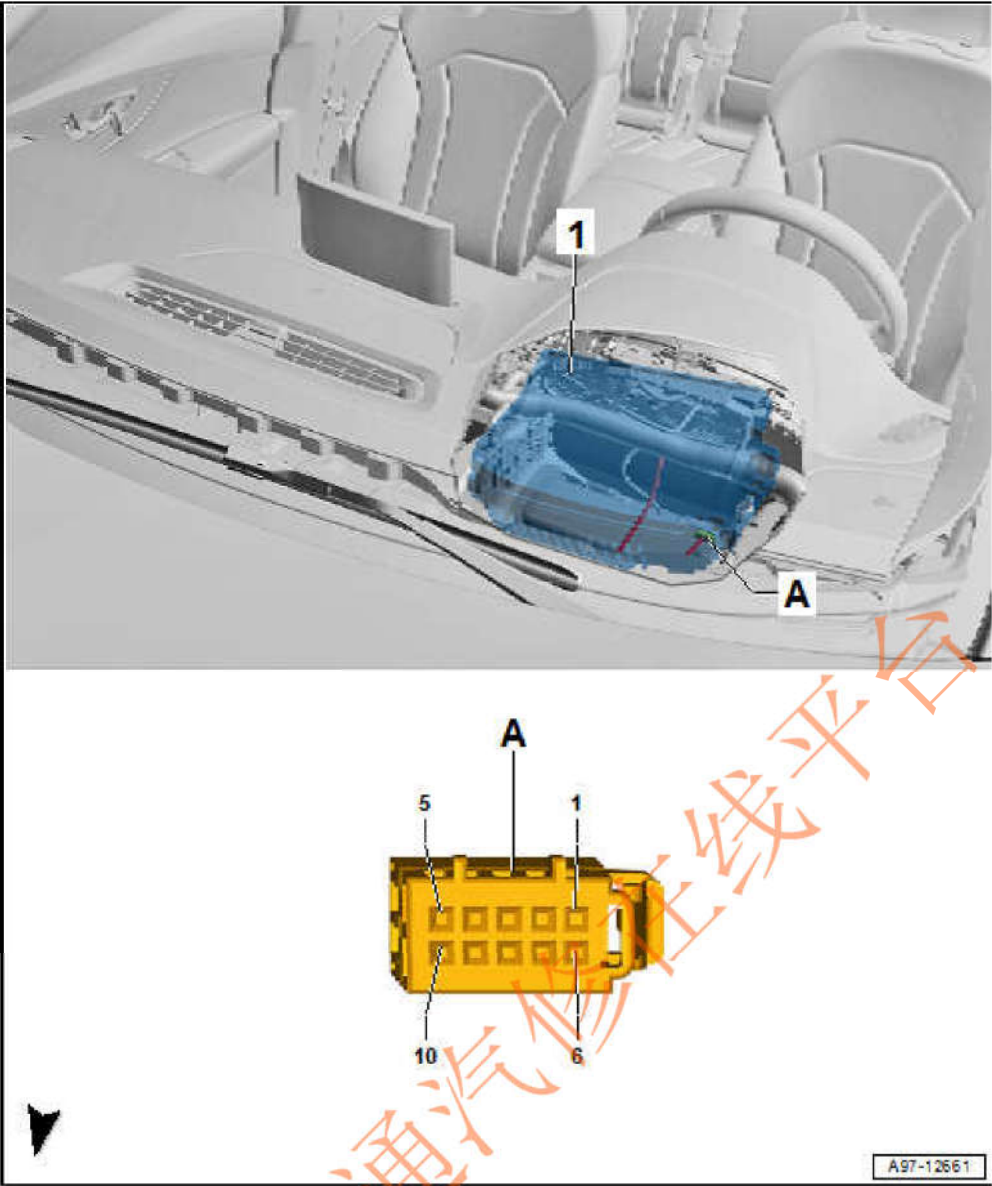

1 - 前挡风玻璃投影（平视显示器）控制器 -J898-
A - 10 芯插头连接 -T10f- , 黑色

插头布置 前挡风玻璃投影器（平视显示屏）控制器 -J898- , 产品升级前

-T10f- (A)	名称	-T10f- (A)	名称
1	信息娱乐系统 CAN 数据总线，高速，通往 A178 仪表板导线索中的连接（信息娱乐系统 CAN 数据总线，高速）	6	
2	信息娱乐系统 CAN 数据总线，低速，通往 A179 仪表板导线索中的连接（信息娱乐系统 CAN 数据总线，低速）	7	
3		8	
4		9	
5	总线端 30，来自 保险丝座 C -SC-	10	总线端 31，通往 44 左 A 柱下部的接地点 ¹⁾ 752 右 A 柱上的接地点 ³⁾

